

***Rohnson***<sup>®</sup>

Használati útmutató

**BLUETOOTH HANGSZÓRÓ**

**RS-1060 Defiant 60**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás - mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, fűtőtest, stb. - közelébe.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Üzemet jelző dióda
2. Hangmód diódák
3. Play gomb
4. – gomb
5. + gomb
6. Hangasszisztens gomb
7. Be- és kikapcsolás gomb
8. Üzem mód kapcsoló
9. Mikrofon
10. Csatlakozóaljzat az USB-C kábelhez
11. Memóriakártya-foglat
12. AUX bemenet

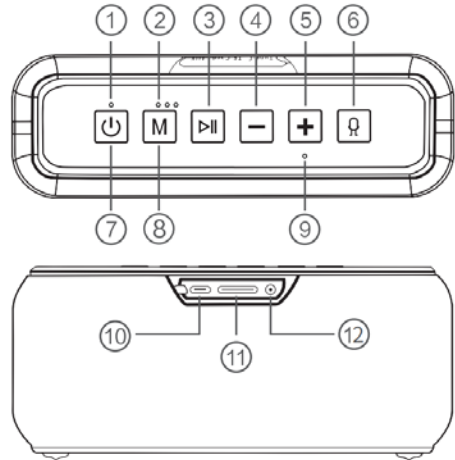

Tartozékok: USB-C kábel, AUX kábel



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt a hangszórót töltsse fel.
- A Be- és kikapcsolás gomb rövid lenyomásával kapcsolja be és ki a hangszórót.
- A hangszóró újraindítása (reset) a Hangasszisztens gomb 5 mp-ig való lenyomásával lehetséges.

### A berendezés párosítása Bluetooth segítségével

- Az adott eszközhöz való csatlakoztatást a Bluetooth párosítási mód gomb lenyomásával éri el. A kék dióda elkezd gyorsan villogni - a hangszóró párosítási módban van.
- Mobil telefonján vagy más berendezésén kapcsolja be a Bluetooth funkciót. A Bluetooth alatt keresse ki az „RS-1060” megjelölést és csatlakoztassa.
- Sikeres csatlakoztatás esetén a kék dióda folyamatosan világít.

### + ÉS – GOMBOK

- A hangerő szabályozása a + és – gombok rövid idejű lenyomásával lehetséges.
- Az előző vagy következő zeneszám kiválasztásához hosszan nyomja le a „+” vagy a „–” gombot.

### PLAY GOMB

- A zene lejátszás indítása - megszakítása a Play gomb rövid lenyomásával lehetséges.
- A párosított berendezésen bejövő hívás fogadása illetve befejezése a Play gomb rövid lenyomásával történik.
- A bejövő hívás elutasításához hosszan nyomja meg a Play gombot.
- A Play gomb kétszeri lenyomásával újra hívható a legutoljára hívott szám.
- A Bluetooth kapcsolat megszüntetéséhez hosszan nyomja meg a Bluetooth párosítási módban a Play gombot.

### ÜZEMMÓD KAPCSOLÓ

- Az Üzem mód kapcsoló rövid lenyomásával a Bluetooth párosítási mód, az AUX/USB-C üzemmód vagy a memóriakártyáról történő lejátszás között választhat.
- Az Üzem mód kapcsoló hosszú idejű lenyomásával a Pop, Vocal, Heavy bass hangminőségek között választhat (1, 2 vagy 3 fehér indikátor világít).

### HANGASSZISZTENS GOMB

- A gomb lenyomásával a csatlakoztatott mobiltelefonon kapcsolja be a hangasszisztent.
- A kapcsolat megszüntetéséhez és a berendezés eltávolításához a memóriából a Bluetooth párosítási módban hosszan nyomja meg a Hangasszisztens gombot.
- A Hangasszisztens gomb 5 mp-ig tartó lenyomásával újraindítja a hangszórót.

### AUX/USB-C

- Csatlakoztassa az AUX/USB-C kábelt mobiltelefonjához, majd a hangszóróhoz és válassza ki az AUX/USB-C módot. Az AUX módban történő

lejátszás során lassan villog a kék indikátor, az USB-C módban történő lejátszás során pedig a piros és lila diódák villognak.

### MEMÓRIAKÁRTYA (64 GB-os Micro SD kártya)

- Tegye be a hangszóróba a memóriakártyát és válassza ki a memóriakártya módot. Az ebben a módban történő lejátszás során lassan villog a kék indikátor.
- Támogatott formátumok: APE / FLAC / WAV / MP3.

### TWS FUNKCIÓ (True Wireless Stereo)

- Amennyiben további BT hangszórót vásárol, a két hangszórót párosíthatja sztereo lejátszásra.
- A párosítás előtt ellenőrizze, hogy mindkét hangszóró független-e más berendezésektől.
- Helyezze a hangszórókat egymáshoz közel és kapcsolja be.
- Válassza ki az elsődleges hangszórót és a Be- és kikapcsolás gomb kétszeri lenyomásával kapcsolja be TWS párosítási módot.
- A sikeres párosítást hangjelzés igazolja és mindkét hangszórón a sárga indikátor világít.
- A Bluetooth eszközön keresse ki a hangszóró típusjelölését és csatlakoztassa.
- A hangszórók első sikeres párosítását követő további párosítások önműködően történnek. A hangszóró más hangszóróval való új párosításához előbb a Hangasszisztens gomb 5 mp-re történő lenyomásával végezzen egy újraindítást, majd kapcsolja be a hangszórót és végezze el az új párosítást.
- A két hangszóró párosítása után csak az elsődleges hangszóróval fogadhatunk telefonhívást.

### IPX7 VÍZÁLLÓSÁG

- IPX7 vízállóság: a berendezés 1 méter vízmélységben 30 percig vízálló.
- Figyelmeztetés:** A vízállóság biztosítására kapcsolja le a hangszóróról az összes kábelt és a bemeneteket jól zárja le a megfelelő kupakkal. A hangszórót feltöltés során nem érheti víz. A hangszóró nem érintkezhet sós vízzel, iparilag feldolgozott folyadékokkal illetve vegyszerekkel.

## PARAMÉTEREK

Modell: RS-1060

Bluetooth verzió: 5.0

Bluetooth hatótávolság:  $\geq 18$  m

2 db 2x30 W-os hangszóró

Frekvenciaválasz: 80 Hz-18 kHz

Akkumulátor típusa: 3,7 V/6600 mAh

Torzítás:  $\leq 1$  %

Vízállóság: IPX7

Lejátszási idő (normál hangerőn): 10-12 óra

Töltési idő: cca 3,5 óra

## Rádióberendezés

Maximális rádióelektromos teljesítmény a frekvenciasávokon, amelyeken a rádióberendezés működik, 5 dBm és 2,4 GHz.

## EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

A Shenzhen Hutianmei Technology Co LTD ezennel nyilatkozta, hogy a RS-1060 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelveknek. Az EU megfelelési nyilatkozat az alábbi honlapon áll rendelkezésre: [www.rohnson.eu](http://www.rohnson.eu)

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültség	DC 5V
Teljesítmény	60 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.