

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

GŁOŚNIK BLUETOOTH

RS-1060 Defiant 60



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, grzejniki elektryczne itp.

OPIS URZĄDZENIA

1. Wskaźnik sygnalizacyjny pracy
2. Wskaźnik sygn. trybu dźwięku
3. Przycisk Play
4. Przycisk -
5. Przycisk +
6. Przycisk asystenta głosowego
7. Przycisk włącz/wyłącz
8. Przycisk trybu
9. Mikrofon
10. Gniazdo na kabel USB-C
11. Gniazdo karty pamięci
12. Wejście AUX

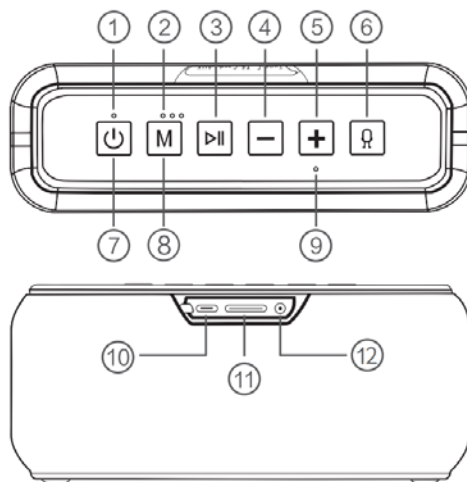

Akcesoria: kabel USB-C, kabel AUX



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Całkowicie naładuj głośnik przed pierwszym użyciem.
- Aby włączyć/wyłączyć głośnik, naciśnij krótko przycisk włączania/wyłączania.
- Aby zresetować głośnik, naciśnij przycisk i przytrzymaj asystenta głosowego przez 5 sekund.

Sparowanie urządzenia przez Bluetooth

- Aby połączyć się z urządzeniem, naciśnij przycisk trybu Bluetooth, aby wybrać tryb parowania. Niebieski wskaźnik sygnalizacyjny zaczyna szybko migać - głośnik jest w trybie parowania.
- Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Znajdź głośnik pod nazwą Bluetooth „RS-1060” i podłącz go.

- Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zaświeci się niebieski wskaźnik sygnalizacyjny.

PRZYCISKI + ORAZ –

- Aby regulować głośność, naciśnij krótko przycisk + lub –.
- Aby wybrać poprzedni lub następny utwór, naciśnij i przytrzymaj przycisk – lub +.

PRZYCISK PLAY

- Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij krótko przycisk Play.
- Aby odebrać połączenie przychodzące na sparowanym urządzeniu lub się rozłączyć, naciśnij krótko przycisk Play.
- Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj przycisk Play.
- Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk Play, aby wybrać ostatnio wybierany numer.
- W trybie parowania Bluetooth naciśnij i przytrzymaj przycisk Play, aby odłączyć urządzenie.

PRZYCISK TRYBU

- Krótkie naciśnięcie przycisku trybu umożliwia wybór między trybem parowania Bluetooth, trybem AUX lub trybem odtwarzania z karty pamięci.
- Długie naciśnięcie przycisku trybu umożliwia wybór pomiędzy trybami odtwarzania dźwięku Pop, Vocal, Heavy bass (zapali się 1, 2 lub 3 białe wskaźniki syng.).

PRZYCISK ASYSTENTA GŁOSOWEGO

- Naciśnij ten przycisk, aby włączyć asystenta głosowego w podłączonym telefonie komórkowym.
- W trybie parowania Bluetooth naciśnij i przytrzymaj przycisk asystenta głosowego, aby odłączyć i usunąć urządzenie z pamięci.
- Aby zresetować głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk asystenta głosowego przez 5 sekund.

AUX/USB-C

- Podłącz kabel AUX/USB-C do telefonu komórkowego, a następnie do głośnika i wybierz tryb AUX/USB-C. Podczas odtwarzania przez kabel AUX niebieski wskaźnik sygn miga powoli, podczas odtwarzania przez kabel USB-C miga czerwony i fioletowy wskaźnik sygnalizacyjny.

KARTA PAMIĘCI (karta Micro SD do 64 GB)

- Włóż kartę pamięci do głośnika i wybierz tryb karty pamięci. Podczas odtwarzania w tym trybie niebieski wskaźnik sygn miga powoli.
- Obsługiwane formaty to APE / FLAC / WAV / MP3.

FUNKCJA TWS (True Wireless Stereo)

- Jeżeli kupisz drugi głośnik BT, możesz sparować oba głośniki, aby uzyskać dźwięk stereo.
- Przed parowaniem upewnij się, że oba głośniki są odłączone od innego urządzenia.
- Umieść głośniki blisko siebie i włącz je.
- Wybierz główny głośnik i naciśnij dwukrotnie przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć tryb parowania TWS.
- Po pomyślnym sparowaniu zabrzmi sygnał dźwiękowy i zapali się żółty wskaźnik sygnalizacyjny na obu głośnikach.
- Wyszukaj w urządzeniu Bluetooth nazwę głośnika i podłącz go.
- Po pomyślnym sparowaniu głośników następnie parowanie odbędzie się automatycznie. Aby ponownie sparować głośnik z innym głośnikiem, najpierw zresetuj go, naciskając przycisk asystenta głosowego przez 5 sekund, a następnie włącz go i wykonaj nowe parowanie.
- Po sparowaniu dwu głośników połączenia mogą być odbierane tylko przez głośnik główny.

WODOSZCZELNOŚĆ IPX7

- Wodoszczelność IPX7 zapewnia ochronę przed pryskającą wodą lub przy zanurzeniu w czystej wodzie na głębokość 1 metra do 30 minut.

Przeostoga: Aby zapewnić wodoszczelność, odłącz wszystkie kable od głośnika i szczelnie zamknij wszystkie wejścia zaślepkami. Podczas ładowania głośnik nie

może wejść w kontakt z wodą. Głośnik nie może mieć kontaktu ze słoną wodą, cieczami przetworzonymi przemysłowo lub chemikaliami.

PARAMETRY

Model: RS-1060

Wersja Bluetooth: 5.0

Zasięg połączenia: ≥ 18 m

2 głośniki 2x30 W

Pasma przenoszenia: 80 Hz~18 kHz

Typ baterii: 3,7 V/6600 mAh

Zniekształcenie: ≤ 1 %

Wodoszczelność: IPX7

Czas odtwarzania (przy normalnej głośności): 10-12 godz.

Czas ładowania: ok. 3,5 godz.

Sprzęt radiowy

Maksymalna moc radiowa w pasmach częstotliwości, w których urządzenie radiowe działa wynosi 5 dBm oraz 2,4 GHz.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Hutianmei Technology Co LTD niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typ RS-1060 jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.rohnson.eu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe	DC 5V
Poziom mocy	60 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.