

Rohnson[®]

Használati útmutató

ÉLELMISZERAPRÍTÓ

R-5110



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- A készülék kicsontozott hús, valamint sajt, gyümölcs, zöldség, dió-mogyoró vagy fűszernövények és jég aprítására szolgál.
- Ne aprítson a készülékben túl kemény élelmiszereket és tömör tésztát.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Ne kapcsolja be a készüléket üres aprítóedénnyel.
- Az aprítóedényt ne töltsé túlságosan tele. Az optimális eredmény eléréséhez az élelmiszer teljesen fedje el az alsó kést és lehetőleg a felső kés aljáig érjen.
- Az aprítóedénybe ne töltsön forró élelmiszert.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 10 mp-nél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket lehűlni.
- Ha az aprítókések megakad, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózathoz, távolítsa el a meghajtóegységet és a fedőt, majd spatulával távolítsa el az akadályt képező élelmiszert.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Az edény fedelének levétele után várja meg, amíg a kések leállnak.
- Az edény ürítése előtt vegye ki az aprítókést.
- A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket és a tápkábelt vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- **A kések rendkívül élesek! Bánjon velük fokozott elővigyázatossággal. Ne nyúljon a kések éleihez.**

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Sebesség kapcsoló
2. Meghajtóegység
3. Az edény zárófedele
4. Aprítókés
5. Késvédő
6. Aprítóedény
7. Csúszásgátló alátét

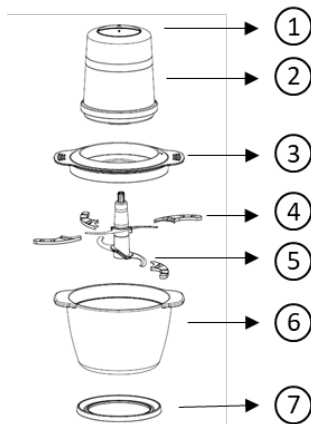


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék elmosható részeit, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, gondosan mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” c. fejezetet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Az aprítóedényt helyezze a csúszásgátló alátételre. A készüléket mindig csúszásgátló alátéttel használja.
- Az aprítóedény közepén lévő csapra tegye rá az aprítókést (lásd az ábrát) és ellenőrizze, hogy szabadon forog-e.
- Tegye az élelmiszert az aprítóedénybe. A nagyobb élelmiszerdarabokat szeletelje fel (kb. 2 cm nagyságúra). Optimális eredmény eléréséhez az élelmiszert kb. egyforma nagyságúra kockázza fel.
- Az élelmiszer keveréséhez használjon műanyag spatulát. Ne keverje az élelmiszert kézzel.
- Tegye rá az aprítóedényre a fedelét és elfordítva rögzítse (lásd az ábrát). Az edény zárófedelére elfordítással tegye rá a meghajtóegységet.

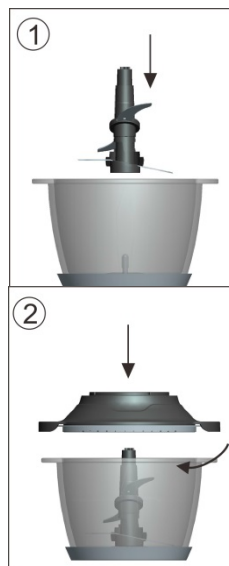

- A készüléket helyezze egyenes és stabil felületre, majd csatlakoztassa a hálózatra.
- A készüléket a meghajtóegység tetején lévő sebességkapcsolóval indítsa el. Az aprításhoz a meghajtóegységet kezével tartsa lenyomva. A készülék leállításához engedje el a gombot.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 10 mp-nél hosszabb ideig. Az optimális eredmény eléréséhez az élelmiszert 10 mp-es szünetekkel szakaszosan aprítsa (a gombot rövid szakaszokban megnyomva). Ha ez a szakaszos aprítás hosszabb ideig is eltart, az egyes ciklusok között hagyja a készüléket 1-1 percig hűlni.
- A jégaprítást minden esetben rövid szakaszokban végezze addig, amíg el nem éri a kívánt eredményt.
- Használat után a készüléket húzza ki a hálózathoz.
- Távolítsa el a meghajtóegységet és az edény fedelét, vegye ki az aprítókést, majd ürítse ki aprítóedényt.
- Hagyja a készüléket lehűlni, majd mossa el.

ÉLELMISZER FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT

- Nagyobb mennyiségű élelmiszer aprításához az élelmiszert kis darabokra szeletelje fel. A maximális élelmiszer-mennyiséget és a feldolgozáshoz szükséges sebességet a lenti táblázat mutatja.

Összetevők	Max. mennyiség	Sebesség
Gyümölcs, zöldség	120 g	1
Dió	120 g	2
Keksz	120 g	2
Hús	120 g	2

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A meghajtóegység felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.

- Az edényt, a fedelet és az aprítókéseket közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben mossa el és öblítés után hagyja megszáradni. A fenti tartozékok moshatók a mosogatógép felső fiókjában is.
- A kés pengéi rendkívül élesek, elővigyázatosan bánjon velük.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket,
- A meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba.. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.