

*Rohnson*<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi

## **ROZDRABNIACZ DO ŻYWNOCI**

**R-5120 Multimate XL**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **PRZESTROGA**


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Urządzenie przeznaczone jest do przerobu mięsa bez kości, serów, owoców i warzyw, orzechów, ziół oraz do kruszenia lodu.
- W urządzeniu nie wolno przetwarzać zbyt twardych potraw i sztywnych ciast.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia z pustym pojemnikiem do rozdrabniania.
- Nie przepelniaj pojemnika do rozdrabniania. Aby uzyskać optymalne wyniki rozdrabniania, żywność w pojemniku powinna całkowicie przykrywać dolne noże i sięgać tuż pod górne noże.
- Nie napełniaj pojemnika do rozdrabniania gorącą żywnością.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 15 sekund. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Jeżeli ostrze do rozdrabniania się zablokuje, wyłącz urządzenie, odłącz je od sieci el., wyjmij jednostkę napędową i pokrywę, i za pomocą szpatułki usuń blokującą żywność.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od sieci el.
- Poczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają, zanim otworzysz pokrywę pojemnika.
- Przed opróżnieniem pojemnika najpierw wyjmij ostrze tnące.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasil. w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.

- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Ostrza tnące są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas ich obsługi. Nie dotykaj ostrza.**

## OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk 2 prędkości
2. Przycisk 1 prędkości
3. Jednostka napędowa
4. Pokrywa pojemnika
5. Ostrze do rozdrabniania
6. Wał
7. Pojemnik do rozdrabniania
8. Podkładka antypoślizgowa


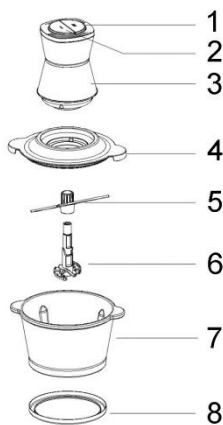


## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania.
- Dokładnie umyj zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA“.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść pojemnik do rozdrabniania na podkładce antypoślizgowej. Zawsze używaj urządzenia z matą antypoślizgową.
- Ostrożnie zdejmij osłonę ostrza tnącego. Umieść ostrze do rozdrabniania na trzpieniu pośrodku pojemnika do rozdrabniania (patrz rysunek) i upewnij się, że może się swobodnie obracać.
- Umieść żywność w pojemniku do rozdrabniania. Pokrój większą żywność na mniejsze kawałki (ok. 1-2 cm). Aby uzyskać optymalne wyniki, pokrój żywność na kawałki o mniej więcej tym samym rozmiarze.
- Do mieszania żywności używaj plastikowej szpatułki. Nie mieszaj żywności gołymi rękami.
- Umieść pokrywę na pojemniku do rozdrabniania i zabezpiecz ją, obracając (patrz rysunek). Umieść jednostkę napędową na pokrywie pojemnika, obracając ją.
- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni i podłącz je do źródła zasilania.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk 1 lub 2 prędkości na górze jednostki napędowej. 1 prędkość jest odpowiednia do miękkich pokarmów, a 2 prędkość do twardszych pokarmów. Podczas pracy trzymaj jednostkę napędową ręką. Zwolnij przycisk prędkości, aby wyłączyć urządzenie.
- Nie pozostawiaj urządzenia pracującego bez przerwy dłużej niż 15 sekund. Aby uzyskać optymalne wyniki, przetwarzaj żywność za pomocą impulsów (krótkie naciśnięcia przycisku). W przypadku dłuższego czasu przetwarzania za pomocą impulsów pozwól urządzeniu ostygnąć przez 10 sekund między poszczególnymi impulsami.
- Zawsze używaj krótkich impulsów do kruszenia lodu, aż osiągniesz pożądany rezultat.
- Po użyciu odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Zdejmij jednostkę napędową i pokrywę pojemnika, wyjmij ostrze do rozdrabniania, a następnie opróżnij pojemnik do rozdrabniania.
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść je.

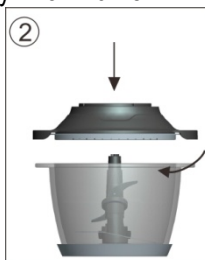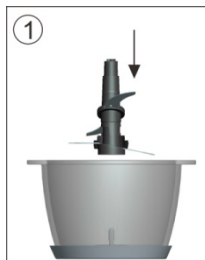

**TABELA PRZETWARZANIA ŻYWNOSCI**

- Aby przetworzyć większą ilość żywności, najpierw pokrój ją na małe kawałki. Maksymalna ilość żywności i czas przetwarzania można znaleźć w poniższej tabeli.

<b>Składniki</b>	<b>Maks. ilość</b>	<b>Maks. czas przetwarzania</b>	<b>Przygotowanie</b>
Mięso	500 g	30 s	Usuń kości, pokrój na kawałki 1-2 cm
Kminek	80 g	15 s	
Orzechy, migdały	500 g	30 s	Usuń skorupki
Panierka	120 g	15 s	Pokrój pieczywo na kawałki
Ser	150 g	15 s	Na kawałki 1-2 cm
Gotowane jajka	8 ks	15 s	Połówki lub ćwiartki
Marchewka, cebula	400 g	15 s	Na kawałki 2 cm

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię jednostki napędowej wilgotną ściereczką i osusz.
- Umyj naczynie, pokrywę i ostrze do rozdrabniania w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem, spłucz i osusz.
- Noże są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalny znamionowy pobór mocy	700 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.