

Rohnson®

Návod na použitie

SEKÁČIK POTRAVÍN

R-5120 Multimate XL



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Spotrebič je určený na spracovanie mäsa bez kostí, syra, ovocia a zeleniny, orechov, bylín a na drvenie ľadu.
- Nespracovávajúte v spotrebiči príliš tvrdé potraviny a tuhé cesta.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Nenechávajúte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nezapínajte spotrebič s prázdnu sekacou nádobou.
- Nepreplňujte sekaciu nádobu. Pre optimálne sekanie by mali potraviny v nádobe úplne zakrývať spodný nôž a dosahovať tesne pod horný nôž.
- Neplňte sekaciu nádobu horúcimi potravinami.
- Nenechávajúte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 15 sekúnd. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť.
- Ak sa sekací nôž zasekne, vypnite spotrebič, odpojte ho z el. siete, odstráňte motorovú jednotku a veko a pomocou špachtle odstráňte blokujúce potraviny.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred otvorením veka nádoby počkajte, kým sa nože úplne nezastavia.
- Pred vyprázdnením nádoby najprv vyberte nôž na sekanie.
- Neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča a napájacieho kábla s vodou.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- **Sekacie nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi. Nedotýkajte sa ostria.**

POPIS SPOTREBIČA

1. Tlačidlo 2. rýchlosti
2. Tlačidlo 1. rýchlosti
3. Motorová jednotka
4. Veko nádoby
5. Sekací nôž
6. Hriadeľ
7. Sekacia nádoba
8. Protišmyková podložka

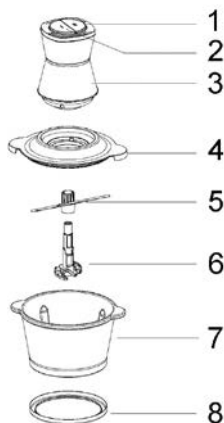

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne umyte, viď kapitola "ČISTENIE A ÚDRŽBA".

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite sekaciu nádobu na protišmykovú podložku. Vždy používajte spotrebič s protišmykovou podložkou.
- Opatrne odstráňte ochranný kryt sekacieho noža. Umiestnite sekací nôž na trň v stredu sekacej nádoby (pozri obrázok) a uistite sa, že sa môže voľne otáčať.
- Vložte potraviny do sekacej nádoby. Väčšie potraviny nakrájajte na menšie kúsky (o veľkosti cca 1-2 cm). Pre optimálny výsledok nakrájajte potraviny na približne rovnako veľké kúsky.
- Na zamiešanie potravín použite plastovú špachtľu. Nemiešajte potraviny holými rukami.
- Na sekaciu nádobu umiestnite veko a otočením ho zaistíte (viď obrázok). Na veko nádoby umiestnite otočením motorovú jednotku.



- Umiestnite spotrebič na rovný a stabilný povrch a zapojte ho do el. siete.
- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla 1. alebo 2. rýchlosti na hornej strane motorovej jednotky. 1. rýchlosť je vhodná pre mäkké potraviny, 2. rýchlosť pre tvrdšie potraviny. Počas prevádzky pridržavajte motorovú jednotku rukou. Pre vypnutie spotrebiča tlačidlo rýchlosti uvoľnite.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 15 sekúnd. Pre optimálny výsledok spracovávajú potraviny pomocou pulzov (krátkych stlačení tlačidla). Pri dlhšej dobe spracovania za pomocou pulzov nechajte spotrebič medzi jednotlivými impulzmi 10 sekúnd vychladnúť.
- Na drvenie ľadu používajte vždy krátke pulzy, kým nedosiahnete požadovaného výsledku.
- Po použití odpojte spotrebič z el. siete.
- Odstráňte motorovú jednotku a veko nádoby, vyberte sekací nôž a potom vyprázdňte sekáciu nádobu.
- Spotrebič nechajte vychladnúť a vyčistite ho.

TABUĽKA SPRACOVANIA POTRAVÍN

- Pre spracovanie väčšieho množstva potravín je najprv nakrájajte na malé kúsky. Maximálne množstvo potravín a čas spracovania nájdete v tabuľke nižšie.

Suroviny	Max. množstvo	Max. čas spracovania	Príprava
Mäso	500 g	30 s	Odstráňte kosti, nakrájajte na kúsky 1-2 cm
Rasca	80 g	15 s	
Orechy, mandle	500 g	30 s	Zbavte škrupín
Strúhanka	120 g	15 s	Pečivo nakrájajte na kúsky
Syr	150 g	15 s	Na kúsky 1-2 cm
Varené vajcia	8 ks	15 s	Na polovice alebo na štvrtky
Mrkva, cibuľa	400 g	15 s	Na kúsky 2 cm

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch motorovej jednotky utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nádobu, veko a sekacie nože umyte v teplej vode s neutrálnym čistiacim prostriedkom, opláchnite a osušte.
- Nože sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi s maximálnou opatrnosťou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody do vnútra spotrebiča.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	700 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.