

Rohnson®

Használati útmutató

OSZLOP VENTILÁTOR LÉGTISZTÍTÓVAL

R-8100



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor ill. külső termosztát által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- A készüléket állítsa egyenes, stabil és száraz felületre.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás - mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, fűtőtest, stb. - közelébe.
- A készülék körül legalább 1 méter távolságban szabad teret kell biztosítani.
- Ne állítsa fel a készüléket párás vagy nagyon poros környezetben. A készüléket ne tegye ki kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.).
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Óvja a készüléket vízzel és egyéb folyékony anyaggal való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a készüléket víz közvetlen közelében (pl. kád, mosdó, medence, stb. mellett). Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- **Csak függőleges helyzetben használja.**
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne takarja le a készüléket. Ne használja a készüléket függöny, stb. közvetlen közelében.
- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel. Ne helyezzen semmiféle tárgyat a ventilátorba és ne nyúljon bele, amennyiben az üzemel.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Mielőtt bedugná a csatlakozót a konnektorba vagy kihúzná, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- Csak a készülékkel szállított tartozékokat használja.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

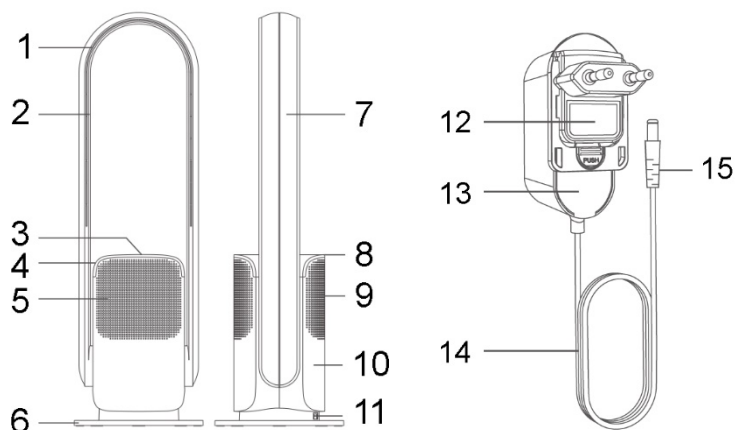

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Légszatorna | 9. Levegő bemenet |
| 2. Levegő kimenet | 10. Korpusz |
| 3. LED kijelző | 11. Hálózati kábelcsatlakozó |
| 4. Fedél | 12. Levehető panel |
| 5. Levegő bemenet | 13. Adapter |
| 6. Talpazat | 14. Csatlakozó kábel |
| 7. Légszatorna | 15. Konnektor |
| 8. Felső burkolat | |


A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Szűrőcsere szükségességét jelző indikátor
2. UV-C lámpa indikátor
3. Plazma tisztítás indikátor
4. Hőmérséklet kijelző
5. Automata mód indikátor
6. Páratartalom kijelző
7. ON/OFF kapcsoló

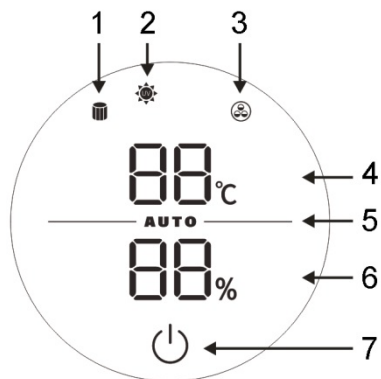

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

1. Üzem mód beállítás
2. ON/OFF kapcsoló
3. Oszcilláció
4. Automata mód
5. UV-C lámpa gomb
6. Plazma tisztítás gomb
7. Időzítő gomb
8. + gomb
9. – gomb

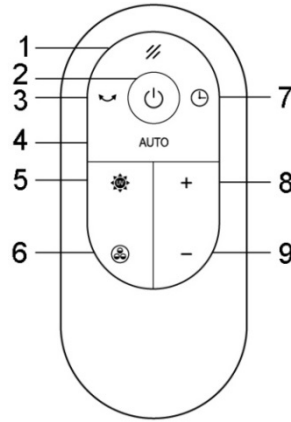


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A ventilátort tegye egyenes, stabil és száraz felületre.
- A ventilátor hajlásszögének beállításához fordítsa óvatosan a ventilátort a kívánt szögbe.

Figyelmeztetés: A ventilátor áthelyezését minden esetben kikapcsolt állapotban végezze.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A készülék készenléti állapotban van.
- Az ON/OFF gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket. A készüléket a távirányítón lévő ON/OFF gomb rövid lenyomásával vagy a vezérlőpanelon lévő ON/OFF 2 mp-ig való lenyomásával kapcsolhatja ki.
- A távirányító használat előtt távolítsa el az elemről a műanyag csomagolást.
- A távirányítót mindig a kijelzőn lévő jelvévő felé tartsa.
- A távirányítóban lévő elem cseréjéhez nyissa fel a fedelét és cserélje ki az elemet, lásd a lenti ábrákat.

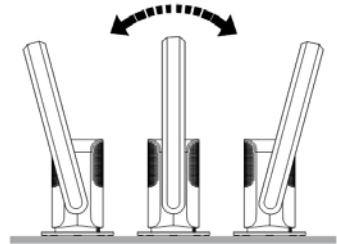

A SEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA

- A sebesség beállításához a távirányítón egymás után többször nyomja meg az ON/OFF gombot vagy a + és – gombot.
- A ventilátornak 9 sebesség-fokozata van.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- Az üzemmód kapcsoló többszöri lenyomásával állítsa be a kívánt üzemmódot.
- Három – az alvó, a természetes szellő és a max – üzemmód áll rendelkezésre.
- **Alvó üzemmód** – ezen módban a készülék a legalacsonyabb ventilátor-sebességen működik. A kijelző az LL jelzést mutatja.
- **Természetes szellő üzemmód** – ez a mód a ventilátor sebességének váltakozásán alapul a 3 - 4 - 5 fokozatok terjedelmében. A kijelző a — jelzést mutatja.
- **Max üzemmód** – ezen módban a készülék a legnagyobb ventilátor-sebességen működik. A kijelző a HH jelzést mutatja.

AUTOMATA ÜZEMMÓD

- Az automata üzemmód beállításához nyomja meg az automata üzemmód gombot.
- A készülék ezen módban a helyiség aktuális hőmérséklete szerint önműködően választja meg a ventilátor-sebességet.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az időzítő annak az időnek a beállítására szolgál, amennyi múlva a készüléknek ki kell kapcsolnia.
- A kívánt időt a távirányítón lévő időzítő gomb többszöri lenyomásával állíthatja be.

UV-C LÁMPA

- Az UV-C lámpa be- és kikapcsolásához nyomja meg a távirányítón lévő UV-C lámpa gombot.
- 60 perc múlva a funkció önműködően kikapcsol.
- Az UV-C lámpa segít a nemkívánatos por és a káros mikroorganizmusok eltávolításában.

PLAZMA TISZTÍTÁS


- A plazma tisztítás indításához nyomja le a távirányítón lévő plazma tisztítás gombot.
- A plazma technológia ionokat termel és kiszűri a levegőből a baktériumokat, vírusokat és egyéb káros részecskéket.

OSZCILLÁCIÓ

- Az oszcilláció be- és kikapcsolásához 1 mp-re nyomja le a távirányítón vagy a vezérlőpanelon lévő ON/OFF gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS


- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék külső felületét törölje le puha ruhával. Szennyeződés esetén használjon enyhe közömbös pH-jú tisztítószeres vízbe mártott ruhát, majd törölje szárazra.
- A levegő bemeneti és kimeneti nyílását a portól rendszeresen tisztítsa meg puha kefe vagy porszívó segítségével.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz. Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, a távirányítóból vegye ki az elemet és a készüléket tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen.

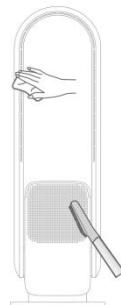

A szűrő cseréje

- A készülék a szűrőcsere szükségességét jelző indikátorral rendelkezik. Ha a kijelzőn megjelenik a „FIL” jelzés, szükség van a szűrő cseréjére.
- A szűrő élettartama – a készülék használata és a környezeti levegő minősége szerint – kb. 2100 üzemóra.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Nyissa fel a felső burkolatot és vegye ki a szűrőt. Tegye be a készülékbe az új szűrőt, majd tegye vissza a burkolatot.

- A szűrőcserét követően a szűrőcsere indikátort állítsa vissza alaphelyzetbe úgy, hogy ujját 5 mp-ig a távirányítón lévő ON/OFF gombon tartja és megvárja, amíg az el nem alszik.

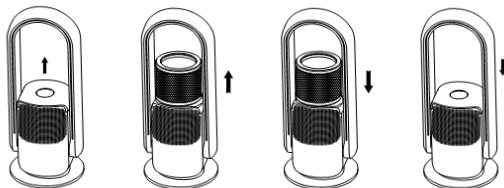

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	35 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.