


Rohnson[®]

Návod k použití
PODLAHOVÝ VENTILÁTOR
R-8210

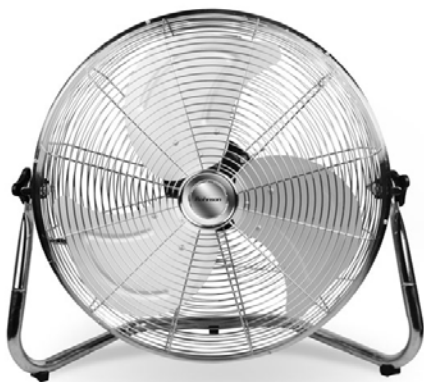

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu spotřebiče.
- Nenechávejte ventilátor v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod. Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
- Spotřebič neumísťujte v nestabilním, nadměrně prašném či v nedostatečně větraném prostředí. Spotřebič nesmí být rovněž vystaven povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.) a kouři.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Tento spotřebič by neměl být používán v bezprostřední blízkosti vody, jako např. u vany, umyvadla, bazénu apod., kde by se mohla vyskytnout pravděpodobnost ponoření spotřebiče do vody, či jeho postříkání vodou.
- Před zapnutím se ujistěte, že je spotřebič zcela a správně sestaven.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi. Nevkládejte žádné předměty do ventilátoru, pokud je v provozu.
- Při přesunu z jednoho místa na druhé vždy ventilátor odpojte z elektrické sítě.
- Nezakrývejte mřížku a nenechte spotřebič v provozu v těsné blízkosti záclon apod.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiné kapaliny.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Bezpečnostní šroub | 6. Motor |
| 2. Přední ochranná mřížka | 7. Lopatky |
| 3. Zadní ochranná mřížka | 8. Stojan |
| 4. Rukojeť | 9. Základna |
| 5. Ovládací přepínač | |

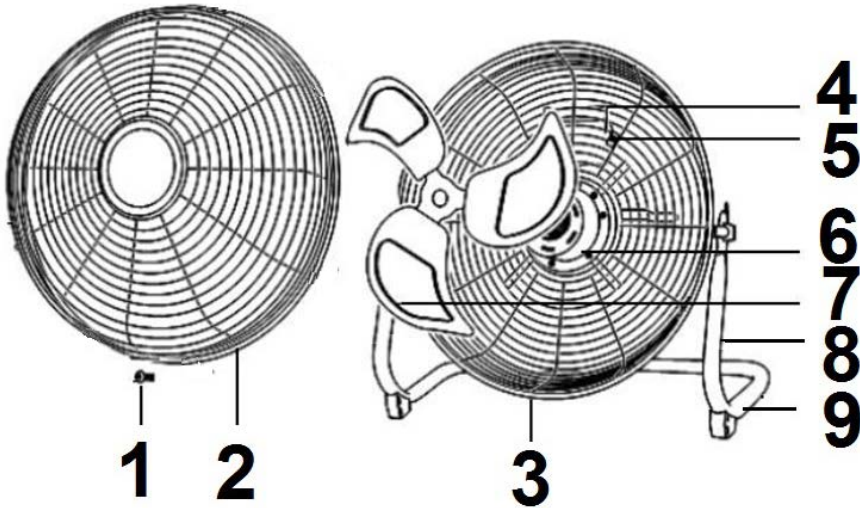**POUŽITÍ SPOTŘEBIČE****NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU**

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Ventilátor disponuje 3 rychlostmi:
 - 1) nízká rychlost
 - 2) střední rychlost
 - 3) vysoká rychlost
- Přepnutím ovládacího přepínače na pozici 0 se spotřebič vypne.

NASTAVENÍ NÁKLONU VENTILÁTORU

- Vertikální nastavení náklonu pro rovnoměrnou cirkulaci v místnosti se provádí manuálně.

Upozornění: Ventilátor by měl být při tomto nastavení vždy vypnutý.

ČIŠTĚNÍ

- Vždy vypněte a odpojte ventilátor od el. sítě před montáží, demontáží a čištěním.
- Udržujte větrací otvory v zadní části krytu motoru bez prachu a nečistot, v případě potřeby lze tyto nečistoty odstranit vysavačem či stlačeným vzduchem. Nepokoušejte se kryt motoru odstranit.
- **Upozornění:** Lopatky mohou mít ostré hrany, manipulujte s nimi s opatrností.
- Součásti ventilátoru mohou být čištěny vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nedovolte, aby se voda nebo jiná tekutina dostala do motoru!
- **Upozornění:** Nepoužívejte drsné a chemické čisticí prostředky nebo rozpouštědla, mohou poškodit povrchovou úpravu částí ventilátoru.
- Před uskladněním přikryjte ventilátor, aby byl chráněn před prachem. Ventilátor skladujte na chladném, suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	100 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.