

Rohnson[®]

Návod na použitie
PODLAHOVÝ VENTILÁTOR
R-8220



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

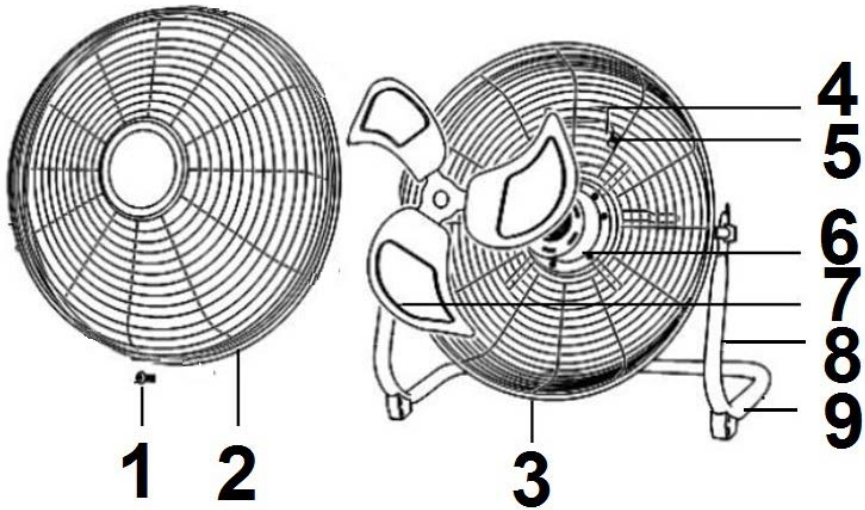
UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami – vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu spotrebiča.
- Nenechávajte ventilátor bežať bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod. Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých plynov.
- Spotrebič neumiestňujte v nestabilnom, nadmerne prašnom či v nedostatočne vetranom prostredí. Spotrebič nesmie byť tiež vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko apod.) a dyme.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Tento spotrebič by nemal byť používaný v bezprostrednej blízkosti vody, ako napr. u vane, umývadla, bazénu a pod., kde by sa mohla vyskytnúť pravdepodobnosť ponorenie spotrebiča do vody, či jeho postriekaniu vodou.
- Pred zapnutím sa uistite, že je spotrebič úplne a správne zostavený.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami. Nevkladajte žiadne predmety do ventilátora, pokiaľ je v prevádzke.
- Pri presune z jedného miesta na druhé vždy ventilátor odpojte z elektrickej siete.
- Nezakrývajte mriežku a nenechajte spotrebič v prevádzke v tesnej blízkosti záclon a pod.
- Neponárajte spotrebič do vody či inej kvapaliny.

POPIS SPOTREBIČA

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Bezpečnostná skrutka | 6. Motor |
| 2. Predná ochranná mriežka | 7. Lopatky |
| 3. Zadná ochranná mriežka | 8. Stojan |
| 4. Rukoväť | 9. Základňa |
| 5. Ovládacie prepínač | |

**POUŽITIE SPOTREBIČA****NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA**

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Ventilátor disponuje 3 rýchlosťami:
 - 1) nízka rýchlosť
 - 2) stredná rýchlosť
 - 3) vysoká rýchlosť
- Prepnutím ovládacieho prepínača na pozíciu 0 sa prístroj vypne.

NASTAVENIE NÁKLONU VENTILÁTORA

- Vertikálne nastavenie náklonu pre rovnomernú cirkuláciu v miestnosti sa vykonáva manuálne.

Upozornenie: Ventilátor by mal byť pri tomto nastavení vždy vypnutý.

ČISTENIE

- Vždy vypnite a odpojte ventilátor od el. siete pred montážou, demontážou a čistením.
- Udržujte vetracie otvory v zadnej časti krytu motora bez prachu a nečistôt, v prípade potreby možno tieto nečistoty odstrániť vysávačom či stlačeným vzduchom. Nepokúšajte sa kryt motora odstrániť.
- **Upozornenie:** Lopatky môžu mať ostré hrany, manipulujte s nimi opatrne.
- Súčasti ventilátora môžu byť čistené vlhkou handričkou alebo hubkou. Nedovoľte, aby sa voda alebo iná tekutina dostala do motora!
- **Upozornenie:** Nepoužívajte drsné a chemické čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, môžu poškodiť povrchovú úpravu častí ventilátora.
- Pred uskladnením prikryte ventilátor, aby bol chránený pred prachom. Ventilátor skladujte na chladnom, suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	100 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.