

Rohnson®

Návod k použití

VENTILÁTOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

R-8510



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu spotřebiče.
- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Kabel umísťujte mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční nebo průmyslové využití.
- Spotřebič umísťte na rovný a stabilní povrch.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé a výbušné látky.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí (např. v koupelně). Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič v nadměrně prašném prostředí. Spotřebič nesmí být vystaven povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče. Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte. Nenechte spotřebič v provozu v blízkosti záclon, závěsů apod.
- Pro zajištění správné cirkulace vzduchu umísťte spotřebič ve vzdálenosti alespoň 1 metr od okolních předmětů.
- Zajistěte, aby vzduchové mřížky nebyly ničím blokovány. Čistěte je pravidelně od prachu a dalších nečistot.
- Nevystavujte děti a starší osoby přímému foukání po delší dobu.
- Před manipulací se spotřebičem jej vždy nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před odpojením spotřebiče z el. sítě jej vždy nejprve vypněte.
- Zamezte kontaktu spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič nebo jeho části do vody či jiných kapalin.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Ovládací panel
2. Mřížka
3. Tělo spotřebiče
4. Základna




POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko ON/OFF/nastavení rychlosti ventilátoru
2. Tlačítko oscilace
3. Světelná indikace režimu vánek
4. Sv. indikace normálního režimu
5. Tlačítko nastavení režimu
6. Sv. indikace režimu spánek
7. Tlačítko časovače



POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko časovače
3. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru –
4. Tlačítko nastavení režimu
5. Tlačítko oscilace
6. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru +

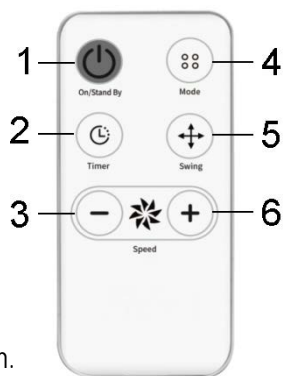

Pozn.: Stisknutí tlačítek je provázeno zvukovým signálem.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte ochranný kryt baterie v dálkovém ovládání.
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete/vypnete stiskem tlačítka ON/OFF.
- Při použití dálkového ovládání miřte ovladačem na přijímač na ovládacím panelu.
- Při prvním použití spotřebiče (nebo pokud nebyl spotřebič delší dobu používán) můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.

NASTAVENÍ REŽIMU

- Opakovaným stiskem tlačítka nastavení režimu zvolte požadovaný režim (rozsvítí se odpovídající světelná indikace).
- K dispozici jsou 3 režimy – normální režim, režim vánek a režim spánek.
- **Normální režim** – v tomto režimu je možné zvolit požadovanou rychlost ventilátoru (nízkou/střední/vysokou).
- **Režim vánek** – tento režim je založen na střídání rychlostí ventilace.
- **Režim spánek** – je vhodný, pokud si přejete mít ventilátor v provozu během odpočinku. Tento režim postupně po 30 minutách snižuje rychlosti ventilace z vysoké na střední a poté na nízkou a nakonec pokračuje v provozu při nízké rychlosti.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Tlačítkem ON/OFF/nastavení rychlosti ventilátoru nebo tlačítky + a – na dálkovém ovládání nastavte požadovanou rychlost - nízkou, střední nebo vysokou (rozsvítí se odpovídající světelná indikace).

NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Pro nastavení doby, za kterou se spotřebič vypne, opakovaně stiskněte tlačítko časovače.

FUNKCE OSCILACE

- Pro zapnutí/vypnutí funkce oscilace stiskněte tlačítko oscilace.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Za pomoci vysavače pravidelně odstraňujte prach a nečistoty ze mřížek spotřebiče.
- Povrch ventilátoru otřete navlhčeným hadříkem a před dalším použitím důkladně osušte. Ovládací panel otřete pouze suchým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Zamezte vniknutí vody do spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin.
- Spotřebič nedemontujte.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.
- Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	50 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.