

Rohnson[®]

Bedienungsanleitung

LÜFTER MIT FERNBEDIENUNG

R-8510



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät oder einen externen Zeitschalter bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel und berühren Sie diese Teile nicht mit nassen Händen – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose und Unfallgefahr durch Stromschlag.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und die heißen Oberflächen des Gerätes nicht berührt.
- Führen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Läufern usw. Um Stolpergefahr zu reduzieren, verlegen Sie das Kabel an Stellen mit wenig Betrieb..
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche oder industrielle Nutzung bestimmt.
- Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern, elektrischen Platten, elektrischen Heizgeräten usw.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen brennbare oder explosive Stoffe verwendet werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung (z.B. im Badezimmer). Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einer übermäßig staubigen Umgebung. Das Gerät darf keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) ausgesetzt werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Führen Sie keine Gegenstände ins Gerät ein.
- Das Gerät darf nie abgedeckt werden. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gardinen, Vorhängen o.ä.
- Um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten, muss das Gerät so aufgestellt werden, dass um das Gerät herum ein Freiraum von mindestens 1 Meter entsteht.

- Achten Sie darauf, dass die Luftgitter immer frei von fremden Gegenständen sind. Entfernen Sie regelmäßig Staub und Verunreinigungen.
- Setzen Sie Kinder und ältere Personen nicht über eine längere Zeit der direkten Luftströmung aus.
- Vor der Handhabung des Gerätes muss es immer abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, muss es immer abgeschaltet werden.
- Verhindern Sie den Gerätekontakt mit Wasser. Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht ins Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Die Verpackungsmaterialien bewahren Sie außerhalb der Reichweite von Kindern.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Bedientafel
2. Gitter
3. Gerätegehäuse
4. Gerätebasis




BESCHREIBUNG DES BEDIENTAFEL

1. Taste ON/OFF/Einstellung der Lüftergeschwindigkeit
2. Taste Schwingung
3. Anzeige Leichter Wind
4. Anzeige Normalbetrieb
5. Tasten für Einstellung der Betriebsart
6. Anzeige Schlaf
7. Timer-Taste



BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

1. Taste ON/OFF
2. Timer-Taste
3. Taste für Einstellung der Lüftergeschwindigkeit -
4. Tasten für Einstellung der Betriebsart
5. Taste Schwingung
6. Taste für Einstellung der Lüftergeschwindigkeit +

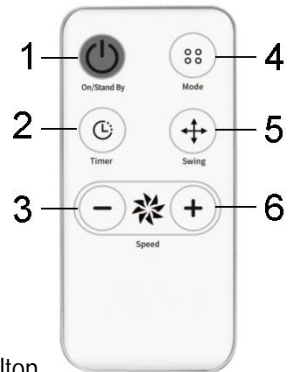

Bemerkung: Bei der Betätigung der Tasten ertönt ein Signalton.

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Entfernen Sie das komplette Verpackungsmaterial sowie die Schutzabdeckung der Batterie in der Fernbedienung.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerät ein/auszuschalten.
- Bei der Verwendung der Fernbedienung richten Sie diese auf den Empfänger im Bedienfeld.

- Beim ersten Gebrauch des Gerätes (oder falls das Gerät über eine längere Zeit nicht verwendet wurde) können Sie einen schwachen Rauch oder Geruch bemerken. Diese Erscheinung ist normal und verschwindet bald.

EINSTELLUNG DER BETRIEBSART

- Drücken Sie die Mode-Taste wiederholt, um den gewünschten Modus auszuwählen (die entsprechende Anzeige leuchtet auf).
- Das Gerät verfügt über 3 Modi: – Normal, leichter Wind und Schlaf.
- **Normal** – In dieser Betriebsart kann die gewünschte Lüftergeschwindigkeit eingestellt werden (niedrig/mittel/hoch).
- **Leichter Wind** – Hierbei wechselt die Lüftergeschwindigkeit.
- **Schlaf** – Diese Einstellung dient für den Betrieb während Ihrer Erholungspausen. In dieser Betriebsart wird nach 30 Minuten die Geschwindigkeit nach und nach von der hohen in die mittlere reduziert, dann läuft der Lüfter mit der niedrigen Geschwindigkeit weiter.

EINSTELLUNG DER LÜFTERGESCHWINDIGKEIT

- Mit der Taste ON/OFF/Einstellung der Lüftergeschwindigkeit und den Tasten „+“ und „-“ an der Fernbedienung stellen Sie die niedrige, mittlere oder hohe Geschwindigkeit ein (die entsprechende Anzeige leuchtet auf).

TIMER-EINSTELLUNG

- Für die Einstellung der Abschaltzeit des Gerätes betätigen Sie wiederholt die Eimer-Taste.

FUNKTION SCHWINGUNG

- Für das Ein-/Ausschalten der Schwingungsfunktion betätigen Sie die Taste Schwingung.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Mit einem Staubsauger entfernen Sie regelmäßig Staub und Verunreinigungen von der Gittern.

- Die Oberfläche des Lüfters wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab und vor dem nächsten Gebrauch trocknen Sie es gründlich ab. Die Bedientafel wird nur mit einem trocknen Tuch abgewischt.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- Verhindern Sie das Eindringen von Wasser ins Gerät. Das Gerät darf nicht ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.
- Demontieren Sie das Gerät nicht.
- Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, lagern Sie es trocken und kalt in der Originalverpackung.
- Sollten Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, nehmen Sie die Batterie heraus.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Anschlussnennwert	50 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.