

**Rohnson®**

Návod k použití

**KÁVOVAR**

**R-930 Orléans**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch v bezpečné vzdálenosti od jeho okraje.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nezapínejte spotřebič bez vody v zásobníku.
- Se skleněnou konvicí manipulujte opatrně, je křehká. Nepoužívejte spotřebič s poškozenou konvicí.
- Nenechávejte prázdnou konvicí na teplé plotně, aby nedošlo k jejímu poškození. Nepokládejte horkou konvicí na studený nebo mokrý povrch.
- Nepokládejte konvicí na sporák nebo jiný horký povrch.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou. Neodstraňujte víko konvice během přípravy kávy.
- Neotvírejte víko kávovaru během provozu.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve nechte vychladnout.
- Dbejte opatrnosti při nalévání horké kávy.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
  - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
  - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
  - podniky zajišťující nocleh se snídaní
  - zemědělské farmy


## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Permanentní filtr
2. Víko konvice
3. Rukojeť konvice
4. Skleněné tělo konvice
5. Ovládací panel
6. Víko kávovaru
7. Zásobník na vodu
8. Tělo spotřebiče
9. Nahřívací plotna
10. Základna spotřebiče

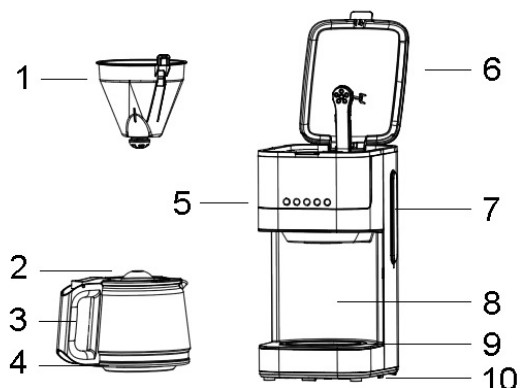

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko minut
2. Tlačítko odloženého startu
3. Tlačítko zapnuto/vypnuto
4. Tlačítko silné kávy
5. Tlačítko hodin
6. Sv. indikace odloženého startu
7. Sv. indikace provozu
8. Sv. indikace silné kávy
9. Displej

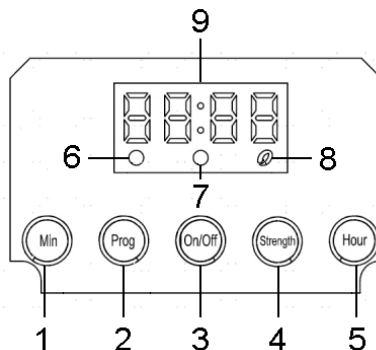

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní a zda není spotřebič poškozený.
- Naplňte zásobník vodou po rysku "MAX" a několikrát převařte bez použití kávy dle postupu níže v kapitole „POUŽITÍ SPOTŘEBIČE“. Vodu poté vylijte.
- Omyjte odnímatelné příslušenství v teplé vodě s přidavkem kuchyňského saponátu. Opláchněte a osušte.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Otevřete víko a naplňte zásobník na vodu studenou vodou. Hladina vody nesmí přesáhnout rysku "MAX".
- Vložte permanentní filtr do držáku filtru. Ujistěte se, že je filtr správně umístěn.
- Vložte do permanentního filtru papírový filtr. Do něho nasypejte mletou kávu (cca lžička kávy na šálek kávy, nebo dle chuti) a zavřete víko.
- Na plotýnku umístěte skleněnou konvici.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Pokud si přejete připravit silnou kávu, stiskněte tlačítko silné kávy. Toto nastavení je možné zrušit opětovným stiskem tlačítka silné kávy.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto (rozsvítí se světelná indikace). Spotřebič začne s přípravou kávy.
- Přípravu kávy je možné kdykoli přerušit pomocí tlačítka zapnuto/vypnuto. Opětovným stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto bude spotřebič pokračovat v přípravě kávy.

**Upozornění:** Během procesu přípravy kávy je možné na dobu max. 30 sekund odebrat konvici k servírování kávy. Kávovar automaticky přeruší odkapávání kávy.

- Po skončení přípravy kávy (cca 1 minutu poté, co káva přestane odkapávat) můžete konvici odebrat a servírovat.
- Pokud nechcete kávu ihned servírovat, můžete nechat kávovar zapojený v el. síti. Spotřebič bude po dobu 40 minut udržovat kávu teplou. Poté se spotřebič vypne.
- Množství uvařené kávy bude vždy menší než množství vody naplněné do zásobníku. Při procesu přípravy kávy je část vody absorbována namletou kávou.
- Po použití kávovar vždy odpojte z el. sítě.
- Před opakovaným použitím nechte kávovar alespoň 10 minut vychladnout.

## FUNKCE ODLOŽENÝ START

- Pro nastavení odloženého startu přípravy kávy nejprve nastavte opakovaným stiskem tlačítek hodin a minut aktuální čas.
- Stiskněte tlačítko odloženého startu (sv. indikace odloženého startu začne blikat) a tlačítka hodin a minut nastavte čas, kdy má kávovar začít s přípravou

kávy (nastavení času proveďte do 5 vteřin). Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka odloženého startu (sv. indikace odloženého startu svítí).

- Po uložení nastavení se na displeji zobrazuje aktuální čas.
- Nastavení můžete kdykoli změnit opakováním postupu výše nebo zrušit opětovným stisknutím tlačítka odloženého startu.
- Pokud po uvaření nechcete kávu ihned servírovat, můžete nechat kávovar zapojený v el. síti. Spotřebič bude po dobu 40 minut udržovat kávu teplou. Poté se spotřebič vypne.

**Pozn.:** Během přípravy kávy jsou tlačítka odloženého startu, hodin a minut deaktivovány.

### TIPY PRO PŘÍPRAVU VÝBORNÉ KÁVY

- Udržujte spotřebič čistý. K přípravě kávy vždy používejte čerstvou studenou vodu.
- Kávu skladujte na tmavém a chladném místě. Po otevření balení jej opět důkladně uzavřete a skladujte v lednici, aby káva zůstala co nejdéle čerstvá.
- Pro nejlepší možnou chuť kávy kupujte kávu zrnkovou a melte ji vždy čerstvou před každou přípravou kávy.
- Nepoužívejte již použitou kávovou sedlinu znovu.
- Kávu znovu neohřívejte.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Po každém použití odstraňte kávovou sedlinu a omyjte všechny odnímatelné části a skleněnou konvici v horké vodě s přidavkem kuchyňského saponátu. Opláchněte a osušte.
- Vnější povrch spotřebiče otřete měkkým vlhkým hadříkem.
- Po každém použití setřete suchým hadříkem zkondenzovanou vodu v prostoru nad filtrem.
- Plotýnku opatrně otřete vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny.

## ODSTRANĚNÍ VÁPENATÝCH USAZENIN

- Kávovar je nutné pravidelně čistit od vápenatých usazenin. Usazeniny mohou prodlužovat dobu vaření kávy a negativně ovlivňovat její kvalitu.
- Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen až po rysku MAX (poměr vody a čističe je 4:1, řiďte se pokyny uvedenými na čističi). Používejte pouze čističe pro domácnost, můžete použít i vodu s kyselinou citrónovou (k dostání v lékárně nebo drogerii) v poměru 100:3.
- Umístěte konvici na plotýnku.
- Ujistěte se, že je permanentní filtr na svém místě.
- Spotřebič zapněte a nechte roztok převařit. Po uvaření jednoho hrnku roztoku spotřebič vypněte. Nechte roztok stát po dobu 15 minut, poté nechte uvařit další hrnek roztoku a spotřebič vypněte. Poté spotřebič opět zapněte a nechte převařit zbytek roztoku, dokud nebude zásobník prázdný.
- Nakonec naplňte zásobník čistou vodou a nechte převařit. Opakujte alespoň 3x.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	900 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.