

Rohnson®

Használati útmutató

KÁVÉFŐZŐ

R-930 Orléans



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre, a szélektől biztonságos távolságra.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha a víztartályban nincs víz.
- Óvatosan bánjon az üvegkannával, mert törékeny. Ne használja a berendezést, ha sérült a kanna.
- Ne hagyja az üres kannát a tűzhelyen, hogy ne sérüljön meg. A forró kannát ne tegye hideg vagy nedves felületre.
- Ne tegye a kannát tűzhelyre vagy egyéb forró felületre.
- Járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy le ne forrázza magát. Kávé készítése közben ne vegye le a kanna tetejét.
- Üzemelés közben ne vegye le a kávéfőző fedelét.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készüléket bármilyen mozgatása előtt hagyja előbb lehűlni.
- A kávé kiöntése során óvatosan járjon el.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Állandó kávéfilter
2. A kanna fedele
3. A kanna markolata
4. Üveggkanna
5. Vezérlőpanel
6. A kávéfőző fedele
7. Víz tartály
8. Korpusz
9. Melegítő talp
10. A készülék talpazata

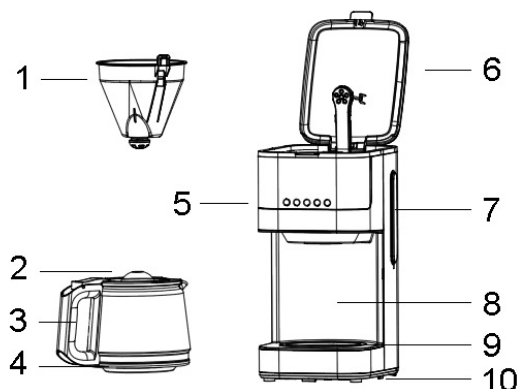

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Perc gomb
2. Késleltetett indítás
3. Be- és kikapcsolás gomb
4. Erős kávé készítése
5. Óra gomb
6. Késleltetett indítás indikátora
7. Üzemet jelző dióda
8. Erős kávé indikátora
9. Kijelző

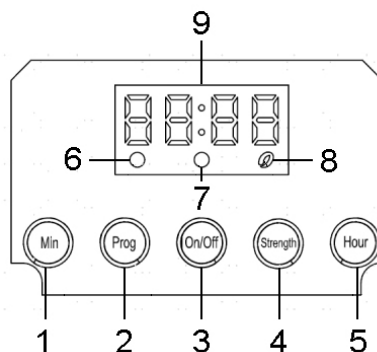

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Ellenőrizze, minden tartozék megvan-e és hogy a készülék nem károsult-e.
- Töltse fel a víztartályt a „MAX” jelzésig és kávé nélkül többször forralja fel a vizet a lenti, „A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA” c. fejezet szerint. Ezután öntse ki a vizet.
- A levehető tartozékokat mossa el mosogatószeres meleg vízben. Öblítse le és törölje szárazra.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Nyissa fel a fedőt és a víztartályba töltsön hideg vizet. A víz szintje nem lépheti túl a „MAX” jelzést.
- Tegye az állandó filtert a filtertartóba. Győződjön meg, hogy a filter helyesen van-e betéve.
- Az állandó filterbe tegye be a papírfiltert. Ebbe szórjon őrölt kávé (egy csésze kávéhoz kb. egy kanál kávé vagy ízlés szerint) és zárja le a fedelét.
- Tegye az üvegcannát a melegítő talpra.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Ha erős kávé kíván főzni, nyomja meg az erős kávé készítése gombot. Ez a beállítás az erős kávé készítése gomb ismételt megnyomásával törölhető.
- A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket (meggyullad az indikátor). A készülék megkezdja a kávé főzését.
- A Be- és kikapcsolás gomb segítségével a főzés bármikor megszakítható. A Be- és kikapcsolás gomb ismételt lenyomásával a készülék folytatja a kávéfőzést.

Figyelmeztetés: A kávé készítése során a felszolgálás érdekében kb. 30 mp-re le lehet venni a kannát. A kávéfőző önműködően megszakítja a kávé kiengedését.

- Kávéfőzést követően (a kávé kifolyása után kb. 1 perccel) leveheti a kannát és felszolgálhatja a kávé.
- Amennyiben a kávé nem kívánja azonnal felszolgálni, a kávéfőzőt hagyhatja hálózatra csatlakozva. A készülék a kávé 40 percig melegen tartja. Ezután a készülék kikapcsol.
- A kávé mennyisége mindig kevesebb lesz főzés után, mint amennyit a víztartályba töltött. Kávéfőzés közben a víz egy része felszívódik az őrölt kávéba.
- Használat után a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz.
- Ismételt használat előtt hagyja a kávéfőzőt legalább 10 percig hűlni.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS FUNKCIÓ

- A kávéfőzés késleltetett indításának beállításához legelőször is az óra és perc gombok ismételt lenyomásával állítsa be az aktuális időt.
- Nyomja meg a késleltetett indítás gombot (a késleltetett indítás indikátora villogni kezd), majd az óra és perc gombokkal állítsa be azt az időt, amikor a

kávéfőző elkezdje a kávé készítését (az időbeállítást 5 mp-en belül végezze). A beállítást a késleltetett indítás gomb lenyomásával erősítse meg (a késleltetett indítás indikátora világít).

- A beállítás mentését követően a kijelzőn megjelenik az aktuális idő.
 - A fentiek ismétlésével a beállítás bármikor módosítható, illetve a késleltetett indítás gomb ismételt lenyomásával törölhető.
 - Amennyiben a kávé nem kívánja a főzés után azonnal felszolgálni, a kávéfőzőt hagyhatja hálózatra csatlakozva. A készülék a kávé 40 percig melegen tarja. Ezután a készülék kikapcsol.
- Megj.: Kávéfőzés során a késleltetett indítás, az óra és perc gombok nem aktívak.

TANÁCSOK KIVÁLÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSÉHEZ

- Tartsa tisztán a készüléket. Kávéfőzéshez mindig friss hideg vizet használjon.
- A kávé sötét, hűvös helyen tartsa. A felnyitott csomagolást ismét gondosan zárja le és tartsa hűtőszekrényben, hogy a kávé sokáig friss maradjon.
- Ha lehető legjobb ízű kávé szeretne, szemes kávé használjon, melyet közvetlenül kávéfőzés előtt őröl le.
- Ne használja újra az előző főzésből megmaradt zaccot.
- A kávé ne melegítse újra.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- Minden használat után távolítsa el a zaccot és mossa el az összes levehető tartozékot és az üveggöbrét is mosogatószeres forró vízben. Öblítse le és törölje szárazra.
- A készülék külső felületét törölje le puha nedves ruhával.
- A filter felett lecsapódott vizet minden használat után száraz ruhával törölje le.
- A melegítő talpaat törölje le óvatosan nedves ruhával.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

A MESZES LERAKÓDÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA

- A kávéfőzőt szükséges rendszeresen tisztítani a meszes lerakódásoktól. A lerakódások meghosszabbíthatják a kávé készítését és negatívan befolyásolhatják a kávé minőségét.
- A víztartályba töltsön vízkőoldószert tartalmazó vizet a MAX jelzésig (a víz és a vízkőoldó aránya legyen 4:1 - a részleteket az erre vonatkozó utasításban találja). Csakis háztartási tisztítószert használjon, használhatja víz és citromsav (gyógyszertárban vagy drogériában beszerezhető) keverékét 100:3 arányban.
- Tegye a kannát a melegítő talpra.
- Győződjön meg, hogy az állandó filter a helyén van-e.
- Kapcsolja be a készüléket és főzze fel az ecetes oldatot. Egy csészényi oldat felforralása után a készüléket kapcsolja ki. Az oldatot hagyja 15 percig állni, majd forraljon egy további csészényi ecetes oldatot és kapcsolja ki a készüléket. Ezután ismét kapcsolja be és várja meg, míg a maradék oldat felforr és a víztartály kiürül.
- Végül töltsön a víztartályba tiszta vizet és forralja fel. Ezt legalább 3x ismételje meg.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	900 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.