

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi
MIKSER DO SMOOTHIE
R-596 Nutri Max



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez obciążenia.
- Nie przetwarzaj żywności, która jest zbyt twarda w urządzeniu. W urządzeniu można przetwarzać tylko małe kawałki lodu.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie wkładaj żywności do naczynia rękami, zawsze używaj popychacza. Nie wkładaj rąk do naczynia podczas miksowania.
- Podczas miksowania nie wkładaj żadnych przedmiotów do naczynia.
- Nie przepelniaj naczynia do miksowania.
- Nie używaj akcesoriów w kuchence mikrofalowej.
- Nie narażaj naczyń na ekstremalne zmiany temperatury.
- W urządzeniu nie wolno przetwarzać gorącej żywności ani płynów.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Pozwól urządzeniu ostygnąć przez 3 minuty przed ponownym użyciem.
- Nie zdejmuj naczynia ani pokrywy naczynia podczas blendowania. Nie zdejmuj pokrywy naczynia, dopóki ostrze całkowicie się nie zatrzyma.
- Przed zdjęciem naczynia do miksowania z podstawy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw wyłącz je i odłącz od źródła zasilania.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.

- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Ostrza są bardzo ostre. Podczas obchodzenia się z nimi, podczas opróżniania naczynia do miksowania i podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność. Nie dotykaj ostrzy.**
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.

OPIS URZĄDZENIA

1. Pokrywa naczynia
2. Naczynie do miksowania
3. Ostrza miksujące
4. Jednostka napędowa

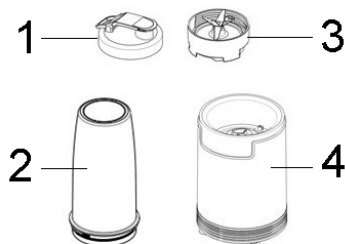


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania.
- Dokładnie umyj zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA“.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Zmontuj urządzenie zgodnie z ilustracją. Ustaw jednostkę napędową na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni. Umieść wymagane składniki w pojemniku. Przymocuj ostrza miksujące do naczynia, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie przymocuj naczynie do miksowania do jednostki napędowej, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara i

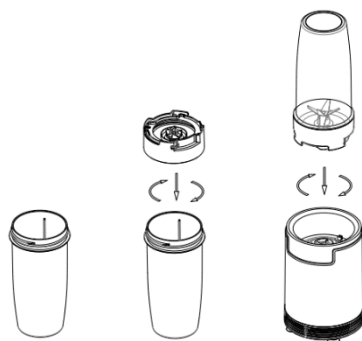

upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczone.

- Pokrój większe potrawy na kawałki o wielkości ok. 1-2 cm. Podczas napełniania nie przekraczaj maksymalnej linii na naczyniu.
- Podczas kruszenia lodu przetwarzaj tylko małe kawałki lodu.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Wciśnij miskę w dół, aby rozpocząć miksowanie.

Pamiętaj: Urządzenie można włączyć tylko wtedy, gdy jest prawidłowo zmontowane.

- Najlepszy rezultat osiągniesz przy obróbce składników krótkimi impulsami.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Pozwól urządzeniu ostygnąć przez 3 minuty przed ponownym użyciem. Podczas przetwarzania suchej żywności nie pozostawiaj urządzenia pracującego bez przerwy dłużej niż 30 sekund.
- Jeżeli ostrza są zablokowane, przerwij miksowanie, odłącz urządzenie od źródła zasilania i użyj gumowej szpatułki lub plastikowej łyżki, aby usunąć blokującą żywność.
- Po wymieszaniu odłącz urządzenie od źródła zasilania i poczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają.
- Wyjmij naczynie i opróżnij jego zawartość lub zamknij pokrywką.
- Urządzenie wyposażone jest w blokadę chroniącą przed przegrzaniem. Jeżeli bezpiecznik zostanie włączony, odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozostaw do ostygnięcia przez ok 30 minut.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Aby ułatwić czyszczenie, czyść części natychmiast po użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i osusz.
- Umyj naczynia, pokrywy i ostrza w ciepłej wodzie z neutralnym środkiem do mycia naczyń, opłucz i osusz. Możesz również napełnić naczynie wodą z neutralnym środkiem do mycia naczyń, położyć na nim ostrza miksujące i czyścić krótkimi impulsami bezpośrednio w urządzeniu. Następnie wyjmij naczynie, wypłucz i wysusz.
- Akcesoria zmywalne można również myć w górnej komorze zmywarki.

Przeostoga: Podstawa ostrzy do miksowania zawiera uszczelkę, która zapewnia wodoszczelne połączenie z naczyniem. Po każdym myciu upewnij się, że uszczelka jest na swoim miejscu.

- Ostrza są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie. Użyj pędzla, aby usunąć resztki brudu.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
- Nieużywane urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu.

TABELA S PORADAMI DO USUWANIA PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane i podłączone do źródła zasilania.
Składniki nie są równomiernie wymieszane	Zbyt wiele składników przetwarzanych jednocześnie
Składniki zbyt rozdrobnione	Zbyt długi czas przetwarzania. Aby uzyskać lepsze wyniki, używaj krótkich impulsów.
Problemy z kruszeniem lodu	Przetwarzaj lód natychmiast po wyjęciu go z zamrażarki krótkimi impulsami. Naczynie powinno być całkowicie suche przed obróbką lodu.
Wyciek z naczynia	Sprawdź, czy pokrywka/ostrza do miksowania są prawidłowo przymocowane do naczynia.
Urządzenie się nie wyłącza	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Źle wymieszane składniki	Aby uzyskać najlepsze wyniki miksowania, używaj krótkich impulsów.
Pokrywa/ostrza do miksowania nie można przymocować do naczynia	Umieść naczynie na płaskiej powierzchni i umieść pokrywkę/ostrza miksujące poziomo na naczyniu, tak aby do siebie pasowały. Następnie obróć, aby zablokować.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	900 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.