

Rohnson®

Návod na použitie
ČISTIČKA VZDUCHU
R-9480



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.


- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály.
- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je spotrebič úplne a správne zostavený.
- Nepoužívajte spotrebič bez filtrov.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (elektrických, plynových varičov, elektrických priamotopov a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok. Nestriekajte do spotrebiča žiadne horľavé látky.
- Spotrebič neumiestňujte v nadmerne prašnom prostredí, v prostredí s vysokou teplotou, vlhkosťou či v nedostatočne vetranom prostredí. Neumiestňujte spotrebič na miesta, kde by mohol byť vystavený vibráciám alebo nárazom.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom a priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Spotrebič umiestnite v minimálnej vzdialenosti 50 cm od stien alebo iných objektov. Neumiestňujte spotrebič v blízkosti záclon, izbových rastlín a pod.
- Spotrebič používajte iba vo vertikálnej polohe.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmú byť ničím blokované.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne cudzie predmety. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Zabráňte priamemu kontaktu spotrebiča s vodou. Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni alebo v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred odpojením spotrebiča z el. siete ho najskôr vypnite.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

1. Výstup vzduchu
2. UV-C lampa
3. Ovládací panel
4. Indikácia kvality ovzdušia
5. Predný kryt
6. Vstup vzduchu
7. Zdierka napájacieho kábla
8. Zadný kryt
9. Vstup vzduchu



POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

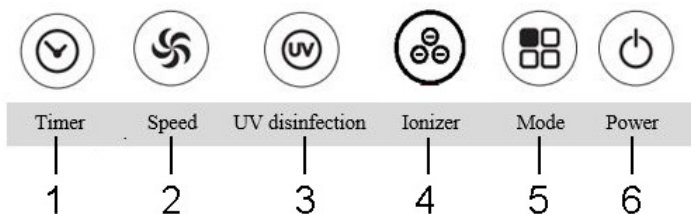

1. Tlačidlo časovača
2. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora
3. Tlačidlo UV-C sterilizácie
4. Tlačidlo ionizácie
5. Tlačidlo nastavenia režimu
6. Tlačidlo zapnuté/vypnuté

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Odstráňte zadný kryt spotrebiča, vyberte zo spotrebiča set filtrov a odstráňte z neho obal. Potom vráťte set filtrov aj zadný kryt späť.
- Set filtrov pozostáva z prachového predfiltra, HEPA filtra H13 a uhlíkového filtra.
- Prachový predfilter zachytáva väčšie častice prachu a alergénov.



- HEPA filter H13 a uhlíkový filter zachytávajú prach, peľ a ďalšie škodlivé častice, eliminujú dym a nežiaduce pachy.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete/vypnete stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté. Spotrebič sa 15 sekúnd inicializuje a potom je pripravený na použitie.

NASTAVENIE REŽIMU

- Tlačidlom nastavenia režimu zvolíte požadovaný režim.
- K dispozícii sú 3 režimy - automatický režim, spánkový režim a manuálny režim. **Automatický režim** – spotrebič automaticky volí rýchlosť ventilátora v závislosti od úrovne znečistenia ovzdušia v miestnosti. Svieti tlačidlo nastavenia režimu.

Spánkový režim – v tomto režime sa rýchlosť ventilátora automaticky zníži na minimum a ovládací panel zhasne (okrem tlačidla spánkového režimu).

Manuálny režim – v tomto režime je možné nastaviť požadovanú rýchlosť ventilátora. Tlačidlo nastavenia režimu zhasne a rozsvieti sa tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Tlačidlom nastavenia rýchlosti ventilátora nastavte požadovanú rýchlosť (1 nízku, 2 - strednú alebo 3 - vysokú).

TLAČIDLO FUNKCIE IONIZÁCIE

- Toto tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie funkcie ionizácie.
- Funkcia ionizácie obohacuje vzduch o prospešné záporné ióny, odstraňuje prach a čistí vzduch v miestnosti. Je vhodná pre alergikov.

TLAČIDLO UV-C STERILIZÁCIE

- Toto tlačidlo slúži na zapnutie funkcie sterilizácie pomocou UV-C lampy. Po zapnutí bude filter sterilizovaný po dobu 30 minút.
- UV-C lampa pomáha eliminovať nežiaduce pachy a škodlivé mikroorganizmy.

TLAČIDLO ČASOVAČA

- Tlačidlom nastavenia časovača je možné nastaviť dobu, za ktorú sa spotrebič vypne v rozmedzí 1-8 hodín.
- Pre zrušenie časovača opakovane stlačte tlačidlo časovača, kým sa na displeji nezobrazí 8 h, ďalším stlačením tlačidla bude časovač zrušený.

INDIKÁCIA VÝMENY FILTROV

- Spotrebič je vybavený zvukovou signalizáciou a indikáciou pripomenutia výmeny filtrov. Ak sa na displeji zobrazí indikácia „FIL“, je potrebné filtre vymeniť.
- Životnosť filtrov je v závislosti od používania spotrebiča a prostredia cca 3000 prevádzkových hodín.

Výmena filtrov

- Spotrebič vypnite a odpojte ho z el. siete.
- Odstráňte zadný kryt spotrebiča a vyberte zo spotrebiča set filtrov.
- Odstráňte obal z nového setu filtrov. Umiestnite nový set do spotrebiča a vráťte zadný kryt späť.
- Po výmene filtrov resetujte indikáciu stlačením tlačidla časovača po dobu 5 sekúnd.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite suchou handričkou.
- Otvory pre vstup a výstup vzduchu pravidelne čistite pomocou vysávača.
- Set filtrov čistíte raz za mesiac pomocou vysávača. Neumývajte filtre vo vode.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Spotrebič skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	35 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.