

**Rohnson®**

Návod k použití

**ZVLHČOVAČ VZDUCHU**

**R-9517 UV-C Antibacterial**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****Podle pokynů: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:**

- Mějte na paměti, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
- Nedovolte, aby byl prostor kolem zvlhčovače vzduchu vlhký nebo mokrý. Pokud dojde k navlhnutí, zvlhčovač vzduchu vypněte. Pokud výstup zvlhčovače vzduchu nelze regulovat, nepoužívejte je nepřetržitě, ale s přestávkami. Nedovolte, aby savé materiály, jako např. koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, zvlhly.
- Před plněním a čištěním spotřebiče jej odpojte z el. sítě.
- Nikdy nenechávejte vodu v zásobníku, pokud spotřebič nepoužíváte.
- Před uskladněním zvlhčovač vzduchu vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vzduchu vyčistěte.

## ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


## UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.


- Nevedte kabel pod koberec, běhouny apod. Umístujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nevystavujte spotřebič slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Spotřebič umístujte pouze na rovný, stabilní a vlhku odolný povrch.
- Nezapínejte spotřebič s prázdným zásobníkem.
- K plnění zásobníku používejte pouze čistou, studenou vodu. Pokud máte příliš tvrdou vodu, použijte vodu destilovanou.
- Není dovoleno používat minerální nebo parfémovanou vodu.
- Spotřebič umístěte tak, aby výstup páry nesměřoval na stěny, nábytek nebo elektronická zařízení.
- Nezakrývejte výstup páry a zajistěte, aby se do něj nedostaly cizí předměty.
- Nemanipulujte se spotřebičem během provozu. Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a vyprázdněte zásobník.
- Před plněním či vyléváním zásobníku na vodu vždy odpojte spotřebič z el. sítě.
- Před odpojením spotřebiče z el. sítě jej nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.

**POPIS SPOTŘEBIČE**

1. Výstup páry
2. Horní kryt
3. Vývod páry
4. Základna
5. Příhrádka aroma difuzéru
6. Zásobník na vodu

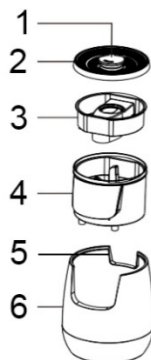**POPIS OVLÁDACÍHO PANELU**

1. Tlačítko časovače
2. Tlačítko nastavení vlhkosti
3. Tlačítko zapnuto/vypnuto/nastavení intenzity páry
4. Tlačítko UV-C sterilizátoru
5. Tlačítko spánkového režimu

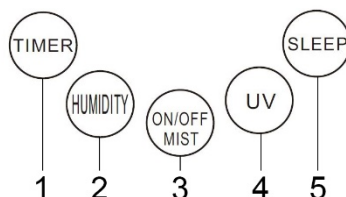

Pozn.: Součástí balení je dálkové ovládání.

**POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**

- Před prvním použitím odstraňte ochranný kryt z čerpadla v zásobníku.
- Umístěte spotřebič na stabilní, rovný a vlhku odolný povrch.
- Vyjměte horní kryt, naplňte zásobník na vodu požadovaným množstvím vody (nepřekračujte rysku MAX) a umístěte horní kryt řádně zpět. Nelijte vodu do otvoru pro výstup páry.



**Upozornění:** Čerpadlo v zásobníku musí být vždy zcela ponořené ve vodě.

- K plnění zásobníku používejte pouze čistou, studenou vodu. Pokud máte příliš tvrdou vodu, použijte vodu destilovanou.

**Upozornění:** Nepoužívejte horkou vodu. Nepřidávejte do vody vůně ani vonné oleje, jinak může dojít k poškození spotřebiče.

- Pokud chcete využít funkci aroma difuzéru, vysuňte přihrádku na boku horní části spotřebiče a nakapejte vonný olej do přihrádky.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto zapnete spotřebič. Opakovaným stisknutím zvolíte požadovanou intenzitu výstupu páry (nízkou, střední, vysokou).

**Pozn.:** Po zapnutí trvá několik vteřin, než čerpadlo načerpá vodu ze zásobníku a začne se tvořit pára.

- Pro vypnutí stiskněte tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu 3 vteřin. Ventilátor se vypne s 10ti vteřinovým zpožděním.
- Při nedostatku vody v zásobníku se ozve zvukový signál, rozsvítí se červená sv. indikace a spotřebič se vypne. V takovém případě odpojte spotřebič z el. sítě, doplňte vodu do zásobníku a poté můžete pokračovat v provozu.
- Vodu v zásobníku pravidelně měňte (nejlépe každý den).

### **NASTAVENÍ VLHKOSTI**

- Pro výstup páry a nastavení požadované relativní vlhkosti opakovaně stiskněte tlačítka nastavení vlhkosti.
- Nastavení je možné po 5 % v rozmezí 40 %-90 %. Výchozí nastavení vlhkosti je 40 %.
- Jakmile je dosaženo nastavené relativní vlhkosti, spotřebič přestane zvlhčovat. Pokud vlhkost v místnosti klesne o 5 % pod nastavenou hodnotu, spotřebič opět začne zvlhčovat.
- Optimální relativní vlhkost vzduchu v místnosti by se měla pohybovat v závislosti na podmínkách mezi 40 %-60 %.

### **NASTAVENÍ ČASOVAČE**

- Pro nastavení času vypnutí spotřebiče opakovaně stiskněte tlačítka časovače. Časovač je možné nastavit na 1, 2, 4 nebo 8 hodin.

### **FUNKCE UV-C STERILIZÁTORU**

- Pro zapnutí/vypnutí funkce stiskněte tlačítka UV-C sterilizátoru.
- Tato funkce slouží k čištění vody, zabraňuje množení bakterií a jejich rozptýlu s párou do vzduchu.

## SPÁNKOVÝ REŽIM

- Pro zapnutí/vypnutí funkce stiskněte tlačítko spánkového režimu. Displej v tomto režimu není osvětlen, aby nerušil při odpočinku.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič čistěte alespoň 2x měsíčně.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
- K čištění zásobníku a vývodu páry použijte měkký hadřík, v případě znečištění můžete použít neutrální čisticí prostředek. Poté části důkladně vypláchněte čistou vodou.
- Případné usazeniny vyčistěte pomocí kartáčku.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo se jej chystáte uskladnit, odpojte jej z el. sítě, vylijte z něj vodu a vyčistěte jej. Všechny části důkladně osušte. Spotřebič skladujte v původním obalu na suchém místě.

## TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Netvoří se pára	Spotřebič není zapojen do el. sítě/není zapnutý	Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej
	Žádná voda/nedostatek vody v zásobníku	Naplňte zásobník vodou
Z výstupu páry je cítit zápach	Nový zvlhčovač	Otevřete zásobník na vodu a umístěte jej na 12 hodin na chladné a tmavé místo
	Znečištěná voda	Vyčistěte zásobník na vodu nebo vyměňte vodu
Spotřebič vydává neobvyklý hluk	Spotřebič je umístěn na nerovném povrchu	Umístěte spotřebič na rovný a hladký povrch
	Spotřebič není správně sestaven	Sestavte řádně spotřebič
Pára uniká mimo výstup páry	Špatně umístěný kryt spotřebiče	Umístěte řádně kryt spotřebiče

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	25 W
Zásobník na vodu	4 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.