

Rohnson®

Návod na použitie

ZVLHČOVAČ VZDUCHU

R-9517 UV-C Antibacterial



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Podľa pokynov: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:

- Majte na pamäti, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
- Nedovoľte, aby bol priestor okolo zvlhčovača vzduchu vlhký alebo mokrý. Pokiaľ dôjde k navlhnutiu, zvlhčovač vzduchu vypnite. Pokiaľ výstup zvlhčovača vzduchu nie je možné regulovať, nepoužívajte ich nepretržite, ale s prestávkami. Nedovoľte, aby savé materiály, ako napr. koberce, záclony, závesy alebo obrusy, zvlhli.
- Pred plnením a čistením spotrebiča ho odpojte z el. siete.
- Nikdy nenechávajte vodu v zásobníku, pokiaľ spotrebič nepoužívate.
- Pred uskladnením zvlhčovač vzduchu vyprázdňte a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vzduchu vyčistite.

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nevystavujte spotrebič slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný a vlhku odolný povrch.
- Nezapínajte spotrebič s prázdny zásobníkom.
- Na plnenie zásobníka používajte iba čistú, studenú vodu. Ak máte príliš tvrdú vodu, použite vodu destilovanú.
- Nie je dovolené používať minerálnu alebo parfumovanú vodu.
- Spotrebič umiestnite tak, aby výstup pary nesmeroval na steny, nábytok alebo elektronické zariadenia.
- Nezakrývajte výstup pary a zaistite, aby sa do neho nedostali cudzie predmety.
- Nemanipulujte so spotrebičom počas prevádzky. Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najprv vypnite, odpojte z el. siete a vyprázdňte zásobník.
- Pred plnením či vylieváním zásobníka na vodu vždy odpojte spotrebič z el. siete.
- Pred odpojením spotrebiča z el. siete ho najprv vypnite.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrymi rukami.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.


POPIS SPOTREBIČA

1. Výstup pary
2. Horný kryt
3. Vývod pary
4. Základňa
5. Priehradka aróma difuzéra
6. Zásobník na vodu

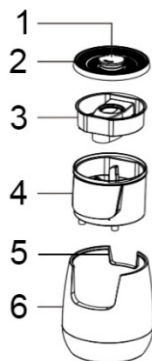

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo časovača
2. Tlačidlo nastavenia vlhkosti
3. Tlačidlo zapnuté/vypnuté/nastavenie intenzity pary
4. Tlačidlo UV-C sterilizátora
5. Tlačidlo spánkového režimu

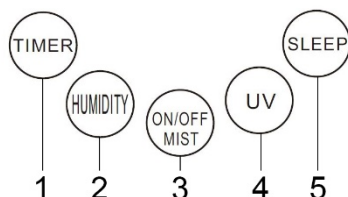

Pozn.: Súčasťou balenia je diaľkové ovládanie.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím odstráňte ochranný kryt z čerpadla v zásobníku.
- Umiestnite spotrebič na stabilný, rovný a vlhku odolný povrch.
- Vyberte horný kryt, naplňte zásobník na vodu požadovaným množstvom vody (neprekračujte rysku MAX) a umiestnite horný kryt riadne späť. Nelejte vodu do otvoru pre výstup pary.



Upozornenie: Čerpadlo v zásobníku musí byť vždy úplne ponorené vo vode.

- Na plnenie zásobníka používajte iba čistú, studenú vodu. Ak máte príliš tvrdú vodu, použite vodu destilovanú.

Upozornenie: Nepoužívajte horúcu vodu. Nepridávajte do vody vône ani vonné oleje, inak môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

- Ak chcete využiť funkciu aróma difuzéra, vysuňte priehradku na boku hornej časti spotrebiča a nakvapkajte vonný olej do priehradky.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté zapnete spotrebič. Opakovaným stláčaním zvolíte požadovanú intenzitu výstupu pary (nízku, strednú, vysokú).

Pozn.: Po zapnutí trvá niekoľko sekúnd, než čerpadlo načerpá vodu zo zásobníka a začne sa tvoriť para.

- Pre vypnutie stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté po dobu 3 sekúnd. Ventilátor sa vypne s 10ti sekundovým oneskorením.
- Pri nedostatku vody v zásobníku sa ozve zvukový signál, rozsvieti sa červená sv. indikácia a spotrebič sa vypne. V takom prípade odpojte spotrebič z el. siete, doplňte vodu do zásobníka a potom môžete pokračovať v prevádzke.
- Vodu v zásobníku pravidelne meňte (najlepšie každý deň).

NASTAVENIE VLHKOSTI

- Pre výstup pary a nastavenie požadovanej relatívnej vlhkosti opakovane stlačte tlačidlo nastavenia vlhkosti.
- Nastavenie je možné po 5 % v rozmedzí 40 %-90 %. Východiskové nastavenie vlhkosti je 40 %.
- Po dosiahnutí nastavenej relatívnej vlhkosti spotrebič prestane zvlhčovať. Ak vlhkosť v miestnosti klesne o 5 % pod nastavenú hodnotu, spotrebič opäť začne zvlhčovať.
- Optimálna relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti by sa mala pohybovať v závislosti od podmienok medzi 40 % -60 %.

NASTAVENIE ČASOVAČA

- Pre nastavenie času vypnutia spotrebiča opakovane stlačte tlačidlo časovača. Časovač je možné nastaviť na 1, 2, 4 alebo 8 hodín.

FUNKCIA UV-C STERILIZÁTORA

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie stlačte tlačidlo UV-C sterilizátora.
- Táto funkcia slúži na čistenie vody, zabráňuje množeniu baktérií a ich rozptylu s parou do vzduchu.

SPÁNKOVÝ REŽIM

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie stlačte tlačidlo spánkového režimu. Displej v tomto režime nie je osvetlený, aby nerušil pri odpočinku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič čistite aspoň 2x mesačne.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou.
- Na čistenie zásobníka a vývodu pary použite mäkkú handričku, v prípade znečistenia môžete použiť neutrálny čistiaci prostriedok. Potom časti dôkladne vypláchnite čistou vodou.
- Prípadné usadeniny vyčistite pomocou kefy.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo sa ho chystáte uskladniť, odpojte ho z el. siete, vylejte z neho vodu a vyčistite ho. Všetky časti dôkladne osušte. Spotrebič skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste.

TABUĽKA RIEŠENIA PROBLÉMOV

| Problém | Príčina | Riešenie |
|----------------------------------|---|--|
| Netvorí sa para | Spotrebič nie je zapojený do el. siete/nie je zapnutý | Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho |
| | Žiadna voda/nedostatok vody v zásobníku | Naplňte zásobník vodou |
| Z výstupu pary je cítiť zápach | Nový zvlhčovač | Otvorte zásobník na vodu a umiestnite ho na 12 hodín na chladné a tmavé miesto |
| | Znečistená voda | Vyčistite zásobník na vodu alebo vymeňte vodu |
| Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk | Spotrebič je umiestnený na nerovnom povrchu | Umiestnite spotrebič na rovný a hladký povrch |
| | Spotrebič nie je správne zostavený | Zostavte riadne spotrebič |
| Para uniká mimo výstup pary | Zle umiestnený kryt spotrebiča | Umiestnite riadne kryt spotrebiča |

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-------------------------|-----------|
| Menovitý rozsah napätia | 220-240 V |
| Menovitý kmitočet | 50 Hz |
| Menovitý príkon | 25 W |
| Zásobník na vodu | 4 l |

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.