

**Rohnson®**

Bedienungsanleitung

**HEISSLUFTFRITTEUSE**

**R-2837**



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Benutzen Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Bezugnahme auf.

## **WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN**

- Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch führt zu Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller / Importeur haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der im Handbuch beschriebenen Anweisungen entstehen. Eine sorglose Verwendung des Geräts entspricht nicht den Bedingungen dieser Anleitung
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

## **HINWEIS**

- Dieses Gerät ist für die Verwendung durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht für die Steuerung über einen Programmierer, eine externe Zeitschaltuhr oder eine Fernbedienung vorgesehen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird oder gereinigt werden soll.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, fallen gelassen, beschädigt oder in Wasser getaucht wurde. Es ist verboten, das Gerät mit einem beschädigten Netzstecker zu benutzen. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor - es besteht Stromschlaggefahr. Lassen Sie alle Reparaturen und


Einstellungen an diesem Gerät von einem autorisierten Servicecenter durchführen.

- Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel - es besteht die Gefahr, dass das Netzkabel / die Netzsteckdose beschädigt wird.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkannte hängt oder scharfe, oder heiße, Oberflächen berührt.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht für den Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Warmquellen wie Gas- oder Elektroherden, Öfen usw.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Stoffen.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene, stabile, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
- Halten Sie das Gerät in sicheren Abstand zu Wänden und brennbaren Gegenständen wie z.B. Vorhängen. Der Mindestabstand zwischen dem Gerät und umliegenden Gegenständen muss mindestens 30 cm betragen. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Die Luftzirkulationsöffnungen dürfen durch nichts blockiert werden. Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum ausreichend Platz für die Luftzirkulation vorhanden ist.
- Bewahren Sie keine Gegenstände im Gerät auf.
- Schließen Sie keine Geräte mit hohem Stromverbrauch an denselben Stromkreis an.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts immer, dass der Behälter richtig positioniert ist. Verwenden Sie den Behälter nur mit eingesetztem Rost.
- Der abnehmbare Behälter darf nicht mit Öl gefüllt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Erhitzen von Wasser.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Wenn während des Betriebs schwarzer Rauch aus dem Gerät aufsteigt, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.

- Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs und bleibt auch nach dem Ausschalten noch einige Zeit warm. Berühren Sie keine heiße Oberflächen. Verwenden Sie immer nur den Griff und die Tasten. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf, der während des Betriebs aus den Lüftungsöffnungen des Geräts austritt.
- Nehmen Sie die heiße Frittierwanne mit dem Lebensmittel langsam und vorsichtig heraus. Seien Sie bei der Handhabung besonders vorsichtig und tragen Sie Küchenhandschuhe.
- Stellen Sie den heißen Behälter nur auf hitzebeständige Oberflächen.
- Wir empfehlen, bei der Verwendung des Geräts eine Unterlage (kein Kunststoff) zu verwenden, um Verfärbungen der Arbeits- oder Tischoberfläche zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist. Bevor Sie das Gerät in irgendeiner Weise anfassen, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
- Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwenden.

## GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Obere Abdeckung
2. Bedienpult
3. Abnehmbarer Behälter
4. Griff
5. Füße
6. Luftauslass
7. Netzkabel

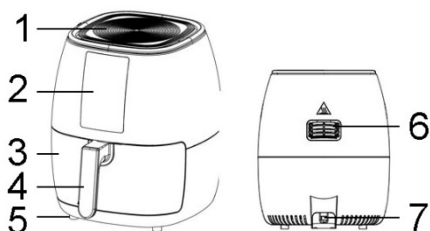

## BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS

1. Tasten zur Programmeinstellung
2. Tasten für die Temperatureinstellung
3. Start/Pause-Taste
4. ON/OFF-Schalter
5. Tasten zum Einstellen des Timers
6. Display



## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Aufkleber.
- Waschen Sie den herausnehmbaren Behälter und den Rost in warmem Wasser mit neutralem Küchenreiniger, spülen Sie es ab und trocknen Sie es.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab.

## VERWENDUNG DES GERÄTES

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und schalten Sie es mit der Taste ON/OFF ein.
- Nehmen Sie die Frittierwanne mit dem Rost heraus und legen Sie die gewünschte Menge Lebensmittel darauf. Verteilen Sie die Lebensmittel so gleichmäßig wie möglich auf dem Rost.
- Die Menge der Lebensmittel darf die Maximallinie nicht überschreiten.
- Um optimale Ergebnisse und kürzere Backzeiten zu erzielen, empfehlen wir, kleinere Portionen zuzubereiten.

**Bemerkung:** Lebensmittel können ohne Verwendung von Öl zubereitet werden. Wir empfehlen jedoch, das Essen mit etwas Öl zu bestreichen, damit es noch knuspriger wird.

- Tauen Sie gefrorene Lebensmittel vor der Verwendung auf.
- Setzen Sie den Frittierwanne mit Lebensmitteln in das Gerät ein.
- Verwenden Sie die Temperatureinstellungstasten, um die gewünschte Temperatur auszuwählen. Die Einstellung ist im Bereich von 80-200 °C möglich.
- Verwenden Sie die Timer-Einstelltasten, um die gewünschte Kochzeit auszuwählen.
- Sie können auch eines der voreingestellten Automatikprogramme mit der Programmeinstellungstaste auswählen, folgende Tabelle.

**Bemerkung:** Bei der ersten Verwendung bemerken Sie möglicherweise einen leichten Rauch oder Geruch. Dieses Phänomen ist völlig normal und wird bald verschwinden.

- Mit der Start/Pause-Taste können Sie die Zubereitung von Speisen jederzeit unterbrechen und wieder aufnehmen.
- Um optimale Ergebnis zu erzielen, nehmen Sie den Behälter etwa nach der Hälfte der Garzeit heraus, prüfen Sie die Lebensmittel, wenden oder rühren Sie die Lebensmittel um und setzen Sie den Behälter wieder in das Gerät ein. Bei Bedarf können Sie die Temperatur anpassen.







**Hinweis:** Die Frittierwanne ist nach Gebrauch heiß, nicht berühren! Verwenden Sie beim Umgang mit dem Behälter nur den Griff und Küchenhandschuhe. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf.

- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Falls erforderlich, können Sie eine zusätzliche Backzeit einstellen.
- Nehmen Sie den Behälter aus dem Gerät, stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche und nehmen Sie die Lebensmittel heraus. Verwenden Sie keine scharfen Küchenwerkzeuge, um die Antihaft-Oberfläche nicht zu beschädigen.

**Hinweis:** Während des Kochens können sich heißes Fett oder Flüssigkeiten am Boden des Behälters ansammeln. Stellen Sie den Behälter niemals auf den Kopf, um ein Auslaufen von Flüssigkeit und Verbrennungen zu vermeiden.

- Bei Bedarf können Sie sofort eine weitere Portion im Gerät zubereiten.
- Das Gerät kann auch zum Erhitzen von Speisen verwendet werden.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch durch langes Drücken der ON/OFF-Taste aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

### TABELLE DER PROGRAMME

Programm	Voreingestellte Temperatur/Zeit
	200 °C / 30 min.
	160 °C / 30 min.
	160 °C / 20 min.
	200 °C / 18 min.
	160 °C / 20 min.
	180 °C / 20 min.

### REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab.
- Waschen Sie den herausnehmbaren Behälter und den Rost in heißem Wasser mit neutralem Küchenreiniger, spülen Sie ihn ab und trocknen Sie ihn. Verwenden Sie keine scharfen Küchenwerkzeuge, um die Antihaf-Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Um eingebrannte Speisereste aus dem Behälter oder vom Rost zu entfernen, füllen Sie den Behälter mit Wasser und neutralem Küchenreiniger und lassen Sie ihn 10 Minuten einwirken.
- Reinigen Sie den Innenraum des Gerätes regelmäßig mit einem feuchten Tuch von Öl und trocknen Sie es anschließend gründlich mit einem sauberen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Lagern Sie das Gerät in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort.

### TABELLE DER PROBLEME UND LÖSUNGEN

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen	Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an
	Kein Timer eingestellt	Stellen Sie den Timer ein
Das Lebensmittel ist ungenügend gekocht	Zu viele Lebensmittel im Korb	Bereiten Sie Lebensmittel in kleineren Portionen zu
	Temperatur zu niedrig	Temperatureinstellungen anpassen
Das Gericht ist ungleichmäßig gebacken	Überlappende Lebensmittel oder größere Mengen an Lebensmitteln	Rühren Sie die Speisen etwa nach der Hälfte der Backzeit um
Aus dem Gerät tritt weißer Rauch aus	Zu fettiges Essen oder zu viel zugesetztes Öl	Bereiten Sie keine zu fettigen Speisen zu. Fügen Sie eine ausreichende Menge Öl hinzu
	Ölrückstände im Behälter	Reinigen Sie den Behälter nach jedem Gebrauch



**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Nennspannungsbereich	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistungsaufnahme	1500 W

Änderungen von Texten und technischen Daten vorbehalten.

**ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG GEBRAUCHTER VERPACKUNGEN**

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial bei einer kommunalen Entsorgungsstelle.

**ENTSORGUNG GEBRAUCHTER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE**

Dieses Symbol auf den Produkten und/oder Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung an ausgewiesene Sammelstellen zurück. Alternativ können Sie in einigen Ländern der Europäischen Union oder anderen europäischen Ländern Ihre Produkte bei Ihrem Händler vor Ort zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinien, die darauf zutreffen.