

Rohnson[®]

Használati útmutató
GŐZÖLŐS VASALÓ
R-342



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne érintkezzen éles tárgyakkal vagy a vasaló forró részeivel.
- Javasoljuk, hogy nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték, nem felel meg ipari használatra. A jelen termék nem szolgál kültéri használatra.
- A vasalót csak a vasalásra szolgáló felületre tegye le, ne helyezze fémből lévő vagy durva felületekre.
- Soha ne használja a készüléket fürdőkád, mosdó vagy egyéb, vízzel telt edény közelében.
- Ne hagyja a vasalót felügyelet nélkül, amennyiben be van dugva a konnektorba vagy míg nem hűlt le teljesen.
- Az égési sérülések elkerülése végett ne nyúljon a vasaló forró részeihez, illetve ügyeljen arra, hogy le ne forrázza magát forró vízzel vagy gőzzel.
- A vasaló talpát soha ne fordítsa személyek vagy állatok irányába.
- A vasalót stabil és vízszintes felületre tegye le illetve ilyen felületen használja.
- A víztartály feltöltése előtt a vasalót mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A vasaló használata során a víztartály fedele legyen jól lezárva.
- A víztartályba ne öntsön illatos folyadékot, ecetet, keményítőt, vízkövet eltávolító készítményt, textilöblítőt, vegyi tisztítószeret, stb.
- Ne hagyja a vasalót semmiféle textílián vagy gyúlékony felületen.
- Tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Minden használat után ürítse ki a víztartályt.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne nyúljon a készülékhez vizes vagy nedves kézzel.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

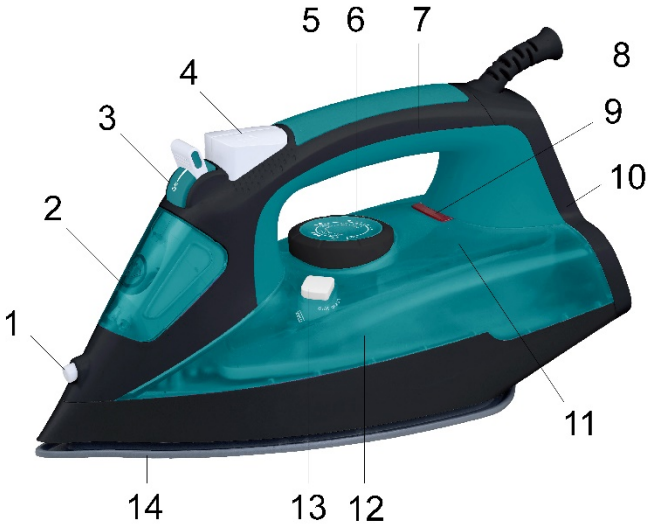

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Permetező fúvóka | 8. Csatlakozó kábel |
| 2. Víztartály fedele | 9. Üzemeltető dióda |
| 3. Gőz szabályozó | 10. Hátsó burkolat |
| 4. Permetgomb és gőzkapcsoló | 11. Korpuz |
| 5. Fogantyú | 12. Víztartály |
| 6. Termosztát | 13. Öntisztítás gomb |
| 7. Fedél | 14. Vasalótalp |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt a vasalótalpról távolítsa el a védőfóliát és törölje le puha ruhával.
- **Figyelmeztetés:** Első használatkor enyhe füst távozhat el a készülékből (a vasaló egyes részeit olajjal kezelték). Ez a jelenség normális és rövid idő után eltűnik.

- Kapcsolja be a vasalót a hálózatba, majd a termosztáton állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Meggyullad az üzemet jelző dióda. A dióda elalvása után kezdheti a vasalást.

Megj.: Kímélje a vasalótalpat a fémből készült anyagoktól, tárgyaktól, mint pl. cippzár, gomb, stb.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

- Mielőtt feltölti a víztartályt, húzza ki a hálózatból a vasalót és a termosztátot állítsa a minimumra.
- A vizet lassan töltse a tartályba. A víz szintje ne lépje túl a max. jelzést.
- A víztartályba önthet csapvizet. Ha túl kemény a vize, használjon desztillált vagy demineralizált vizet.
- A készülék kikapcsolását követően a víztartályt mindig ürítse ki.




SZÁRAZ VASALÁS

- A vasalóval száraz vasalást is lehet végezni, akkor is, ha a víztartályban van víz (kerülje azonban, hogy száraz vasalás során a víztartály teljesen tele legyen).
- A gőz szabályozót állítsa a minimális értékre.
- A termosztáton a vasalandó anyagnak leginkább megfelelő hőmérsékletet állítsa be (minden esetben a textílián, ruhaneműn lévő utasítások szerint járjon el).
- **Figyelmeztetés:** Hosszabb idejű használatot követően a vasaló forró. Ne töltsön vizet a tartályba, amíg le nem hűlt.
- Ha az adott ruhán nincs vasalási instrukció, de tudja, milyen típusú anyagról van szó, használja a lenti táblázatot.
- A vasaló hamarabb melegszik be, mint hűl le, ezért azt javasoljuk, hogy a szintetikus anyagokból készült ruhákkal kezdje a vasalást alacsony hőmérsékleten. Ezután vasalja a magasabb hőmérsékletet igénylő anyagokat.
- Ha magas hőmérsékletről kapcsol alacsonyabbra, javasoljuk, hogy várjon a vasalással, míg meg nem gyullad a dióda.

- Amennyiben világít az üzemlet jelző dióda, a vasaló melegszik. A dióda elalvása a kívánt hőmérséklet elérését jelenti.

Kelmék vasalására vonatkozó utasítások

	Ne vasalja
•	Szintetikus anyag, nylon, akril, polieszter, műselyem
••	Gyapjú, selyem
•••	Pamut, lenvászon

GŐZÖLŐS VASALÁS

- A víztartályba töltsön vizet, majd csatlakoztassa a vasalót a hálózatba.
- Gőzölős vasaláshoz a termosztátot •• vagy ••• fokozatra állítsa (ellenkező esetben a vasalóból folyhat a víz) és várja meg, míg az üzemlet jelző dióda el nem alszik.
- A gőzszabályozót állítsa a kívánt intenzitásra.

VÍZPERMETEZŐ FUNKCIÓ

- A vízpermetező funkció a termosztát bármilyen hőmérsékletre történő beállításával használható, akár száraz, akár gőzölős vasalás közben (a víztartályba vizet kell tölteni).
- A vízpumpa aktiválásához nyomja meg többször a permetezés gombot.

GŐZKAPCSOLÓ

- A ruhán lévő feltűnő gyűrődések vasalásához használja a gőzkapcsoló gombot.
- A termosztátot állítsa a maximális fokozatra és várja meg, amíg az üzemlet jelző dióda el nem alszik.
- A gőzszabályozót állítsa a legnagyobb intenzitásra.
- A vasalót tartsa vízszintes helyzetben. Ezután nyomja meg a gőzkapcsolót.
- A gomb ismételt lenyomása előtt várjon néhány másodpercet.

- A gőzkapcsolót ne tartsa nyomva 5 mp-nél tovább, hogy a vasalóból ne folyjon ki a víz.

Megj.: Zásobník na vodu musí být naplněn alespoň do 1/4. A víztartályt legalább 1/4-ig fel kell tölteni. Ezt a gombot max. háromszor nyomja meg. Esetenként - a gőz ismételt kiáramlása érdekében - szükség lehet ennek a folyamatnak az ismétlésére. Ezen funkció túl gyakori használata azt eredményezi, hogy a vasaló lehül.

A VASALÁS BEFEJEZÉSE UTÁN

- A termosztátot állítsa a minimális értékre és a vasalót húzza ki a hálózathoz.
- Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe és hagyja teljesen lehűlni. A víztartályból öntse ki a vizet.
- Tárolás előtt ellenőrizze, hogy teljesen lehült-e.
- A csatlakozó kábelt lazán tekerje a vasaló hátsó felére (úgy, hogy ne érjen hozzá a kerámia talphoz).

ANTI-DRIP FUNKCIÓ

- Ez a funkció automatikusan leállítja a gőzölést, ha a termosztátot túl alacsony hőmérsékletre állították, és megakadályozza a víz esetleges folyását a gőzölőnyílásokon keresztül és azt, hogy foltok keletkezzenek.
- Ezen funkció segítségével remekül kivasalhatja a legfinomabb anyagot is és nem kell tartania a textília tönkremenetelétől, sem elszíneződésétől.

ANTI-CALC RENDSZER

- A víztartályban speciális szűrő található, amely lágyítja a vizet és meggátolja a vízkő keletkezését. A szűrő végtelen élettartamúja és nem kell cserélni.

ÖNTISZTÍTÓ RENDSZER

- A víztartályt töltsen meg félig vízzel és állítsa a vasalót függőleges helyzetbe.
- A termosztátot állítsa a maximális értékre és csatlakoztassa a vasalót a hálózathoz.
- Hagyja a vasalót felmelegedni, amíg az üzemet jelző dióda el nem alszik, majd húzza ki a hálózathoz.
- A vasalót a mosdó felett tartsa vízszintes helyzetben és a gőz szabályozót állítsa a maximális értékre. Ezután nyomja meg a öntisztítás gombot. A vasaló

talpán lévő nyílásokból elered a forró víz és a gőz, majd a szennyeződésekkel együtt eltávozik.

- Mozdassa úgy a vasalót, mint vasaláskor mindaddig, amíg a víztartály teljesen ki nem ürül.
- A termosztátot állítsa a maximális értékre, csatlakoztassa a vasalót a hálózatba és ismét melegítse fel, hogy a maradék víz a vasaló talpán át elpárologjon. Eközben a vasalótalpat száríthatja egy darab ruhán.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a vasalót húzza ki a hálózatból, hagyja lehűlni és ürítse ki a víztartályt.
- A vasaló talpát mossa le ecetes vízzel.
- A vasaló burkolatát törölje le kissé megnedvesített ruhával. Ezután törölje szárazra a vasaló minden részét.
- Ne használjon agresszív vegyszereket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	2500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.