

Rohnson®

Návod na použitie

QUARTZ KONVEKTOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM R-8021



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúne a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nádob s vodou.
- Nepoužívajte spotrebič bez pripevnených nožičiek.
- Používajte spotrebič iba s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe na rovnom a stabilnom povrchu.
- Spotrebič používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič na mäkkom povrchu alebo na kobercoch s vysokým vláknom.
- Spotrebič umiestňujte iba na hladký, rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebič zbavte obalových materiálov. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič v príliš malých miestnostiach v prítomnosti imobilných osôb.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov. Umiestnite spotrebič tak, aby ste zabránili nechcenému kontaktu s horúcim povrchom.
- Vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 1 m. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé či výbušné látky, ako napr. benzín, nátery a pod.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu. Spotrebič nesmie byť umiestnený pod elektrickou zásuvkou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najskôr vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.



- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite a prepnite prepínač na boku spotrebiča do polohy vypnuté.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte, aby nedošlo k prehriatiu.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmú byť ničím blokované.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie bielizne.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou a vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

1. Rukoväť
2. Ovládací panel
3. Telo spotrebiča
4. Pojazdové kolieska



POPIS OVLÁDACIEHO PANELU / DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

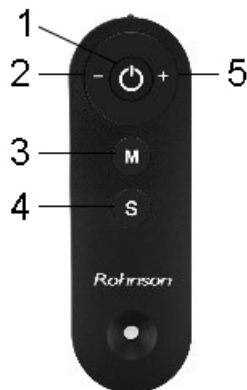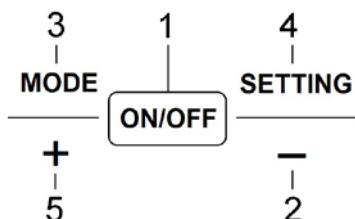


1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
2. Tlačidlo -
3. Tlačidlo nastavenia režimu
4. Tlačidlo nastavenia
5. Tlačidlo +

Pozn.: Funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládaní zodpovedajú funkciám tlačidiel na ovládacom paneli.

POPIS DISPLEJA

1. Svetelná indikácia výkonu
2. Sv. indikácia časovača
3. Sv. indikácia prevádzky/normálneho režimu
4. Sv. indikácia automatického režimu
5. Sv. indikácia režimu spánku
6. Sv. indikácia úsporného režimu
7. Sv. indikácia teploty
8. Sv. indikácia dní v týždni
9. Sv. indikácia času
10. Sv. indikácia otvoreného okna

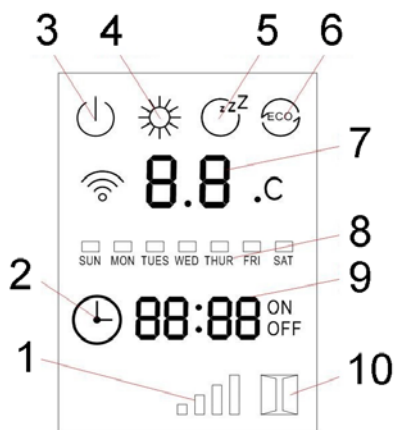

MONTÁŽ SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím najskôr nainštalujte na spotrebič kolieska (dodávaná zvlášť v balení).
- Kolieska priskrutkujte k spodnej časti spotrebiča pomocou krídlových matiek (súčasťou balenia).

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete a prepnite prepínač zapnuté/vypnuté na boku spotrebiča do polohy zapnuté (spotrebič je v pohotovostnom režime).
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté. Spotrebič začne vykurovať pri vysokom výkone (2200 W).
- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu. Potom vždy prepnite prepínač zapnuté/vypnuté na boku spotrebiča do polohy vypnuté.

NASTAVENIE REŽIMU

- Tlačidlom nastavenia režimu môžete voliť medzi 4 režimami – normálnym režimom, automatickým režimom, režimom spánku a úsporným režimom (rozsvieti sa zodpovedajúca sv. indikácia).

Pozn.: Niektoré nastavenia a funkcie sú dostupné iba v určitom režime, viď tabuľka nižšie.

Režim	Nastavenie výkonu	Nastavenie teploty	Časovač	Týždenný časovač
Normálny	1100 W/ 2200 W	38 °C (nie je možné upraviť)	1-15 h	Nie je možné nastaviť
Automatický	Automatické	15-32 °C	Nie je možné nastaviť	Nie je možné nastaviť
Spánok	2200 W (nie je možné upraviť)	28 °C (nie je možné upraviť)	1-15 h	Nie je možné nastaviť

Úsporný	Automatické	15-32 °C	Nie je možné nastaviť	Áno
---------	-------------	----------	-----------------------	-----

Normálny režim

- Pomocou tlačidiel + a – môžete prepínať medzi nízkym (1100 W) a vysokým (2200 W) výkonom vykurovania.
- Pokiaľ spotrebič pracuje pri vysokom výkone a teplota v miestnosti stúpne nad 38 °C, prepne sa spotrebič na nízky výkon. Pokiaľ teplota klesne pod 38 °C, spotrebič sa opäť prepne na vysoký výkon.
- Je možné nastaviť časovač pre vypnutie.

Automatický režim

- V tomto režime spotrebič automaticky volí výkon vykurovania v závislosti na teplote. Pokiaľ je teplota v miestnosti nižšia, než nastavená teplota, spotrebič bude vykurovať pri vysokom výkone. Pokiaľ je teplota v miestnosti vyššia ako nastavená teplota, spotrebič bude vykurovať pri nízkom výkone.
- Je možné nastaviť požadovanú teplotu v rozmedzí 15-32 °C.

Režim spánku

- V tomto režime je automaticky prednastavená teplota 28 °C. Pokiaľ teplota v miestnosti stúpne nad 28 °C, prepne sa spotrebič na nízky výkon. Pokiaľ teplota v miestnosti klesne pod 28 °C, spotrebič bude vykurovať pri vysokom výkone.
- Je možné nastaviť časovač pre vypnutie.

Úsporný režim

- V tomto režime spotrebič automaticky volí výkon vykurovania v závislosti na teplote. Pokiaľ je teplota v miestnosti nižšia, než nastavená teplota, spotrebič bude vykurovať pri vysokom výkone. Pokiaľ je teplota v miestnosti vyššia, než nastavená teplota, spotrebič bude vykurovať pri nízkom výkone.
- Je možné nastaviť požadovanú teplotu v rozmedzí 15-32 °C.
- Je možné nastaviť týždenný časovač.

NASTAVENIE TEPLoty

- Nastavenie teploty vykonajte tlačidlami + a -. Počkajte 5 sekúnd na uloženie, alebo potvrdte stlačením tlačidla nastavenia.

NASTAVENIE ČASOVAČA

- Pre nastavenie času vypnutia spotrebiča stlačte tlačidlo nastavenia a tlačidlami + a - nastavte požadovanú dobu, za ktorú sa spotrebič vypne. Počkajte 5 sekúnd na uloženie, alebo potvrdte stlačením tlačidla nastavenia.
- Nastavenie je možné v rozmedzí 1-15 h.
- Nastavený časovač resetujete opätovným stlačením tlačidla nastavenia.

NASTAVENIE TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA (v úspornom režime)

- Pre nastavenie týždenného časovača najskôr zvolte úsporný režim.
- Stlačte tlačidlo nastavenia a tlačidlami + a - nastavte aktuálny deň v týždni. Označenie dní na displeji je nasledujúce:
SUN – nedeľa
MON – pondelok
TUES – utorok
WED – streda
THUR - štvrtok
FRI – piatok
SAT - sobota
- Opätovným stlačením tlačidla nastavenia potvrdte nastavenie a prejdite na nastavenie času.
- Tlačidlami + a - nastavte aktuálny čas - tlačidlom + nastavte hodinu, tlačidlom - minúty.
- Po nastavení aktuálneho dňa v týždni a času stlačte opäť tlačidlo nastavenia pre nastavenie časového úseku vykurovania pre určitý deň v týždni. Tlačidlami + a - zvolte požadovaný deň a potvrdte tlačidlom nastavenia. Na displeji sa zobrazí sv. indikácia ON pre nastavenie času začiatku vykurovania. Tlačidlom + nastavte požadovanú hodinu a tlačidlom - nastavte minúty. Potvrdte tlačidlom nastavenia. Na displeji sa zobrazí sv. indikácia OFF pre nastavenie času skončenia vykurovania. Tlačidlom + nastavte požadovanú hodinu a tlačidlom - nastavte minúty. Opäť potvrdte tlačidlom nastavenia.

Týmto postupom môžete nastaviť časový úsek vykurovania pre každý deň v týždni.

- Po dokončení nastavenia týždenného časovača stlačte tlačidlo nastavenia po dobu 2 sekúnd. Na displeji sa zobrazí aktuálny čas a rozsvieti sa sv. indikácia časovača.
- V čase medzi jednotlivými nastavenými časovými úsekmi vykurovania spotrebič vykuruje pri nízkom výkone. Po zahájení nastaveného časového úseku sa spotrebič prepne na vysoký výkon.

FUNKCIA DETEKcie OTVORENÉHO OKNA

- Pokiaľ spotrebič pracuje pri vysokom výkone a zaznamená pokles teploty v miestnosti o 5 °C počas 300 sekúnd, prepne sa na nízky výkon a rozsvieti sa sv. indikácia otvoreného okna (túto indikáciu je možné deaktivovať stlačením akéhokoľvek tlačidla). Po deaktivácii sa spotrebič opäť prepne na vysoký výkon.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča pravidelne čistite od prachu mäkkou handričkou. V prípade potreby použite navlhčenú handričku s neutrálnym kuchynským saponátom a povrch osušte. Pred ďalším použitím musí byť spotrebič úplne suchý.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z mriežky a otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

CHYBOVÉ KÓDY

Chybový kód	Popis závady	Riešenie
E0	Skrat teplotného senzora	Kontaktujte autorizovaný servis
E1	Otvorený obvod teplotného senzora	Kontaktujte autorizovaný servis

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Model R-8021			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	2,2	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P_{min}	0,0	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,2	kW
Vlastná spotreba elektrickej energie			
Pri menovitom tepelnom výkone	e_{lmax}	0,000	kW
Pri minimálnom tepelnom výkone	e_{lmin}	0,000	kW
V pohotovostnom režime	e_{lSB}	0,0004	kW

Položka	Jednotka
Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumuláčny lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)	
manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	Nie
manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
tepelný výkon s pomocou ventilátora	Nie
Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Nie
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Áno
Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie

ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Áno
s možnosťou diaľkového ovládania	Nie
s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie
s obmedzením času prevádzky	Nie
so snímačom čiernej žiarovky	Nie
Kontaktné údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.