

Rohnson®

Návod k použití

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA S DVOJITÝM KOŠEM

R-2842



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.


- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umístějte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že jsou nádoby řádně umístěny.
- Nepiňte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou, unikající během provozu z otvorů spotřebiče.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímajte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

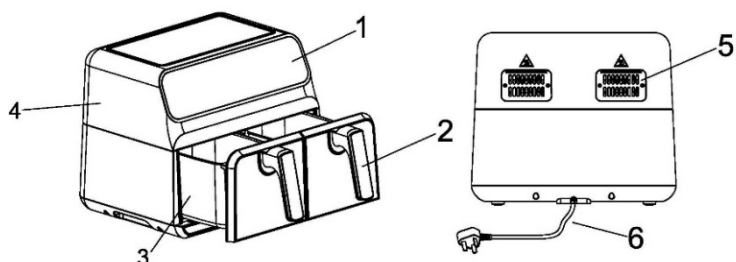

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ovládací panel | 5. Otvory pro výstup horkého vzduchu |
| 2. Rukojeť | 6. Napájecí kabel |
| 3. Fritovací nádoby s roštem | |
| 4. Tělo spotřebiče | |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

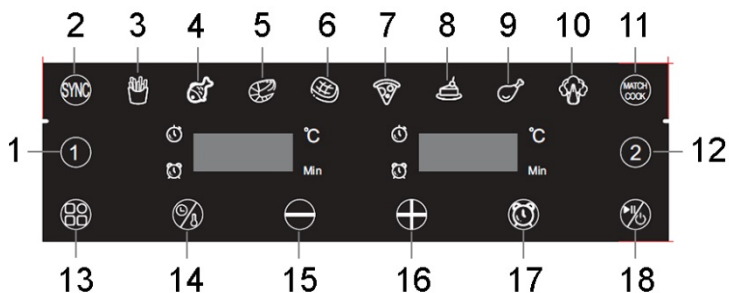

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tlačítko levé nádoby | 10. Program zelenina |
| 2. Tlačítko synchronní přípravy | 11. Tlačítko duální přípravy |
| 3. Program hranolky | 12. Tlačítko pravé nádoby |
| 4. Program ryba | 13. Tlačítko nastavení programu |
| 5. Program krevety | 14. Tlačítka nastavení času/teploty |
| 6. Program steak | 15. Tlačítko - |
| 7. Program pizza | 16. Tlačítko + |
| 8. Program moučnik | 17. Tlačítko připomenutí promíchání |
| 9. Program kuře | 18. Tlačítko start/pauza/ON/OFF |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjímatelné nádoby a rošty v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyměňte fritovací nádoby a vložte do nich požadované množství potravin. Potraviny na roštu pokud možno rovnoměrně rozložte.
- Množství potravin nesmí přesáhnout objem nádoby s roštem.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin.

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Zmrazené potraviny před použitím rozmrazte.
- Vložte fritovací nádoby s potravinami do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě (ozve se zvukový signál).
- Zapněte spotřebič tlačítkem start/pauza/ON/OFF.
- Stiskem tlačítka levé nebo pravé nádoby zvolte nádobu, kterou chcete naprogramovat (nádoby je možné naprogramovat nezávisle na sobě). Tlačítkem nastavení programu zvolte požadovaný program (viz TABULKA PROGRAMŮ). Na displeji se zobrazuje teplota a doba přípravy. Tlačítkem nastavení času/teploty a poté tlačítka + a – můžete upravit dobu přípravy a teplotu. Stejný postup opakujte pro nastavení druhé nádoby.
- Stisknutím tlačítka start/pauza/ON/OFF uvedete spotřebič do provozu.
- Nastavení času a teploty lze během přípravy potravin upravit stisknutím tlačítka levé nebo pravé nádoby a poté tlačítka start/pauza/ON/OFF. Provoz zvolené nádoby se přeruší a je možné upravit teplotu a čas pro tuto nádobu.

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

- Pro přípravu potravin se stejným nastavením pro obě nádoby stačí nastavit levou nádobu a poté stisknutím tlačítka duální přípravy uložit stejné nastavení pro obě nádoby.

- Pokud chcete, aby obě nádoby i při rozdílném nastavení dokončily přípravu potravin ve stejný čas, nastavte levou i pravou nádobu a poté stiskněte tlačítko synchronní přípravy (na displeji nádoby s kratší dobou přípravy se zobrazí HOLD). Potraviny v obou nádobách budou hotové ve stejný čas.
- Pro přerušování provozu a následné pokračování v přípravě potravin slouží tlačítko start/pauza/ON/OFF.
- Pro vypnutí obou nádob stiskněte dlouze tlačítko start/pauza/ ON/OFF. Pro vypnutí pouze jedné nádoby stiskněte tlačítko levé nebo pravé nádoby a poté dlouze stiskněte tlačítko start/pauza/ON/OFF.
- Tlačítkem nastavení připomenutí promíchání lze nastavit čas připomenutí promíchání v průběhu přípravy potravin pro každou nádobu.

Upozornění: Fritovací nádoba je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne. V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení.
- Vyjměte nádoby ze spotřebiče, umístěte je na teplu-odolný povrch a vyjměte z nich potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

Upozornění: Na dně nádob se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neotáčejte nádoby vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.
- Pozn.:** Při přípravě tučných potravin doporučujeme před přípravou další porce vylít z nádoby přebytečný tuk.
- Spotřebič lze využít také k ohřevu pokrmů. Nastavte teplotu na 150 °C a čas 10 minut.
 - Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

TABULKA PROGRAMŮ

| Program | Min.-max. množství | Přednastavená teplota | Přednastavený čas |
|----------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Hranolky | 100-400 g | 200 °C | 20 min. |
| Ryba | 100-400 g | 200 °C | 18 min. |
| Krevety | 100-400 g | 180 °C | 20 min. |
| Steak | 100-400 g | 180 °C | 20 min. |
| Pizza | 100-400 g | 200 °C | 20 min. |
| Moučník | 100-400 g | 160 °C | 30 min. |
| Kuře | 100-400 g | 200 °C | 20 min. |
| Zelenina | 100-400 g | 160 °C | 18 min. |

Pozn.: Vždy při prvním použití přičtete 3 minuty pro předehřátí spotřebiče. Pokud připravujete potraviny v obou koších zároveň, přičtete 5 minut navíc k době přípravy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu a rošt omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

| Problém | Příčina | Řešení |
|---------------------------------|--|---|
| Spotřebič nefunguje | Spotřebič není zapojený do el. sítě | Zapojte spotřebič do el. sítě |
| | Nebyl spuštěn program | Nastavte spotřebič podle návodu |
| Pokrm je nedopečený | Příliš velké množství potravin v koši | Připravujte potraviny po menších porcích |
| | Příliš nízká teplota | Upravte nastavení teploty |
| Pokrm je nerovnoměrně upečený | Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin | Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení |
| Ze spotřebiče vychází bílý kouř | Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje | Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje |
| | Zbytky oleje v nádobě | Čistěte nádobu po každém použití |

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí | 220-240 V |
| Jmenovitý kmitočet | 50/60 Hz |
| Jmenovitý příkon | 1700 W |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.