

Rohnson®

Návod k použití

DVOUPLOTÝNKOVÝ SKLOKERAMICKÝ VAŘIČ

R-2480



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.
- Tento spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Neumisťujte spotřebič na okraj pracovní plochy nebo pod kuchyňské skříňky.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou např. záclony, utěrky apod.
- Zajistěte okolo spotřebiče volný prostor pro dostatečnou cirkulaci vzduchu. Spotřebič umístěte ve vzdálenosti 10 cm od stěny.
- Nezakrývejte ventilační otvory spotřebiče a nekládejte do nich žádné předměty.
- Zamezte přímému kontaktu spotřebiče s vodou.
- Nemanipulujte se spotřebičem, pokud zcela nevychladl nebo pokud je na něm umístěno nádobí. Před jakoukoli manipulací nejprve odpojte spotřebič z el. sítě.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nezapínejte plotnu, pokud na ní není umístěno nádobí.
- Nádobí umísťujte na střed plotny. Dbejte na to, aby rukojeti nádobí byly bezpečně umístěny.
- Používejte nádobí s rovným dnem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je povrch prasklý.
- Povrch spotřebiče je při provozu horký. Používejte ochranné rukavice. Nedotýkejte se horkého povrchu spotřebiče.
- Neodkládejte na horký povrch spotřebiče žádné předměty. Nepokládejte na plotnu plastové nádoby, allobal nebo plechovky.
- Nepokládejte na vychladlou plotnu horké nádobí.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Spotřebič zapojte pouze do zásuvky jističené 16A. Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.



- Pokud spotřebič nebyl delší dobu používán, zapněte jej a nechte nejprve po dobu 10 minut zahřát. Poté můžete spotřebič používat běžným způsobem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Plotny
2. Regulátor teploty
3. Světelné indikace provozu

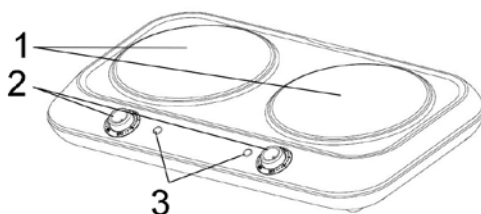

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a teplu odolný povrch v blízkosti el. zásuvky.
- Ujistěte se, že je regulátor teploty na pozici vypnuto, a zapojte spotřebič do el. sítě.
- Před použitím se ujistěte, že jsou plotny čisté a že se na nich nenachází žádné cizí předměty.
- Umístěte nádobí na plotýnku a regulátorem teploty nastavte požadovanou teplotu. Rozsvítí se světelná indikace provozu.
- Po skončení vaření nastavte regulátor teploty do pozice vypnuto a odpojte spotřebič z el. sítě.
- Připravované jídlo můžete nechat po dovaření na plotýnce pro udržení teploty jídla.
- **Upozornění:** Plotny zůstávají horké ještě nějakou dobu po vypnutí, dbejte proto zvýšené opatrnosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Čistěte spotřebič po každém použití.
- K čištění povrchu spotřebiče použijte navlhčený hadřík nebo houbičku. V případě znečištění použijte navlhčený hadřík nebo houbičku s neutrálním kuchyňským saponátem. Plotny poté otřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě, aby na nich nezůstaly zbytky saponátu, a důkladně je osušte.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovitý příkon	1200 W+1200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.