

Rohnson[®]

Használati útmutató

2-ZÓNÁS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐHELY

R-2480



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.


- A készüléket tilos a táphálózati aljzataból a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen termék nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében vagy páras környezetben.
- A készüléket egyenes, stabil, száraz és hóálló felületre tegye.
- Ne helyezze a munkadeszka szélére, se a konyhaszekrény alá.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyag, mint pl. függöny, konyharuha, stb. közelében.
- A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz. A készüléket a faltól min. 10 cm-re helyezze.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat és ne tegyen ezekbe a nyílásokba semmiféle tárgyat.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- Ne mozgassa a készüléket, amíg nem hűlt le teljesen vagy ha edény van rajta. A készüléket – annak bármilyen mozgatása előtt – húzza ki a hálózataból.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne kapcsolja be a főzőlapot, ha nincs rajta edény.
- Az edényt a főzőlap közepére helyezze. Ügyeljen arra, hogy a főzőedény fogantyúi ne károsodhassanak.
- Főzéshez aljú edényt használjon.
- Ne használja a készüléket, amennyiben a felülete megrepedt.
- A készülék felülete üzemelés során forró. Ezért használjon védőkesztyűt. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez.
- A készülék forró felületére ne tegyen rendeltetésének nem megfelelő tárgyat. A főzőlapra ne helyezzen műanyag edényt, alufóliát, se pléhdobozt.
- A lehűlt főzőlapra ne tegyen forró edényt.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózataból, minden esetben kapcsolja ki.



- A készüléket kizárólag 16A-es biztosítókkal ellátott aljzatba csatlakoztassa. Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használták, a bekapcsolást követően hagyja 10 percig felmelegedni. Ezután a készülék a szokásos módon működtethető.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Főzőfelületek
2. Hőmérséklet-szabályozó
3. Üzemet jelző diódák

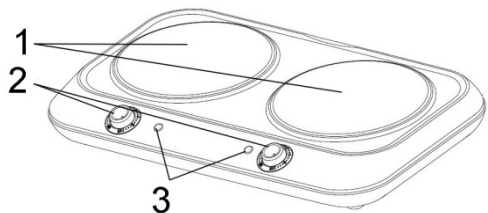

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A készüléket helyezze konnektor közelébe, egyenes, stabil és hőálló felületre.
- Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet szabályozó kikapcsolt állásban van-e, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a főzőfelületek tiszták-e és nincsen-e rajtuk nem megfelelő tárgy.
- Tegye a főzőedényt a főzőfelületre és a hőmérséklet szabályozóval állítsa be a kívánt hőfokot. Ekkor meggyullad az üzemet jelző indikátor.
- Főzést követően állítsa a hőmérséklet-szabályozót kikapcsolt állásba és húzza ki a készüléket a hálózatból.
- Az elkészült ételt rajtahagyhatja a főzőfelületen, hogy meleg maradjon.
- **Figyelmeztetés:** A főzőfelületek kikapcsolás után még egy ideig forróak, ezért fokozott elővigyázatossággal járjon el.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózatból és hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa meg.
- A berendezés felületének tisztításához használjon nedves ruhát vagy szivacsot. Szennyeződés eltávolításához használjon enyhe közömbös pH-jú tisztítószeres vízbe mártott ruhát vagy szivacsot. Ezután a főzőlapot törölje le tiszta vízbe mártott ruhával, hogy ne maradjon rajta tisztítószer, majd alaposan törölje szárazra.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	230 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W+1200 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.