

***Rohnson***<sup>®</sup>

Bedienungsanleitung

**STANDLÜFTER**

**R-8400**



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

## **WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN**

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

### **HINWEIS**

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine


Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel und berühren Sie diese Teile nicht mit nassen Händen – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose und Unfallgefahr durch Stromschlag.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche oder industrielle Nutzung bestimmt.
- Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen, vibrationsbeständigen Oberfläche aufgestellt werden.
- Vor dem Einschalten stellen Sie sicher, dass es vollständig und ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne das Gitter.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern, elektrischen Heizkörpern usw.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen brennbare oder explosive Stoffe verwendet werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einer übermäßig staubigen oder unzureichend belüfteten Umgebung. Das Gerät darf keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) ausgesetzt werden.
- Das Gerät sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (wie z.B. an einer Badewanne, am Waschbecken, Schwimmbecken usw.) verwendet werden. Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.
- Verhindern Sie den direkten Kontakt des Gerätes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Legen Sie keine fremden Gegenstände in den Lüfter, solange er läuft.

- Decken Sie das Gerät nicht ab. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gardinen u.ä.
- Sorgen Sie dafür, dass die Gitter nicht blockiert werden. Befreien Sie das Gitter regelmäßig vom Staub und sonstigen Verunreinigungen.
- Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es immer abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Es ist nicht empfehlenswert, das Gerät über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz anzuschließen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.


## GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Vorderes Gitter
2. Hinteres Gitter
3. Motor
4. Anschlusskabel
5. Oberes Rohr
6. Mittleres Rohr
7. Unteres Rohr
8. Gerätebasis

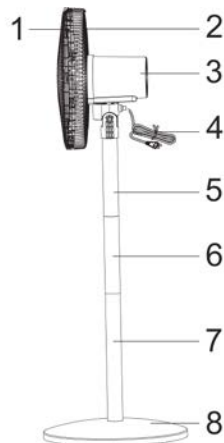

## ZUSAMMENSETZEN DES GERÄTS


- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Setzen Sie das untere Rohr in die Gerätebasis ein und sichern Sie es von unten durch das Festziehen der Kunststoff-Schraubenmutter.
- Setzen Sie das mittlere Rohr in das untere Rohr ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu sichern.
- Setzen Sie das obere Rohr in das mittlere Rohr ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu sichern.
- Setzen Sie die Motoreinheit auf das obere Rohr auf und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu sichern.

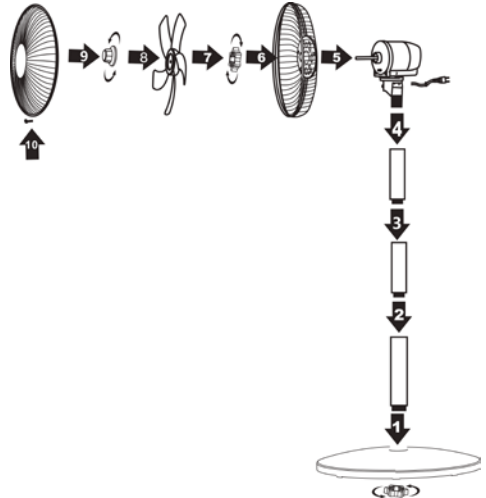





**Bemerkung:** Die Höhe des Standlüfters kann geändert werden, indem man entweder nur ein oder zwei Rohre verwendet.

- Entfernen Sie von der Welle die Schraubenmutter, die zur Befestigung der Lüfterschaufeln dient, sowie die Schraubenmutter zur Befestigung des hinteren Schutzgitters.
- Setzen Sie das hintere Gitter auf die Welle und sichern Sie es durch das Festziehen der Schraubenmutter für die Befestigung des hinteren Gitters.
- Setzen Sie die Lüfterschaufeln auf die Welle und sichern Sie sie durch das Festziehen der dazu bestimmten Schraubenmutter.
- Bringen Sie das vordere gegen das hintere Gitter so an, dass das auf dem vorderen Schutzgitter befindliche Symbol „-“ und das auf dem hinteren



Gitter befindliche Symbol für das geschlossene Vorhängeschloss  übereinander liegen. Anschließend schrauben Sie die beiden Schutzgitter mit der an der unteren Seite befindlichen Schraube zusammen, siehe Abbildung.

## VERWENDUNG DES GERÄTES

- Stellen Sie den Ventilator auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Das Gerät kann man mit Hilfe des Bedienfelds oder der Fernsteuerung steuern.
- Drücken Sie die Taste , um das Gerät einzuschalten. Das Gerät wird mit niedriger Geschwindigkeit betrieben. Zum Umschalten auf die mittlere oder hohe Geschwindigkeit betätigen Sie wiederholt die Taste .
- Für die Einstellung der Zeit, nach deren Ablauf sich das Gerät abschaltet, betätigen Sie wiederholt die Taste . Die Einstellung ist im Einstellbereich von 1-7 Stunden möglich.
- Für das Ein-/Aus schalten der Schwingungsfunktion (Modus Automatisches Drehen) betätigen Sie die Taste .

**Bemerkung:** Die Funktionen der Tasten auf der Fernbedienung entsprechen den Funktionen der Tasten am Bedienfeld.

- Vor der ersten Verwendung der Fernbedienung entfernen Sie die Kunststoffabdeckung der Batterie. Die Fernbedienung richten Sie stets direkt auf den Fernbedienungssensor am Gerät.
- Wenn Sie den Neigungswinkel des Lüfterkopfes einstellen wollen, schwenken Sie den Lüfter in den gewünschten Winkel.

**Hinweis:** Während der Handhabung sollte der Lüfter stets ausgeschaltet sein.

## REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Die Geräteoberfläche reinigen Sie mit einem trockenen Tuch. Bei Verunreinigung verwenden Sie ein angefeuchtetes Tuch und anschließend trocknen Sie das Gerät gründlich ab.

- Sorgen Sie dafür, dass die Ventilationsöffnungen im hinteren Teil der Motorabdeckung immer frei von Staub sind. Reinigen Sie diese Öffnungen regelmäßig mit einem Staubsauger.
- In die Motorabdeckung darf weder Wasser noch andere Flüssigkeit eindringen.
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Kontrollieren Sie regelmäßig die sichtbaren Schrauben am Gerät und beim Bedarf ziehen Sie diese nach.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATION**

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Anschlussnennwert	60 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

**ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGS-ENTSORGUNG**

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

**ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN**

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.