

**Rohnson®**

Návod k použití

**RACLETTE GRIL**

**R-2742 Swiss Raclette**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen k použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek a materiálů.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Spotřebič umístěte tak, aby jeho vzdálenost od okolních předmětů a stěn byla alespoň 10 cm.
- Před použitím se vždy ujistěte, že je spotřebič řádně sestaven.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů spotřebiče a vyhněte se kontaktu s horkou párou. Vždy používejte pouze rukojeť a regulátor teploty.
- Během provozu spotřebiče zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti.
- Používejte pouze dřevěné nebo plastové teplu odolné kuchyňské náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu spotřebiče. Nenechávejte plastové náčiní na horké desce grilu. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se spotřebičem s horkým olejem či jinými tekutinami.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřkýma rukama.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Před manipulací se spotřebičem jej vždy nejprve odpojte z el. sítě.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
  - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
  - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
  - podniky zajišťující nocleh se snídaní
  - zemědělské farmy

## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Grilovací deska z hliníku
2. Grilovací deska z přírodního kamene
3. Pánvičky
4. Regulátor teploty
5. Sv. indikace nahřívání

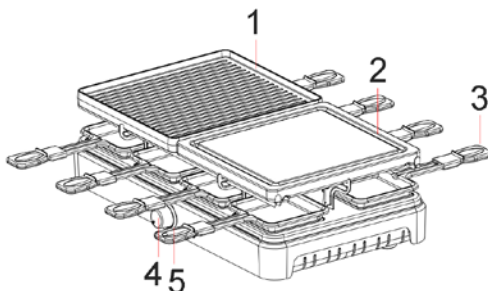

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Omyjte grilovací desky a pánvičky ve vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte je a osušte. Otřete základnu spotřebiče navlhčeným hadříkem a utřete do sucha.
- Umístěte základnu na rovný a stabilní povrch v dostatečné vzdálenosti od zdí a nábytku, aby nedošlo k jejich poškození vycházejícím teplem.
- Umístěte na základnu grilovací desky a pánvičky.
- Pro optimální výsledek potřete před každým použitím grilovací desky a pánvičky olejem a setřete papírovou utěrkou.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Nastavte regulátor teploty na požadovanou úroveň a nechte gril přehřát.
- Jakmile gril dosáhne nastavené teploty, světelná indikace zhasne (v průběhu grilování se indikace rozsvěcí a zhasíná, spotřebič tak udržuje nastavenou teplotu). Pokud je regulátor teploty nastavený na maximum, sv. indikace nezhasíná.
- Nepokládejte na grilovací desky zmražené potraviny. Před přípravou je nechte nejprve rozmrazit.
- Nepoužívejte kovové náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Na pánvičkách je možné připravovat také tenké plátky masa.
- Po skončení grilování nastavte regulátor teploty do pozice vypnuto a odpojte spotřebič z el. sítě.

**Pozn.:** Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí. Zajistěte dostatečné odvětrání.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Základnu otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Grilovací desky a pánvičky omyjte hadříkem navlhčeným ve vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky. Nepoužívejte k čištění ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1400 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.