

Rohnson[®]

Návod na použitie

SEKÁČIK POTRAVÍN

R-5112



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Spotrebič je určený na spracovanie mäsa bez kostí, syra, ovocia a zeleniny, orechov, bylínok a na drvenie ľadu.
- Nespracovávajúte v spotrebiči príliš tvrdé potraviny a tuhé cestá.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Nenechávajúte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nezapínajte spotrebič s prázdnu sekacou nádobou.
- Neprepĺňajte sekaciu nádobu. Na optimálne sekacie by mali potraviny v nádobe úplne zakrývať spodné nože a dosahovať tesne pod horné nože.
- Neplňte sekaciu nádobu horúcimi potravinami.
- Nenechávajúte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť.
- Pokiaľ sa sekací nôž zasekne, vypnite spotrebič, odpojte ho z el. siete, odstráňte motorovú jednotku a veko a pomocou špachtle odstráňte blokujúce potraviny.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred otvorením veka nádoby počkajte, kým sa nože úplne nezastavia.
- Pred vyprázdnením nádoby najprv vyberte sekací nôž.
- Neomotávajúte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča a napájacieho kábla s vodou.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- **Sekacie nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi. Nedotýkajte sa ostria.**

POPIS SPOTREBIČA

1. Tlačidlá rýchlosti
2. Motorová jednotka
3. Veko nádoby
4. Sekací nôž
5. Kryt čepele
6. Sekacia nádoba
7. Protišmyková podložka
8. Šľahací nástavec

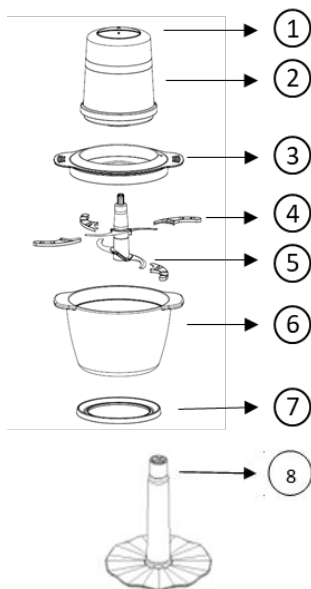

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne umyte, viď kapitola „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite sekaciu nádobu na protišmykovú podložku. Vždy používajte spotrebič s protišmykovou podložkou.
- Na trň v strede sekacej nádoby umiestnite sekací nôž (viď obrázok).

Upozornenie: Sekací nôž je veľmi ostrý, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s ním. Nedotýkajte sa ostria.

- Vložte potraviny do sekacej nádoby. Väčšie potraviny nakrájajte na menšie kúsky (o veľkosti cca 2 cm). Pre optimálny výsledok nakrájajte potraviny na približne



rovnako veľké kúsky.

- Na zamiešanie potravín použite plastovú špachtľu. Nemiešajte potraviny holými rukami.
- Na sekáciu nádobu umiestnite veko. Na veko nádoby umiestnite motorovú jednotku tak, aby boli symboly šípok na veku zarovnané so symbolmi šípok na motorovej jednotke.
- Umiestnite spotrebič na rovný a stabilný povrch a zapojte ho do el. siete.
- Spotrebič zapnete stlačením tlačidla rýchlosti I alebo II na hornej strane motorovej jednotky. Počas prevádzky pridržiujte motorovú jednotku rukou. Pre vypnutie spotrebiča tlačidlo uvoľnite.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu. Pre hrubšie nasekanie spracovávajte potraviny pomocou pulzov (krátkych stlačení tlačidla).
- Po použití odpojte spotrebič z el. siete.
- Vyčkajte, kým sa nôž úplne nezastaví. Odstráňte motorovú jednotku a veko nádoby, vyberte sekací nôž a potom vyprázdňte sekáciu nádobu.
- Spotrebič nechajte vychladnúť a vyčistite ho.



Šľahanie

- Spotrebič so šľahacím nástavcom je možné využiť aj na miešanie tekutého cesta alebo šľahanie.
- Umiestnite sekáciu nádobu na protišmykovú podložku. Vždy používajte spotrebič s protišmykovou podložkou.
- Na trň v strede sekacej nádoby umiestnite šľahací nástavec.
- Na sekáciu nádobu umiestnite veko. Na veko nádoby umiestnite motorovú jednotku tak, aby boli symboly šípok na veku zarovnané so symbolmi šípok na motorovej jednotke.
- Umiestnite spotrebič na rovný a stabilný povrch a zapojte ho do el. siete.
- Stlačte tlačidlo rýchlosti II na hornej strane motorovej jednotky. Počas prevádzky pridržiujte motorovú jednotku rukou. Pre vypnutie spotrebiča tlačidlo uvoľnite.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 1 minútu.

- Po použití odpojte spotrebič z el. siete.
- Počkajte, kým sa šľahací nástavec úplne nezastaví. Odstráňte motorovú jednotku a veko nádoby, vyberte šľahací nástavec a potom vyprázdňte sekáciu nádobu.
- Spotrebič nechajte vychladnúť a vyčistite ho.

TABUĽKA SPRACOVANIA POTRAVÍN

- Na spracovanie väčšieho množstva potravín ich najprv nakrájajte na malé kúsky. Maximálne množstvo potravín a rýchlosť spracovania nájdete v tabuľke nižšie.

Suroviny	Max. množstvo	Rýchlosť	Doba spracovania
Pečivo	-	I	20 sekúnd
Ovocie a zelenina	120 g	I	20 sekúnd
Orechy	120 g	II	20 sekúnd
Sušienky	Cca 12 ks	II	20 sekúnd
Mäso (kúsky)	120 g	II	20 sekúnd
Bielky, múka, maslo (šľahací nástavec)	3 bielky, 50 g múky, 20 g masla	II	1 minúta

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch motorovej jednotky utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nádobu, veko, sekacie nože a šľahací nástavec umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nádobu, nože a šľahací nástavec je možné umývať aj v umývačke riadu.
- Nože sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi s maximálnou opatrnosťou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.