

Rohnson®

Használati útmutató

DIGITÁLIS VÍZFORRALÓ

R-7700 Color Touch



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy ismerkedjen meg az alábbi használati utasítással. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen termék nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Víz töltése és kiöntése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- A kannában a víz mennyisége nem lépheti túl a „MAX” jelzést (ellenkező esetben a kannából forralás közben kiforrácsolhat a forró víz). Javasoljuk, hogy a kannába szobahőmérsékleten lévő vagy hideg vizet töltsön.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében.
- A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne érjen hozzá készülék a forró felületeihez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készüléket kiöntőcsőrével ne irányítsa a fal vagy szekrény irányába, mivel a kiáramló gőz kárt okozhat bennük.
- Amennyiben a vízforralót fa felületen használja, tegyen a készülék alá biztonsági alátétet.
- Bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva. Forralás közben ne nyissa ki a készülék fedelét, nehogy leforrázza magát. A fedelet mindig óvatosan nyissa fel. A kannát ne emelgesse fedelénél fogva.
- A forró vízzel teli kannával bánjon fokozott elővigyázatossággal.
- Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be.
- A vízforralót csak a hozzávaló aljzattal használja.
- A terméket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Akadályozza meg, hogy a vezérlőpanel, az aljzat és a csatlakozókábel közvetlenül érintkezzen vízzel.
- Használat előtt a vízforraló felületének teljesen száraznak kell lennie. Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.

- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Zárófedél
2. Korpusz
3. Vezérlőpanel
4. Fogantyú
5. Aljzat



A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Hőmérséklet kijelző
2. + gomb
3. 70 °C
4. 80 °C
5. 100 °C
6. Keep Warm funkció gomb
7. – gomb
8. 95 °C
9. 90 °C
10. 85 °C
11. Be- és kikapcsolás gomb

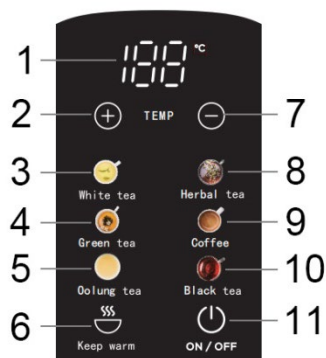

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Első használat előtt tölts fel a kannát vízzel a „MAX“ jelzésig és forralja fel. Öntse ki a vizet és ezt ismételve még egyszer.
- Engedje a kannába a kívánt mennyiségű vizet és csukja le a fedelét. A víz szintjének a „MIN“ és „MAX“ jelzések között kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy a kanna fedele le van-e csukva (ellenkező esetben a vízforraló nem kapcsol ki önműködően).
- A készülék aljzatát egyenes, száraz felületre helyezze.
- A megfelelő hőmérséklet-kijelzés érdekében tölts fel a kannát legalább 0,5 l vízzel.
- Helyezze a kannát az aljzatába és kapcsolja be a hálózatba. Bekapcsol a hangjelzés és a készülék készenléti üzemmódban van.
- A víz 100 °C-ra való melegítéséhez nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. Ha felforrt a víz, a készülék hangjelzést ad ki és a kijelzőn villog a 100. Amennyiben 5 percig semmilyen beállítást nem végeznek, a vízforraló önműködően kikapcsol.
- A vízmelegítés a Be- és kikapcsolás gomb megnyomásával bármikor leállítható. ◀
- A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a + vagy – gombot és válassza ki a hőfokot: 70, 80, 85, 90, 95 vagy 100 °C. A hőfok beállítása után a forraló automatikusan működni kezd. A beállított hőfok elérése után a vízforraló aktiválja a Keep Warm funkciót, amely 2 órán át tartja a vizet ezen a hőmérsékleten.
- A vízforraló Keep Warm funkcióval van ellátva, mely 2 órán át 60 °C-on tartja a víz hőmérsékletét. A funkció beállítása után nyomja meg a Keep Warm gombot. Miután a víz elérte a 60 °C-ot, a kanna 2 órán át tartja a víz hőmérsékletét (ha a víz hőfoka 45 °C-ra csökken, a vízforraló önműködően megkezd a melegítést 60 °C-ra). A Keep Warm funkció a Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával bármikor kikapcsolható.
- A készülék nem rendelkezik a beállítások megőrzése funkcióval – ha a vízmelegítés vagy a Keep Warm funkció során felemeli a vízforralót a talpazatról, a készülék kikapcsol.

- Amennyiben túlhevülésre kerül sor, a készülék és a kijelző is automatikusan kikapcsol. Ha a hőmérséklet túllépi a 105 °C-ot, a kijelzőn megjelenik az E3 hibakód, ezt hangjelzés kíséri, és az indikátorok villogni kezdenek. Túlhevülés esetén öntsön hideg vizet a kannába, hogy hűljön le, vagy húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás vagy tárolás előtt a vízforralót mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A vízforraló külső felületeinek tisztításához használjon nedves ruhát vagy szivacsot, majd szárítsa meg.
- Az aljzat tisztítását kizárólag száraz ruhával végezze.
- A kannát és aljzatát soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen. Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a berendezés teljesen tiszta és száraz-e.
- A leülepedett vízkő csökkenti a melegítés hatékonyságát, ezért a kannát rendszeresen tisztítsa a meszes lerakódásoktól. Használhat általánosan beszerezhető vízkőtisztítókat, de kövesse a csomagoláson található utasításokat. A fenti célból fehér ecetet is használhat: Öntsön a kannába 3 csésze ecetet és tölts fel annyi tiszta vízzel, hogy az oldat ellepje a kanna alját. Az oldatot hagyja éjszaka a forralóban és reggel öntse ki. Tölts fel a kannát tiszta vízzel a „MAX” jelzésig és ismét forralja fel. A vizet öntse ki, majd az eljárást többször is ismétlje meg, hogy eltávolítsa a fennmaradt üledéket és ecetet.
- **Megj.:** Amennyiben a háztartási vize erősen meszes, a vízkő gyakrabban lerakódik, ilyenkor javasoljuk a kanna tisztítását legalább havonta egyszer.

Hibakódok

E1	Nyitott áramkör	Kérjük, forduljon márkaszervízhez
E2	A hőmérséklet érzékelő rövidzárlatos	Kérjük, forduljon márkaszervízhez
E3	Túlhevülés elleni védelem	Hagyja kihűlni a készüléket

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültség tartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1850-2200 W
Úrtartalom	1,7 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.