

Rohinson[®]

Használati útmutató

FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

R-2838 SmartChef XL Wi-Fi



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra helyezze. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 m távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az edény jól legyen behelyezve. Az edényt csak a sütőráccsal együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket a vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon.
- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.


- Az élelmiszert tartalmazó forró olajsütő edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- A készülék csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Nem biztos, hogy az Android és IOS rendszerek mindegyike kompatibilis lesz a mobil alkalmazással. Erre az esetre a gyártó nem vállalja a felelősséget.
- Az internetes kapcsolattal, a Wi-Fi routerrel és egyéb okos készülékekkel összefüggő problémákért a gyártó nem vállalja a felelősséget. Ilyen esetekben forduljon szolgáltatójához.
- Javasolt titkosítás WPA-PSK / WPA2-PSK.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Sütőrács
2. Kivehető edény
3. Fogantyú
4. Vezérlőpanel
5. Betekintő ablak
6. Korpusz



A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

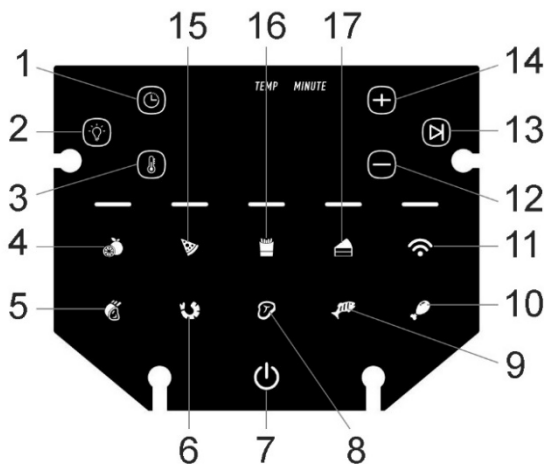

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Időzítés | 10. Csirke |
| 2. Világítás | 11. Wi-Fi gomb |
| 3. Hőmérséklet gomb | 12. – gomb |
| 4. Aszalt gyümölcs | 13. Start/szünet gomb |
| 5. Karaj | 14. + gomb |
| 6. Garnéla | 15. Pizza |
| 7. Be- és kikapcsolás gomb | 16. Szalmaburgonya |
| 8. Steak | 17. Sütemény |
| 9. Hal | |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat (a szilikonbetétek a sütőrács része, ezért ne távolítsa el).
- Mossa el a kivehető edényt és a rácsot közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Vegye ki az olajsütő edényt, tegye bele a sütőrácsot és a megfelelő mennyiségű ételmezert. Az ételmezert lehetőség szerint egyenletesen rendezze el.
- Az ételmeszer szintje nem lépheti túl a „MAX” jelzést.
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb ételmeszeradagok sütését javasoljuk (szalmaburgonya esetén az optimális mennyiség 500 g).

Megj.: Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az ételmeszer ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- Ne süssön túl zsíros ételmeszereket, mint pl. kolbász.
- A fagyasztott ételmezert használat előtt olvassa fel.
- Tegye az olajsütő edényt az ételmeszerrel a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és az elkészítés idejét. A hőfok/időzítés gomb a hőmérséklet és az idő beállítására szolgál. Nyomja le az időzítő gombot, majd a + és – gombokkal állítsa be az elkészítés kívánt idejét. Nyomja le a hőmérséklet gombot, majd a + és – gombokkal állítsa be az igény szerinti hőfokot.
- A Program gombbal választhatja a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét is - ld. lenti táblázat.
- A készülék üzembehelyezése után nyomja meg a Start/szünet gombot.
- A készülék belső világítással van ellátva. A világítás be- vagy kikapcsolásához nyomja le a Világítás gombot.

Megj.: A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- A programok rendelkeznek a keverésre emlékeztető funkcióval (a gyümölcs aszalás programon kívül). A sütés idejének kb. felénél hangjelzés emlékezteti Önt a keverésre. Vegye ki az edényt és ellenőrizze az élelmiszert, fordítsa meg vagy keverje meg, majd az edényt tegye vissza a készülékbe.

Figyelmeztetés: A fritóz használat után forró, ne érjen hozzá! A fritózt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- Az elkészítést a Start/szünet gomb segítségével bármikor megszakíthatja. A gomb ismételt megnyomásával a készülék a beállított program szerint folytatja az üzemelést.
- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol (a ventilátor további 20 mp-ig még működni fog, hogy lehűtse a készüléket). Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és vegye ki belőle az élelmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

Figyelmeztetés: Az edény aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényt fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Igény szerint azonnal további élelmiszeradagot tehet a készülékbe.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is. Állítsa be a hőmérsékletet 150 °C-ra és az időzítőt 5-10 percre.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.

Megj.: Sütemény készítéséhez a sütőráccsal ellátott edénybe beleteheti a sütőformát.

PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Gyárilag beállított hőmérséklet	Gyárilag beállított idő	Keverésre emlékeztető funkció
Kiinduló	180 °C	15 perc	Igen
Gyümölcs aszalás	30 °C	4 óra	Nem
Pizza	175 °C	25 perc	Igen
Szalmaburgonya	200 °C	30 perc	Igen
Sütemény	160 °C	20 perc	Igen
Karaj	185 °C	20 perc	Igen
Garnéla	160 °C	25 perc	Igen
Steak	180 °C	20 perc	Igen
Hal	160 °C	25 perc	Igen
Csirke	200 °C	25 perc	Igen

ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT

Élelmiszer	Mennyiség (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Megjegyzés
Vékony fagyasztott szalmaburgonya	300-700	9-16	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Vastag fagyasztott szalmaburgonya	300-700	11-20	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Házi szalmaburgonya	300-800	10-16	200 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Házi sültburgonya	300-800	18-22	180 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Csőben sült burgonya	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Sertéskaraj	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Tésztában sült virsli	100-500	13-15	180 °C	

Csirke alsócomb/csirkeszárny	100-500	18-22	180 °C	
Csirkemell	100-500	10-15	180 °C	
Tavaszi tekercs	100-400	8-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott csirke nugets	100-500	6-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott halrudacsok	100-400	6-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott panírozott sajt	100-400	8-10	180 °C	
Töltött zöldség	100-400	10	160 °C	
Sütemény	300	20-25	160 °C	Használjon formát
Quiche	400	20-22	180 °C	Használjon formát
Muffin	300	15-18	200 °C	Használjon formát
Édességek	400	20	160 °C	

Megj.: A feltüntetett adatok csupán tájékoztató jellegűek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a kosarat mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.
- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba
	Nincs beállítva az időzítő	Állítsa be az időzítőt
Az ételmezszer nem sült meg egészen	Túl sok az ételmezszer a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételmezszer
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmezszer egyenetlenül sült meg	Az ételmezszer takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételmezszer
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmezszer vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételmezszeret. Ésszerűen adagolja az olajat
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki

MOBILALKALMAZÁS

A forrólevegős fritóz okostelefonról mobilalkalmazás segítségével is működtethető.

- A Google Play vagy App Store webhelyről a QR kód segítségével töltsse le és telepítse a Rohson alkalmazást (Android 5.0 és későbbi, ill. iOS 11.0 és későbbi kiadású operációs rendszerhez).
- Regisztráljon be telefonszám vagy e-mail segítségével, majd jelentkezzen be.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba (ne kapcsolja be). Nyomja le hosszabb ideig, 5 mp-re a Be- és kikapcsolás gombot, amíg a WiFi indikátor



el nem kezd lassan villogni, majd a Wi-Fi funkció gombot, mire a Wi-Fi indikátor gyorsan villogni kezd.

Megj.: A készülék Wi-Fi hálózattal történő első párosítása során javasoljuk, hogy a készülék és a mobiltelefon a modemtől/routertől ne legyen 1 m-nél nagyobb

távolságra. A párosítást követően a készüléket a modemtől/routertől akár 50 m-re is elhelyezheti. Ezt a távolságot – a berendezés elhelyezése és az adott vezeték nélküli hálózat hatótávolságának függvényében – több tényező is befolyásolhatja.

- A készülék párosításához kattintson az alkalmazás jobb felső sarkában lévő + jelre.
- Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi indikátora gyorsan villog-e (ha nem, a fenti lépéseket ismételje meg). Kattintson a „tovább” mezőre.
- Válassza ki a Wi-Fi hálózatot és adja meg a hálózathoz szükséges jelszót. Kattintson a „tovább” mezőre.
- Várja meg, amíg a készülék és az alkalmazás párosítása végbemegy. A sikeres párosítást követően a készülék az alkalmazás kezdőoldaláról kezelhető.
- Az alkalmazással egyszerre több készülék is működtethető, illetve a készülék működtetése a család további tagjaival is megosztható.
- Az alkalmazás elektronikus szakácskönyvet is tartalmaz számos érdekes recepttel.

Wi-Fi SPECIFIKÁCIÓ

Rádióberendezés

Maximális rádióelektromos teljesítmény a frekvenciasávokon, amelyeken a rádióberendezés működik, 20 dBm és 2,4 GHz.

EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

A Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd ezennel nyilatkozza, hogy a R-2838 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelveknek. Az EU megfelelési nyilatkozat az alábbi honlapon áll rendelkezésre: www.rohnson.eu

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

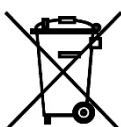

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.