

Rohinson[®]

Instrukcja obsługi

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE

R-2838 SmartChef XL Wi-Fi



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie używaj urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od ścian i łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony. Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 10 cm. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie przykrywaj urządzenia. Otwory cyrkulacji powietrza nie mogą być blokowane. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza.
- Nie przechowuj żadnych przedmiotów w urządzeniu.
- Nie umieszczaj w urządzeniu przyborów kuchennych, folii metalowej, papieru lub kartonu ani opakowań z tworzyw sztucznych.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze do tego samego obwodu elektrycznego.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka znajdującego się niżej niż urządzenie.
- Zawsze upewnij się, że pojemnik jest prawidłowo ustawiony przed włączeniem urządzenia. Użyj pojemnika tylko z włożonym rusztem.
- Nie napełniaj wymowanego pojemnika olejem. Nie używaj urządzenia do podgrzewania wody.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Jeżeli podczas pracy z urządzenia wydobywa się czarny dym, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania.


- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy i pozostaje gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków.
- Gorące powietrze i para wydostają się z otworów urządzenia podczas pracy. Unikaj kontaktu z gorącą parą. Nie zakrywaj otworów.
- Wyjmuj gorący pojemnik do frytowania z żywnością powoli i ostrożnie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia i używaj rękawic ochronnych.
- Gorący pojemnik przechowuj tylko na powierzchniach żaroodpornych.
- Podczas korzystania z urządzenia zalecamy użycie maty (nie plastiku), aby zapobiec przebarwieniom powierzchni blatu roboczego lub stołu.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od źródła zasilania i pozostaw do ostygnięcia.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Jeżeli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie, natychmiast odłącz je od źródła zasilania. Nie wkładaj rąk do wody, jeżeli urządzenie nie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Wszystkie systemy Android oraz IOS mogą nie być kompatybilne z aplikacją mobilną. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy wynikające z niezgodności.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane połączeniem internetowym, routerem Wi-Fi lub innymi inteligentnymi urządzeniami. W takim przypadku skontaktuj się z usługodawcą.
- Zalecane szyfrowanie WPA-PSK / WPA2-PSK.

OPIS URZĄDZENIA

1. Ruszt
2. Wyjmowany pojemnik
3. Uchwyt
4. Panel sterowania
5. Wziernik
6. Korpus urządzenia



OPIS PANELU STEROWANIA

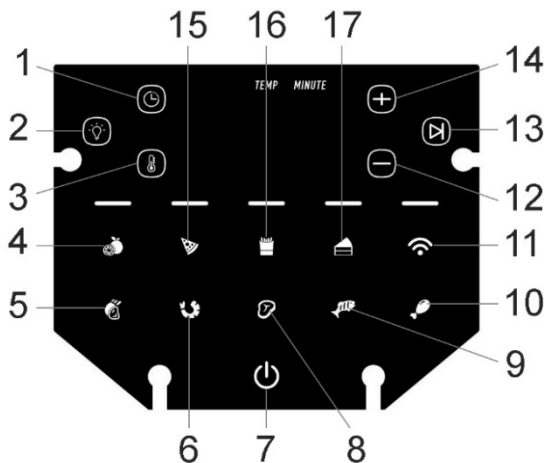

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Przycisk timera | 10. Kurczak |
| 2. Przycisk podświetlenia | 11. Przycisk Wi-Fi |
| 3. Przycisk temperatury | 12. Przycisk - |
| 4. Suszone owoce | 13. Przycisk start/pauza |
| 5. Kotlety | 14. Przycisk + |
| 6. Krewetki | 15. Pizza |
| 7. Przycisk włącz/wyłącz | 16. Frytki |
| 8. Stek | 17. Deser |
| 9. Ryba | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania i naklejki (silikonowe wkładki są częścią rusztu, nie usuwaj ich).
- Umyj wymowany pojemnik i ruszt w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i osusz.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Wyjmij pojemnik do frytowania, umieść w nim ruszt i włóż do niego wymaganą ilość żywności. Rozłóż jedzenie tak równomiernie, jak to możliwe.
- Ilość żywności nie może przekraczać znaku MAX.
- W celu uzyskania optymalnych rezultatów i skrócenia czasu pieczenia zalecamy przygotowywanie mniejszych porcji potraw (optymalna ilość do przygotowania frytek wynosi 500 g).

Pamiętaj: Żywność można przygotowywać bez użycia oleju. Aby jednak uzyskać większą chrupkość, zalecamy posmarowanie żywności niewielką ilością oleju.

- Nie przygotuj zbyt tłustych potraw, takich jak kielbasy.
- Rozmroź zamrożoną żywność przed użyciem.
- Włóż pojemnik do frytowania z jedzeniem do urządzenia.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Włącz urządzenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz.
- Ustaw żadaną temperaturę i czas przygotowania żywności. Przyciski temperatury/timera służą do przełączania między ustawieniami temperatury i czasu. Naciśnij przycisk timera, a następnie przyciskami + oraz – ustaw żądany czas przygotowania. Za pomocą przycisku temperatury, a następnie przyciskami + oraz – ustaw wymaganą temperaturę.
- Możesz także wybrać jeden ze wstępnie ustawionych programów automatycznych za pomocą przycisku ustawień programu, patrz tabela poniżej.
- Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk start/pauza.

- Urządzenie wyposażone jest w oświetlenie wewnętrzne. Naciśnij przycisk oświetlenia, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie.

Pamiętaj: Przy pierwszym użyciu możesz zauważyć lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

- Programy są wyposażone w funkcję przypomnienia o mieszaniu (z wyjątkiem programu suszenia owoców). Mniej więcej w połowie czasu pieczenia zabrmi sygnał dźwiękowy przypominający o mieszaniu. Wyjmij pojemnik z urządzenia i sprawdź żywność, obróć lub wymieszaj i włóż pojemnik z powrotem do urządzenia.

Przeostroża: Po użyciu pojemnik do frytowania jest gorący. Nie dotykaj go! Podczas manipulowania pojemnikiem używaj wyłącznie uchwytu i rękawic kuchennych. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.

- Możesz przerwać pracę urządzenia w dowolnym momencie, naciskając przycisk start/pauza. Po ponownym naciśnięciu przycisku urządzenie będzie kontynuować ustawioną pracę.
- Po upływie ustawionego czasu zabrmi sygnał dźwiękowy i urządzenie automatycznie się wyłączy (wentylator pozostaje włączony przez kolejnych ok. 20 sekund w celu schłodzenia urządzenia). W razie potrzeby można ustawić dodatkowy czas pieczenia.
- Wyjmij pojemnik z urządzenia, połóż go na żaroodpornej powierzchni i wyjmij z niego żywność. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.

Przeostroża: Gorący tłuszcz lub płyny gromadzą się na dnie pojemnika podczas gotowania. Nigdy nie odwracaj pojemnika do góry nogami, aby zapobiec wyciekowi płynu i poparzeniom.

- W razie potrzeby można od razu przygotować w urządzeniu kolejną porcję potrawy.
- Urządzenie może być również używane do podgrzewania potraw. Ustaw temperaturę na 150°C, a timer na 5-10 minut.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

Pamiętaj: Aby przygotować ciasto, formę do pieczenia można umieścić w pojemniku z rusztem.

TABELA PROGRAMÓW

Program	Wstępnie ustawiona temperatura	Wstępnie ustawiony czas	Funkcja przypomnienia o mieszaniu
Domyślnie	180°C	15 min.	Tak
Suszenie owoców	30°C	4 godziny	Nie
Pizza	175°C	25 min.	Tak
Frytki	200°C	30 min.	Tak
Deser	160°C	20 min.	Tak
Kotlety	185°C	20 min.	Tak
Krewetki	160°C	25 min.	Tak
Stek	180°C	20 min.	Tak
Ryba	160°C	25 min.	Tak
Kurczak	200°C	25 min.	Tak

TABELA PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Żywność	Ilość (g)	Czas (min)	Temperatura (°C)	Uwaga
Cienkie mrożone frytki	300-700	9-16	200°C	Mieszaj na bieżąco
Grube mrożone frytki	300-700	11-20	200°C	Mieszaj na bieżąco
Domowe frytki	300-800	10-16	200°C	Dodaj ½ łyżki oleju. mieszaj na bieżąco
Domowe pieczone ziemniaki	300-800	18-22	180°C	Dodaj ½ łyżki oleju. mieszaj na bieżąco
Ziemniaki gratynowane	500	15-18	200°C	
Stek	100-500	8-12	180°C	
Kotlet schabowy	100-500	10-14	180°C	
Hamburger	100-500	7-14	180°C	
Kiełbasa w cieście	100-500	13-15	180°C	
Pałki/skrzydółka z kurczaka	100-500	18-22	180°C	
Piersi z kurczaka	100-500	10-15	180°C	
Sajgonki	100-400	8-10	200°C	Mieszaj na bieżąco

Mrożone nuggetsy z kurczaka	100-500	6-10	200°C	Mieszaj na bieżąco
Mrożone paluszki rybne	100-400	6-10	200°C	Mieszaj na bieżąco
Mrożony ser panierowany	100-400	8-10	180°C	
Faszerowane warzywa	100-400	10	160°C	
Deser	300	20-25	160°C	Użyj formy do pieczenia
Quiche	400	20-22	180°C	Użyj formy do pieczenia
Muffiny	300	15-18	200°C	Użyj formy do pieczenia
Słodkie przysmaki	400	20	160°C	

Pamiętaj: Podane dane mają jedynie charakter orientacyjny.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umyj wymowany pojemnik i ruszt w gorącej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i wysusz. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.
- Aby usunąć przypieczone resztki żywności z pojemnika lub rusztu, napełnij pojemnik wodą i neutralnym środkiem do mycia naczyń i odstaw na 10 minut.
- Regularnie czyść wnętrze urządzenia z oleju wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osusz czystą szmatką. W razie potrzeby wyczyść grzałkę z resztek jedzenia miękką szczoteczką.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania	Podłącz urządzenie do źródła zasilania
	Timer nie jest ustawiony	Ustaw timer
Żywność jest niedogotowana	Zbyt duża ilość żywności w koszu	Przygotuj żywność w mniejszych porcjach
	Zbyt niska temperatura	Dostosuj ustawienie temperatury.
Żywność jest nierównomiernie upieczona	Pokrywająca się żywność lub większe ilości jedzenia	Mieszaj żywność około w połowie czasu pieczenia
Z urządzenia wydobywa się biały dym	Zbyt tłusta żywność lub zbyt dużo dodanego oleju	Nie przygotowuj zbyt tłustych potraw. Dodawaj tylko odpowiednią ilość oleju
	Resztki oleju w pojemniku	Czyść pojemnik po każdym użyciu

MOBILNA APLIKACJA

Frytkownica na gorące powietrze może być również kontrolowana za pomocą aplikacji mobilnej ze smartfona.

- Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną Rohnsen za pomocą kodu QR, z Google Play lub App Store (dla systemu operacyjnego Android 5.0 i nowszych / iOS 11.0 i nowszych).
- Zarejestruj się za pomocą swojego numeru telefonu lub adresu e-mail i się zaloguj.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania (nie włączaj je). Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 5 sekund, aż wskaźnik WiFi  zacznie powoli migać, a następnie naciśnij przycisk Wi-Fi. Wskaźnik Wi-Fi zacznie szybko migać.



Pamiętaj: Podczas pierwszego parowania urządzenia z lokalną siecią Wi-Fi zaleca się, aby zarówno urządzenie, jak i telefon komórkowy znajdowały się w odległości mniejszej niż 1 m od modemu/routera. Po sparowaniu możesz umieścić urządzenie w odległości do 50 m od modemu/routera. Na odległość tę mogą wpływać różne aspekty w zależności od lokalizacji urządzenia oraz zasięgu używanej sieci bezprzewodowej.

- Aby sparować urządzenie, kliknij symbol + w prawym górnym rogu aplikacji.
- Upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi szybko miga (jeżeli nie, powtórz kroki opisane powyżej). Kliknij „następny”.
- Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło do tej sieci. Kliknij „następny”.
- Poczekaj, aż urządzenie sparuje się z aplikacją. Po udanym sparowaniu urządzeniem można sterować ze strony głównej aplikacji.
- Dzięki aplikacji możliwe jest sterowanie kilkoma urządzeniami jednocześnie lub współdzielenie sterowania urządzeniem z innymi członkami rodziny.
- W aplikacji znajdziesz elektroniczną książkę kucharską z wieloma interesującymi przepisami.

SPECYFIKACJA Wi-Fi

Sprzęt radiowy

Maksymalna moc radiowa w pasmach częstotliwości, w których urządzenie radiowe działa wynosi 20 dBm oraz 2,4 GHz.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Firma Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu R-2838 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.rohnson.eu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1500 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.