

Rohnson®

Návod k použití

MLÝNEK NA MASO

R-5422



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční využití.
- Před montáží a demontáží spotřebiče jej vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě.
- Spotřebič umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nevystavujte spotřebič vlhkosti a přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič nezakrývejte. Ventilační otvory spotřebiče nesmí být ničím blokovány.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Při přenášení spotřebiče jej uchopte oběma rukama za tělo. Nepřenášejte spotřebič uchopením za miskou nebo hlavici.
- Pro vsunutí potravin do mlýnku používejte výhradně pěchovadlo. Nikdy nevkládejte do plnicího hrdla prsty. Při pěchování nevyvíjejte příliš velký tlak, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Nevkládejte do spotřebiče tvrdé či vláknité potraviny (jako např. ořechy, kosti, zázvor, křen apod.).
- Pokud se část potravin zasekne v mlýnku, ihned jej vypněte a použijte funkci zpětného chodu k odstranění překážky.
- Nepoužívejte funkci zpětného chodu, pokud je spotřebič v provozu. Před využitím funkce zpětného chodu nejprve spotřebič vypněte a vyčkejte alespoň 1 minutu.
- Mlýnek by neměl být nepřetržitě v provozu déle než 5 minut. Poté by měla následovat 10 minut dlouhá přestávka pro zchlazení motoru.
- Spotřebič je vybaven pojistkou proti přehřátí. V případě aktivace pojistky spotřebič znovu nezapínejte a nechte jej před dalším použitím zcela vychladnout.
- Pokud byl spotřebič přenášen nebo umístěn na velmi chladném místě, je třeba jej před použitím ponechat alespoň 2 hodiny v místnosti při pokojové teplotě.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

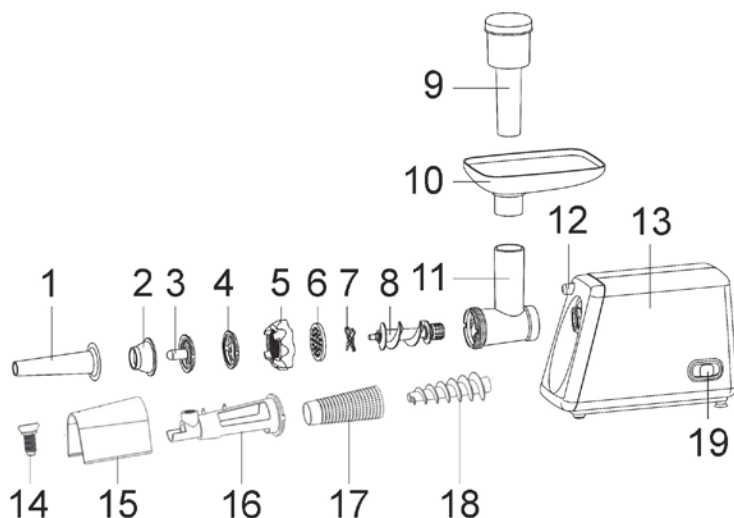

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Příslušenství na výrobu uzenin | 11. Hlavice |
| 2. Příslušenství na kibbe | 12. Tlačítko pro uvolnění hlavice |
| 3. Příslušenství na kibbe | 13. Tělo spotřebiče |
| 4. Příslušenství na výrobu uzenin | 14. Lisovací šroub |
| 5. Kruhová matice | 15. Plastový kryt |
| 6. Mlecí disk | 16. Lisovací trubice |
| 7. Řezací nůž | 17. Sítko |
| 8. Šnek | 18. Lisovací šnek |
| 9. Pěchovadlo | 19. Přepínač ON/OFF a zpětného chodu |
| 10. Plnicí miska | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Jednotlivé odnímatelné díly spotřebiče (s výjimkou těla) omyjte ve vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Tělo spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE

- Stiskněte tlačítko na horní straně spotřebiče, hlavici mlýnku vložte do otvoru pro hlavici a upevněte ji otočením proti směru hodinových ručiček, viz obrázek. Poté tlačítko uvolněte.
- Zasuňte do hlavice mlýnku šnek (dlouhým koncem napřed) a pomalu jím otáčejte, dokud nezapadne na své místo.
- Umístěte řezací nůž na hřidel šneku. Čepel nože musí směřovat ven.

Upozornění: Řezací nůž má velmi ostré hrany. Při manipulaci s ním proto dbejte zvýšené opatrnosti.

- Před řezací nůž umístěte požadovaný mlecí disk.
- Přidržte střed mlecího disku, nasadte na hlavici kruhovou matici a druhou rukou ji otáčejte, dokud není pevně utažená. Neutahujte příliš.
- Na hlavici mlýnku nasadte plnicí misku.

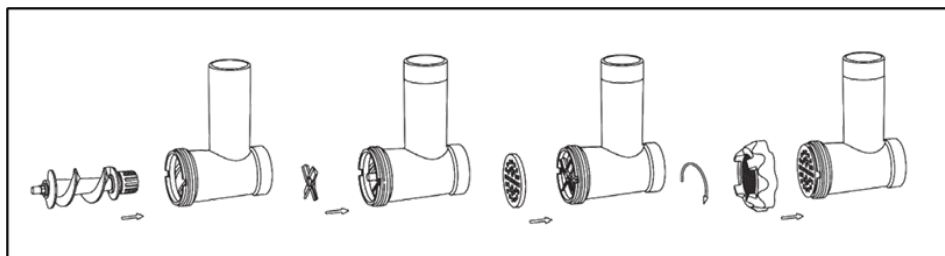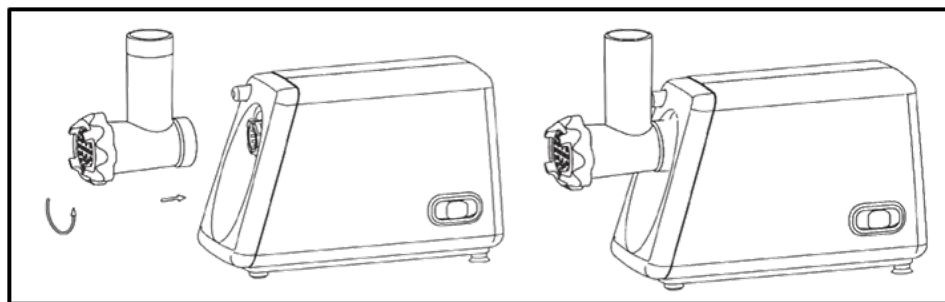

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Sestavte spotřebič dle návodu, zvolte hrubost mlecího disku dle svých preferencí.
- Umístěte spotřebič na rovnou a stabilní plochu. Spodní a boční část krytu motoru musí zůstat nezakrytá, aby bylo umožněno proudění vzduchu.
- Umístěte pod hlavici mlýnku vhodnou nádobu.
- Před mletím masa se ujistěte, že je zcela rozmrzlé, odstraňte přebytečný tuk a všechny kosti. Maso nakrájejte na proužky nebo kostičky (cca 2 x 2 x 6 cm velké) tak, aby se snadno vešly do hrdla plnicí misky.
- Ujistěte se, že je tlačítko ON v pozici vypnuto a zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič tlačítkem ON.
- Vkládejte kousky masa do hrdla spotřebiče a pomocí pěchovadla je jemně zatlačte dovnitř (nevyvíjejte přílišnou sílu, aby nedošlo k poškození spotřebiče).
- Mlýnek by neměl být nepřetržitě v provozu déle než 5 minut. Poté by měla následovat 10 minut dlouhá přestávka pro zchlazení motoru.
- Po skončení mletí spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě. Poté můžete spotřebič demontovat.

Pozn.: Spotřebič je vybaven pojistkou proti přehřátí. V případě aktivace pojistky spotřebič vypněte, odpojte z el. sítě a nechte jej před dalším použitím zcela vychladnout po dobu 60 minut.

ZPĚTNÝ CHOD

- Pokud v průběhu mletí dojde k zablokování mlecí komory, k neobvyklému hluku či vibracím spotřebiče, použijte funkci zpětného chodu.
- Spotřebič vypněte a vyčkejte 1 minutu. Poté stiskněte tlačítko zpětného chodu REV. Šnek začne rotovat opačným směrem a hlavice mlýnku se začne vyprazdňovat. Jestliže se tak nestane, spotřebič vypněte, odpojte z el. sítě, rozeberte odnímatelné části a vyčistěte je.
- Funkce zpětného chodu by neměla být zapnuta déle než na 5 vteřin.

PŘÍPRAVA KIBBE (tradiční libanonské jídlo z jehněčího masa)**RECEPT****Náplň**


Jehněčí maso	100 g
Olivový olej	1 polévková lžíce
Cibule (nakrájená nadrobno)	1 polévková lžíce
Koření	dle vaší chuti
Sůl	dle vaší chuti
Mouka	11 polévkových lžic

Maso jednou či dvakrát rozemelte. Osmahněte cibuli do hněda, přidejte namleté maso, koření, sůl a mouku.


Příprava obalu (trubiček)

Libové maso	450 g
Mouka	150-200 g
Koření	dle vaší chuti
Muškatový oříšek (nadrobno)	1
Mletá červená paprika	dle vaší chuti
Pepř	dle vaší chuti


1. Pomelte maso celkem třikrát a poté jej v míse smíchejte se zbylými ingrediencemi. Více masa a méně mouky vytvoří lepší konzistenci a lepší výslednou chuť.
2. Směs třikrát pomelte.
3. Sestavte spotřebič dle postupu výše, ale vynechte řezací nůž a mlecí disk. Namísto nich použijte příslušenství pro kibbe a zajistěte je kruhovou maticí.
4. Zpracujte směs v mlýnku. Výsledkem bude jeden dlouhý obal, který nakrájete na jednotlivé trubičky pro naplnění.
5. Krátce trubičky zmrazte.
6. Vyprňte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky.
7. Naplňte trubičky směsí a usmažte je na olivovém oleji do zlatova.

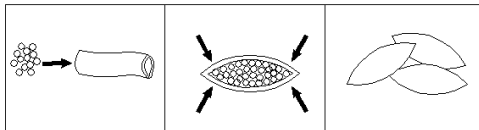


PŘÍPRAVA UZENIN

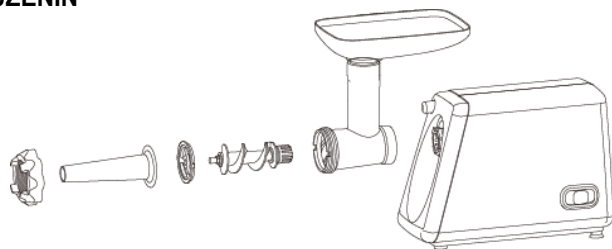

- Připravte si masovou směs s kořením, kterou dopředu pomelte.
- Sestavte mlýnek dle návodu a přidejte nástavce na výrobu uzenin (viz obr.).
- Nyní je spotřebič připraven na přípravu uzenin. Vložte přísady do hrdla mlecí komory a pomocí pýchovadla maso jemně vtlačte dovnitř.
- Střívko na párky namočte na 10 minut do vlažné vody. Potom jej navlečte na plastový nástavec.
- Pomalu zpracovávejte připravenou směs tak, aby se plnila rovnou do střívka. Uvízne-li střívko na nástavci, navlhčete jej trochou vody.

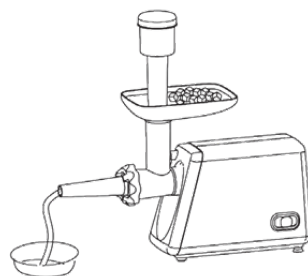

LISOVÁNÍ RAJČAT

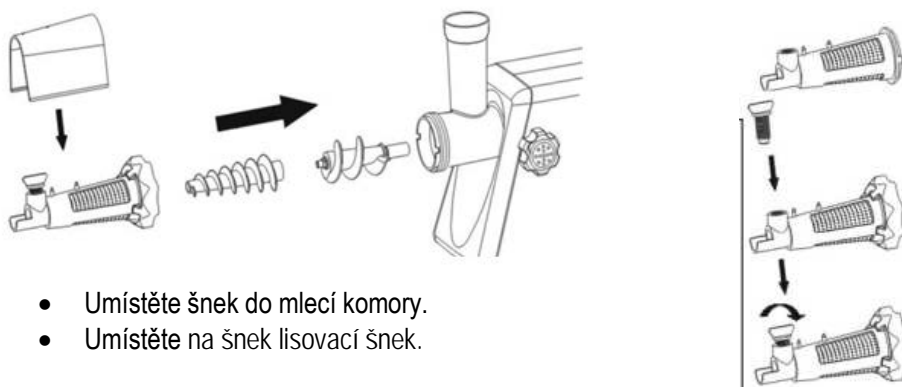

- Umístěte šnek do mlecí komory.
- Umístěte na šnek lisovací šnek.

- Umístěte lisovací trubici na šnek a zajistěte ji kruhovou maticí.
- Nasadte plastový kryt.
- Pod lisovací trubici umístěte nádobu na protlak a pod otvor nástavce umístěte nádobu pro zachycení odpadu. Měkké plody vkládejte postupně do plnicího otvoru a pomalu a lehce stlačujte pého vadlem.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a poté, co se motor zastaví, jej odpojte z el. sítě.
- Povrch motorové jednotky otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Odšroubujte upevňovací matici a vyjměte z mlecí komory všechny části. Pro vyjmutí mlecího disku si můžete pomoci např. šroubovákem.
- Odejměte plnicí misku. Stiskněte tlačítko pro uvolnění hlavice a otočením ji vyjměte.
- Ihned po použití umyjte všechny odnímatelné části vyjma motorové jednotky teplou vodou s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte je čistou vodou a ihned osušte. Nenechávejte části namočené ve vodě, aby nedošlo k jejich poškození.

Upozornění: Řezací nůž je velmi ostrý. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci a čištění.

- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky. Nemyjte díly v myčce na nádobí (mohlo by dojít ke zčernání hlavice mlýnku).

Důležité: Vždy po umytí potřete řezací nůž a mlecí disky rostlinným olejem, aby se vytvořil ochranný film a zamezilo se jejich oxidaci nebo tvorbě rzi.

- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém a chladném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Maximální příkon	1500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.