

Rohnson[®]

Návod na použitie

AROMA DIFUZÉR

R-9519 Relax & Aroma



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**Podľa pokynov: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:**

- Majte na pamäti, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
- Nedovoľte, aby bol priestor okolo zvlhčovača vzduchu vlhký alebo mokrý. Pokiaľ dôjde k navlhnutiu, zvlhčovač vzduchu vypnite. Pokiaľ výstup zvlhčovača vzduchu nie je možné regulovať, nepoužívajte ich nepretržite, ale s prestávkami. Nedovoľte, aby savé materiály, ako napr. koberce, záclony, závesy alebo obrusy, zvlhli.
- Pred plnením a čistením spotrebiča ho odpojte z el. siete.
- Nikdy nenechávajte vodu v zásobníku, pokiaľ spotrebič nepoužívate.
- Pred uskladnením zvlhčovač vzduchu vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vzduchu vyčistite.

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nevystavujte spotrebič slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a vlhku odolný povrch.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti elektronických zariadení.
- Neplňte spotrebič nad maximálnu rysku.
- Nezapínajte spotrebič, pokiaľ je zásobník na vodu prázdny alebo pokiaľ nie je horný kryt riadne umiestnený.
- Pravidelne spotrebič čistite podľa pokynov.
- Po každom použití vylejte zvyšnú vodu zo zásobníka a vysušte ho mäkkou handričkou.
- Používajte iba vodu z kohútika pri izbovej teplote. Nepoužívajte minerálnu alebo perlivú vodu.
- Spotrebič umiestnite tak, aby výstup pary nesmeroval na steny, nábytok alebo elektronické zariadenia.
- Nemanipulujte so spotrebičom počas prevádzky. Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najskôr vypnite, odpojte z el. siete a vyprázdnite zásobník.
- Pred plnením alebo čistením zásobníka na vodu vždy odpojte spotrebič z el. siete.
- Pred odpojením spotrebiča z el. siete ho najskôr vypnite.
- Nezakrývajte výstup pary a zaistite, aby sa doň nedostali cudzie predmety.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Udržujte spotrebič mimo dosahu domácich miláčikov.
- Používajte iba 100% prírodné esenciálne oleje bez pridaných chemických látok.
- Používajte iba zodpovedajúci 5V 2A sieťový adaptér.

POPIS SPOTREBIČA

1. Horný kryt
2. Zásobník na vodu
3. Zdiearka pre pripojenie napájacieho kábla
4. Otvory pre cirkuláciu vzduchu

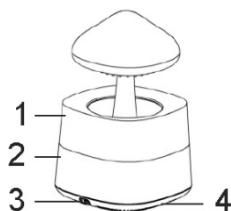


POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo podsvietenia
2. Tlačidlo zapnuté/vypnuté/časovač
3. Tlačidlo nastavenia režimu



POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný a stabilný povrch.
- Odstráňte horný kryt a naplňte zásobník na vodu, viď obrázok (neprekračujte maximálne množstvo 450 ml).
- Používajte iba čistú vodu pri izbovej teplote.
- Do vody v zásobníku pridajte 2 kvapky esenciálneho oleja.
- Umiestnite horný kryt riadne späť.
- Pripojte k spotrebiču sieťový adaptér a zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete/vypnete stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté/časovač.
- Dlhým stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté/časovač po dobu 3 sekúnd je možné nastaviť 5-hodinový časovač. Pre vypnutie časovača stlačte znovu tlačidlo po dobu 3 sekúnd.
- Po zapnutí sa automaticky mení 7 farieb podsvietenia. Tlačidlom podsvietenia môžete zvoliť iba jednu farbu podsvietenia alebo podsvietenie vypnúť. Pre zapnutie funkcie podsvietenia s dýchajúcim efektom (farby prechádzajú cyklicky od svetlej po tmavú) stlačte dlho tlačidlo po dobu 3 sekúnd.
- Opakovaným stlačením tlačidla nastavenia režimu je možné zvoliť silný dážď/slabý dážď/bez dažďa. Dlhým opakovaným stlačením tlačidla nastavenia režimu po dobu 3 sekúnd je možné zvoliť režim výstupu pary nízky/bez pary/vysoký.

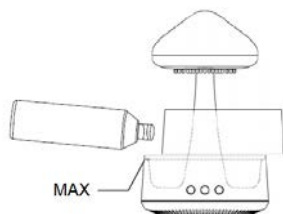


- V prípade nedostatku vody v zásobníku sa spotrebič automaticky vypne.
- Pred použitím iného esenciálneho oleja spotrebič najskôr vyčistíte podľa pokynov nižšie.

Pozn.: Pokiaľ sa po zapnutí spotrebiča ani po chvíli nevytvára žiadna para, môže to byť spôsobené povrchovým napätím vody. V takom prípade vypnite spotrebič a jemne s ním zatrate alebo použite drôtik alebo tenký štetec na uľahčenie prieniku vody otvormi v zásobníku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič pravidelne čistíte od usadených nečistôt.
- Povrch spotrebiča utrite suchou handričkou.
- Odoberte horný kryt spotrebiča a vylejte vodu zo zásobníka.
- Zásobník vyčistíte, vypláchnite čistou vodou a vysušte mäkkou handričkou.
- Otvory v zásobníku pravidelne čistíte pomocou drôtika alebo kefy, viď obrázok.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo sa ho chystáte uskladniť, odpojte ho z el. siete, vylejte vodu zo zásobníka a vyčistite ho. Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

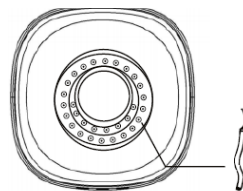

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete.
	Chybný alebo nesprávny napájací kábel.
	Príliš málo/príliš veľa vody v zásobníku.
Netvorí sa para	Príliš málo/príliš veľa vody v zásobníku.
	Zanesený atomizér.
	Horný kryt nie je správne umiestnený.
	Zanesený/zablokovaný vstup/výstup vzduchu.
Únik vody zo spotrebiča	Horný kryt nie je správne umiestnený.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	DC 5V 2A
Menovitý príkon	7 W
Zásobník na vodu	450 ml

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.