

Rohnson[®]

Használati útmutató

LÉGNEDVESÍTŐ

R-9588 Cool & Warm



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az alábbi utasítások szerint járjon el: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:

- Ne feledje, hogy a magas páratartalom elősegítheti a környezetben lévő biológiai organizmusok terjedését.
- Ne hagyja, hogy a légnedvesítő berendezés körüli tér párás vagy nedves legyen. Amennyiben az ilyen helyen bepárasodásra kerül sor, a légnedvesítő berendezést kapcsolja ki. Ha a légnedvesítő nem szabályozható, ne használja folyamatosan, hanem időnként kapcsolja ki. Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok – pl. szőnyeg, függöny, abrosz, stb. – benedvesedjenek.
- A készülék feltöltése, tisztítása előtt húzza ki azt a hálózathoz.
- Soha ne hagyjon vizet a víztartályban, ha a készüléket nem használja.
- Mielőtt tárolná a légnedvesítő berendezést, ürítse ki és tisztítsa ki. További használat előtt a légnedvesítő berendezést tisztítsa ki.

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.

- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen sajátkezü javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és nedvesség-álló felületre.
- Ne helyezze a készüléket elektronikus berendezés közelébe.
- Ne helyezze a készüléket klímaberendezés alá.
- Ne töltsön a készülékbe több vizet, mint a maximális vízszint.
- Ne töltsön a készülékbe a vizet a párákibocsájtón keresztül.
- Ha a víztartály üres vagy ha a fedele rosszul van feltéve, ne kapcsolja be a készüléket.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa az utasítások szerint.

- Minden használatot követően öntse ki a víztartályban maradt vizet és puha ruhával törölje szárazra.
- A víztartály feltöltéséhez csak szobahőmérsékletű tiszta vizet használjon. Javasoljuk szűrte víz használatát. Ásványvíz vagy szénsavas víz nem alkalmas a készülék használatához. Ne használjon forró vizet (a víz hőfoka nem lépheti túl a 38 °C-ot).
- A készüléket úgy állítsa be, hogy a pára kibocsájtó nyílás ne a falra, a bútorra vagy elektronikus berendezésekre irányuljon.
- Üzemelés közben ne mozgassa a készüléket. A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt, húzza ki a hálózathoz és ürítse ki a víztartályt.
- A víztartály feltöltése vagy tisztítása előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne takarja le a gőz kimenetét és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a kimenetbe idegen tárgy.
- A levegő beáramlására szolgáló nyílásokat ne takarja le.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- A készüléket tartsa távol a háziállatoktól.
- A vízbe ne tegyen bármilyen illatosítót vagy más anyagot. Az illóolajat az arra kijelölt helyen töltsse fel.
- Csak 100%-os, természetes, egyéb vegyi anyagok nélküli illóolajokat használjon.
- Amennyiben nem használja a készüléket, húzza ki a hálózathoz és ürítse ki a víztartályt.
- Javasoljuk, hogy hagyja nyitva a szobaajtót, hogy ne legyen a helyiségben túl magas a páratartalom.
- Amennyiben a készülék alacsony hőmérsékletnek lett kitéve, indítás előtt hagyja 2 órán át szobahőmérsékleten.
- A készülék rendeltetés szerinti használata 16 - 38 °C közötti hőmérsékleten és 80 %-nál alacsonyabb relatív páratartalomnál került meghatározásra.
- A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől távol.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

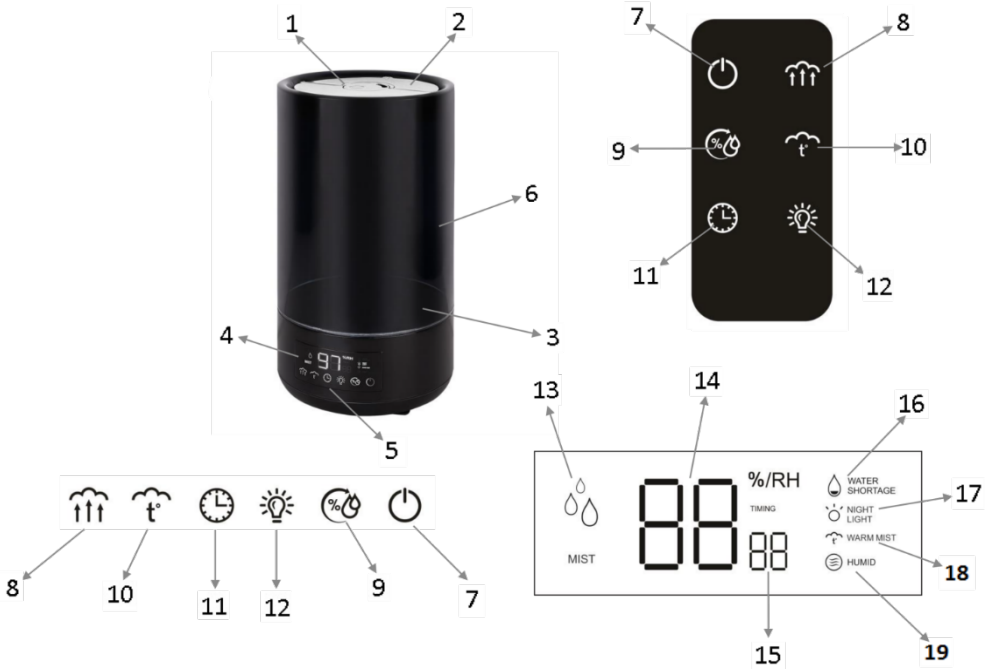

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Párakibocsájtás 2. Tartályfedél 3. Éjjeli háttérvilágítás 4. Kijelző 5. Talpazat 6. Víztartály 7. ON/OFF gomb 8. A pára intenzitását beállító gomb 9. Páratartalom beállítása 10. Meleg pára gomb | <ol style="list-style-type: none"> 11. Időzítés gomb 12. Éjjeli háttérvilágítás gomb 13. Párakibocsájtás intenzitását jelző indikátor 14. Páratartalmat jelző indikátor 15. Időzítés indikátora 16. Kevés vizet jelző indikátor 17. Éjjeli háttérvilágítás indikátora 18. Meleg pára indikátora 19. Páratartalom beállítást jelző indikátor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készüléket helyezze egyenes és stabil felületre.
- Ellenőrizze, hogy a talpazat közepén lévő szűrő helyesen van-e behelyezve.
- Vegye le a tartály fedelét, töltsse fel a víztartályt a vízzel (ne lépje túl a MAX jelzést) és a fedelet gondosan helyezze vissza.
- A víztartály feltöltéséhez csakis tiszta vizet használjon. Javasoljuk szűrt víz használatát.
- Ha az illatosító funkciót kívánja használni, vegye ki a készülék talpazatának hátsó részén lévő illatosító edénykét, csöpentsen 3-5 csepp illóolajat a párnácskára, majd az edénykét helyezze vissza. A párnát minden használat után mossa ki és hagyja megszáradni.
- A feltöltést követően várjon néhány perct, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket. A kijelzőn megjelenik a helyiség aktuális páratartalma.

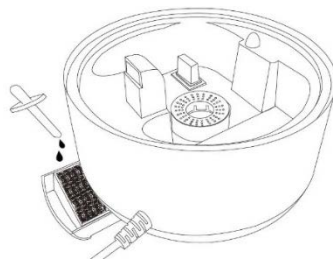

Megj.: A páratartalom érzékelő – a párás helyhez képest való elhelyezése függvényében – 5-7 %-os eltérést mutathat.

- A kívánt páratartalom beállítása nélkül a készülék egyfolytában légnedvesít mindaddig, amíg el nem fogy a víz a tartályból vagy amíg ki nem kapcsolja a készüléket.
- Ha a víztartályban fogyóban van a víz, azt hangjelzés kíséri, meggyullad az indikátor és a készülék önműködően kikapcsol.

A PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA

- Ha be kívánja állítani azt a páratartalmat, amelyet a készüléknek tartania kell, nyomja meg többször a Páratartalom beállítása gombot.
- A beállítás 45%-90% közötti tartományban lehetséges.
- Amint beállt a helyiségben a kívánt páratartalom, a készülék abbahagyja a légnedvesítést. Ha a páratartalom a helyiségben a beállított érték alá csökken, a készülék ismét megkezdi a légnedvesítést.

A PÁRA INTENZITÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

- A pára intenzitását beállító gomb segítségével választhat az alacsony, közepes és erős intenzitású párakibocsátás között.

A MELEG PÁRA BEÁLLÍTÁSA

- A meleg pára funkció bekapcsolásához nyomja meg a meleg pára gombot (a kijelző a „WARM” információt mutatja). A meleg pára gomb további lenyomásával a készülék visszaáll a hideg pára kibocsátására.

IDŐZÍTÉS


- Ha azt kívánja beállítani, hogy mennyi ideig működjön a légnedvesítés, nyomja meg többször az Időzítés gombot. Ez a beállítás 1-12 óra időközben lehetséges egész óránként.
- Miután a beállított idő lejárt, a légnedvesítő funkció kikapcsol.

ÉJJEI HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

- Az éjjeli háttérvilágítás be- és kikapcsolásához nyomja meg az Éjjeli háttérvilágítás gombot.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Üritse ki a víztartályt.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával, majd törölje szárazra.
- Az illatosító edénykét és párnát minden használat után mossa ki és hagyja megszáradni.
- A vizet a tartályban naponta cserélje és a víztartályt, valamint a talpazatot 3 naponként tisztítsa. A meleg pára funkció használata esetén a víztartályt és a talpazatot 2 naponként tisztítsa, hogy ne ülepedjen le rajtuk a vízkő.
- A víz minőségétől függően a tartály belsejében és a talpazaton vízkő keletkezik, amit el kell távolítani. Töltse meg a víztartályt félig vízzel és tegyen bele ¼ csészényi ecetet. Zárja le a víztartályt és a fenti keveréket óvatosan rázza össze. A víztartályt puha

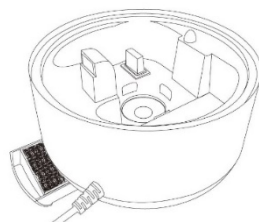

kefével tisztítsa ki, öntse ki az ecetes oldatot, majd a tartályt tiszta vízzel öblítse ki.

- A talpazatot és az illatosítót 1:1 arányú ecetes oldattal rendszeresen tisztítsa. Az illatosító a talpazat közepén, a szűrő alatt helyezedik el. Vegye ki a szűrőt, öntse a talpazatba az ecetes oldatot és hagyja legalább fél óráig állni. Ezután a talpazatot és az illatosítót puha kefével óvatosan tisztítsa ki. Végül a talpazatot tiszta vízzel többször öblítse ki.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- A talpazatot ne merítse vízbe és ügyeljen arra, hogy belsejébe ne jusson víz.
- A készülék víztisztító filterrel van ellátva, amely a talpazat közepén helyezkedik el. A szűrőt rendszeresen tisztítsa tiszta folyóvízben. A szűrő élettartama mindennapos használat esetén kb. 1 év. A tartalék szűrő jelölése: R-9588CF.
- Mielőtt tárolná a készüléket, ellenőrizze, hogy üres-e a víztartály. A készüléket tisztítsa ki a törölje szárazra. A tartályfedelel hagyja kissé nyitva. A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.



TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
Nem keletkezik pára.	A készülék nincs bedugva a konnektorba.	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és kapcsolja be.
	A víztartály üres.	Töltse fel a víztartályt vízzel.
	A víztartályban nincs elegendő víz.	Töltse fel a víztartályt.
Párakibocsajtás közben kellemetlen szag árad a készülékből.	Új a légnedvesítő vagy szennyezett a víz.	Helyezze a víztartályt 12 órára hűvös, sötét helyre. Tisztítsa ki a víztartályt vagy cserélje le a vizet.
A készülék szokatlan hangot ad ki.	A készüléket nem egyenes felületre állították.	A készüléket helyezze megfelelőbb helyre.
	A víztartályban nincs elegendő víz.	Töltse fel a víztartályt.
	A víztartály rosszul van behelyezve.	Tegye a víztartályt a helyére.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	100-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény (hideg/meleg pára)	25/103 W
Víztartály	4,3 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTETETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.