

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

GRILL BBQ

R-2550



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.
- Urządzenie umieszczaj na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Zapewnij co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia dla cyrkulacji powietrza.
- Używaj w dobrze wentylowanym miejscu.
- Zawsze najpierw podłącz termostat do urządzenia, a następnie do źródła zasilania. Aby wyłączyć i odłączyć urządzenie, zawsze najpierw wyjmij wtyczkę ze źródła zasilania, a dopiero potem wyjmij termostat z urządzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania termostatu – sonda może być gorąca.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze mocy do tego samego obwodu elektrycznego.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Używaj tylko drewnianych lub plastikowych naczyń kuchennych odpornych na wysoką temperaturę, aby uniknąć uszkodzenia nieprzysiężającej powierzchni urządzenia. Nie pozostawiaj plastikowych naczyń na gorącej płycie grilla. Nie używaj ostrych naczyń kuchennych ani noży.
- Urządzenie jest przeznaczone do rozmrażania żywności. Wszystkie produkty spożywcze muszą być całkowicie rozmrożone przed przygotowaniem.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia i unikaj kontaktu z gorącą parą. Zawsze używaj tylko uchwytu i regulatora temperatury.




- Podczas obsługi urządzenia z gorącym olejem lub innym gorącymi cieczami zachowaj szczególną ostrożność.
- Przed manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw odłącz je od sieci el.
- Nigdy nie wolno owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.

Przeostrożenie: Nie zanurzaj termostatu w wodzie ani w innych płynach. Termostat należy odłączyć przed czyszczeniem.

- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
 - gospodarstwa rolne

OPIS URZĄDZENIA

1. Uchwyt
2. Szklana pokrywa
3. Zdemontowany termostat z regulatorem temperatury
4. Podstawa
5. Blokada pokrywy

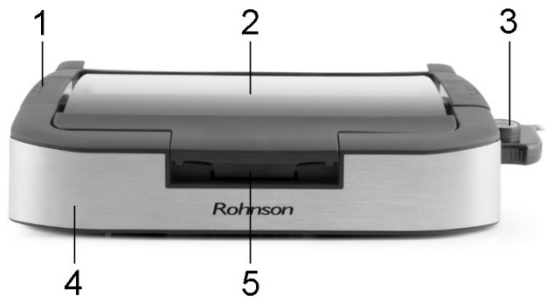

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem usuń wszelkie opakowania i naklejki.
- Wyczyść urządzenie zgodnie z instrukcjami w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA i wysusz je.
- Umieść tackę ociekową w podstawie, a następnie umieść płytkę grillową na tacy ociekowej.
- Umieść urządzenie w odpowiednim miejscu z dala od ścian i mebli, aby uniknąć ich uszkodzenia spowodowanego wytwarzaniem ciepłem.
- Podłącz termostat do urządzenia i podłącz go do źródła zasilania. Obróć regulator temperatury na żadaną wartość. Zapali się czerwony wskaźnik sygnalizacyjny.
- Gdy grill podgrzeje się do ustawionej temperatury, lampka zgaśnie. (Podczas grillowania lampka zapala się i gaśnie, dzięki czemu urządzenie utrzymuje ustawioną temperaturę.)

Przeostroga: Powierzchnia grillowa jest gorąca podczas pracy. Nie wolno dotykać gorących powierzchni.

- Ustaw termostat w pozycji OFF po zakończeniu grillowania. Następnie odłącz urządzenie od sieci el. i odłącz termostat.
- Podczas pierwszego użycia może wystąpić lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Zawsze odłączaj termostat od urządzenia przed czyszczeniem.
- Przetrzyj podstawę i pokrywę urządzenia ściereczką zwilżoną neutralnym środkiem do mycia naczyń, wytrzyj ściereczką zwilżoną czystą wodą i dokładnie wysusz.
- Wyjmij płytkę grillową i tackę ociekową, i umyj je szmatką zwilżoną neutralnym środkiem do mycia naczyń i dokładnie wysusz.
- Nie używaj żrących ani agresywnych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.

- Przed złożeniem urządzenia do przechowywania upewnij się, że jest ono całkowicie ostygnięte, suche i czyste. Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	1800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.