

**Rohnson®**

Használati útmutató

**GRILLSÜTŐ**

**R-2527 Memphis**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A készülék nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes, száraz és hőálló felületre.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék jól le van-e összeállítva.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül. Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Először mindig a termosztátot kapcsolja a készülékhez, s csak ezután csatlakoztassa a hálózatba. A készülék kikapcsolásához és áramtalanításához először húzza ki a hálózatból, s csak ezután húzza ki a készülékből a termosztátot.
- Figyeljen oda a termosztát kivételekor – a szenzor forró lehet rajta.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon a készülék forró felületeihez és kerülje az érintkezést a forró gőzzel. A készüléknek mindig csak a fogantyújához és hőmérséklet-szabályozójához nyúljon.
- A készülék üzemelése alatt biztosítsa a helyiség megfelelő légáramlását.
- Kizárólag fából készült vagy műanyag hőálló konyhaeszközt használjon, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata. A grillsütő forró felületén ne hagyjon műanyag eszközt. Ne használjon éles konyhaeszközöket illetve kést.
- A forró olajat vagy egyéb forró folyadékot tartalmazó készülék mozgatása során legyen igen elővigyázatos.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Soha ne merítse a termosztátot vízbe vagy más folyadékba. Tisztítás előtt a termosztátot ki kell húzni.
- Mielőtt más helyre állítaná a készüléket, húzza ki a hálózatból.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatból, minden esetben kapcsolja ki.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
  - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái

- szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
- reggelit kínáló szálláshelyek
- mezőgazdasági vállalatok

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Zárófedél fogantyúval
2. Grillező felület fogantyúja
3. Zsírgyűjtő tálca
4. Aljzat
5. Kihúzható termosztát
6. Tapadásgátló grillező felület

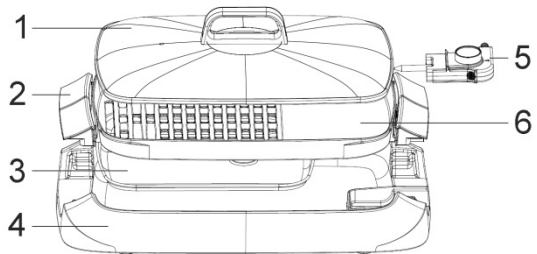

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- A grillrácsot és a zsírgyűjtő tálcát mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben és szárítsa meg. A készülék aljzatát nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.
- Az aljzatot a faltól, bútortól elegendő távolságban lévő hőálló, egyenes és stabil felületre helyezze, hogy a kiáramló meleg levegő ne károsítsa azokat.
- Tegye a zsírgyűjtő tálcát az aljzatba, majd a grillező felületet az aljzatra, a zsírgyűjtő tálca fölé.
- Az optimális eredmény eléréséhez a grillrácsot minden használat előtt kis olajjal kenje be és papírszalvétával törölje le.
- Csatlakoztassa a termosztátot a készülékhez.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A hőmérséklet-szabályozót állítsa a kívánt szintre. Meggyullad az indikátor.
- Amint a grillsütő eléri a beállított hőmérsékletet, az indikátor elalszik (a grillezés során az indikátor meggyullad és elalszik, így tartja a készülék a beállított hőmérsékletet).

- Grillezés során magas hőfokon füst keletkezhet. Ilyen esetben javasoljuk csökkenteni a beállított hőmérsékletet. Biztosítsa a megfelelő légáramlást.
- Grillezést követően állítsa a hőmérséklet-szabályozót kikapcsolt állásba. Ezután húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- **Megj.:** A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- Tisztítás előtt minden esetben először húzza ki a készülékből a termosztátot.
- Óvatosan vegye ki a készülékből a zsírgyűjtő tálcát és ürítse ki.
- Az aljzatot nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg. Az aljzatot ne mossa mosogatógépben.
- A grillező felületet, a zsírgyűjtő tálcát és az üvegfedőt és mossa le közömbös pH-jú mosogatószerrel nedvesített ruhával, öblítse le és törölje teljesen szárazra vagy hagyja megszáradni.
- Ne használjon abrazív, sem agresszív tisztítószeret. Tisztításhoz ne használjon éles konyhaeszközöket illetve kést.
- Szükség esetén a termosztátot nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- További használat előtt mind a termosztátnak, mind a csatlakozó bemenetnek teljesen száraznak kell lennie.
- Ne merítse a termosztátot, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Amennyiben a készüléket nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz helyen.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.