

Rohinson®

Instrukcja obsługi

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE

R-2858 SmartChef XL 2 Wi-Fi



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie używaj urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od ścian i łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony. Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 10 cm. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie przykrywaj urządzenia. Otwory cyrkulacji powietrza nie mogą być blokowane. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza.
- Nie przechowuj żadnych przedmiotów w urządzeniu.
- Nie umieszczaj w urządzeniu przyborów kuchennych, folii metalowej, papieru lub kartonu ani opakowań z tworzyw sztucznych.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze do tego samego obwodu elektrycznego.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka znajdującego się niżej niż urządzenie.
- Zawsze upewnij się, że pojemnik jest prawidłowo ustawiony przed włączeniem urządzenia. Użyj pojemnika tylko z włożonym rusztem.
- Nie napełniaj wymowanego pojemnika olejem. Nie używaj urządzenia do podgrzewania wody.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Jeżeli podczas pracy z urządzenia wydobywa się czarny dym, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania.

- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy i pozostaje gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków.
- Gorące powietrze i para wydostają się z otworów urządzenia podczas pracy. Unikaj kontaktu z gorącą parą. Nie zakrywaj otworów.
- Wyjmuj gorący pojemnik do frytowania z żywnością powoli i ostrożnie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia i używaj rękawic ochronnych.
- Gorący pojemnik przechowuj tylko na powierzchniach żaroodpornych.
- Podczas korzystania z urządzenia zalecamy użycie maty (nie plastiku), aby zapobiec przebarwieniom powierzchni blatu roboczego lub stołu.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od źródła zasilania i pozostaw do ostygnięcia.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Jeżeli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie, natychmiast odłącz je od źródła zasilania. Nie wkładaj rąk do wody, jeżeli urządzenie nie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Wszystkie systemy Android oraz IOS mogą nie być kompatybilne z aplikacją mobilną. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy wynikające z niezgodności.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane połączeniem internetowym, routerem Wi-Fi lub innymi inteligentnymi urządzeniami. W takim przypadku skontaktuj się z usługodawcą.
- Zalecane szyfrowanie WPA-PSK / WPA2-PSK.

OPIS URZĄDZENIA

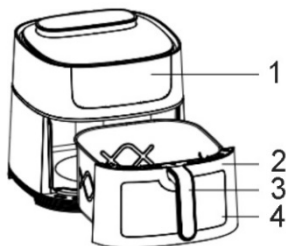

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Panel sterowania | 5. Wlot powietrza |
| 2. Wyjmowany pojemnik z rusztem | 6. Wylot powietrza |
| 3. Uchwyt | 7. Pojemnik na wodę |
| 4. Wziernik | 8. Przewód zasilający |


OPIS PANELU STEROWANIA



- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kurczak | 10. Frytki |
| 2. Stek | 11. Suszenie owoców |
| 3. Ryba | 12. Przycisk podświetlenia |
| 4. Przycisk start/pauza | 13. Przycisk temperatury/czasu |
| 5. Deser | 14. Przycisk Wi-Fi |
| 6. Przycisk włącz/wyłącz | 15. Wyświetlacz |
| 7. Pizza | 16. Przycisk + |
| 8. Przycisk funkcji zraszania | 17. Przycisk - |
| 9. Parówka | |

MONTAŻ ZDEJMOWANEGO UCHWYTU POJEMNIKA

- Jeżeli uchwyt pojemnika został wyjęty z opakowania, wyjmij pojemnik z urządzenia i umieść uchwyt w otworze pojemnika, aż usłyszysz kliknięcie, patrz rysunek.

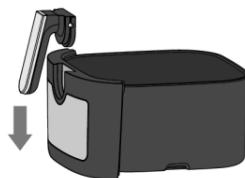

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania i naklejki.
- Umyj wyjmowany pojemnik i ruszt w ciepłej wodzie z neutralnym detergenciem kuchennym, opłucz i osusz.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Wyjmij pojemnik do frytowania, umieść w nim ruszt i włóż do niego wymaganą ilość żywności. Rozłóż jedzenie tak równomiernie, jak to możliwe.
- Ilość żywności nie może przekraczać objętości pojemnika z rusztem.
- W celu uzyskania optymalnych rezultatów i skrócenia czasu pieczenia zalecamy przygotowywanie mniejszych porcji potraw (optymalna ilość do przygotowania frytek wynosi 500 g).

Pamiętaj: Żywność można przygotowywać bez użycia oleju. Aby jednak uzyskać większą chrupkość, zalecamy posmarowanie żywności niewielką ilością oleju.

- Nie przygotuj zbyt tłustych potraw, takich jak kielbasy.
- Rozmroź zamrożoną żywność przed użyciem.
- Włóż pojemnik do frytowania z jedzeniem do urządzenia.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Włącz urządzenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz.
- Użyj przycisku ustawiania programu, aby wybrać jeden ze wstępnie ustawionych programów automatycznych, patrz tabela poniżej.
- Jeżeli chcesz ustawić temperaturę lub czas, przełącz na żądane ustawienie za pomocą przycisku temperatury/czasu i ustaw żądaną temperaturę lub czas gotowania za pomocą przycisków + oraz -. Zakres ustawień temperatury

wynosi 80-200°C (30-80°C dla programu Suszenie owoców), zakres ustawień czasu wynosi 1-60 minut (2-24 godz. dla programu Suszenie owoców).

- Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk start/pauza. Ten przycisk służy również do wstrzymania i wznowiania pieczenia.
- Urządzenie wyposażone jest w oświetlenie wewnętrzne. Aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie, naciśnij przycisk oświetlenia (oświetlenie wyłącza się automatycznie po 20 sekundach).

Pamiętaj: Przy pierwszym użyciu możesz zauważyć lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

- Programy są wyposażone w funkcję przypomnienia o mieszaniu. Mniej więcej w połowie czasu gotowania zabrmi sygnał dźwiękowy i zaświeci się wskaźnik sygn. przypominający o mieszaniu (SHAKE). Wyjmij pojemnik z urządzenia i sprawdź żywność, obróć lub wymieszaj i włóż pojemnik z powrotem do urządzenia (jeżeli pojemnik nie zostanie wyjęty, wskaźnik sygn. pozostanie włączony).

Przeostrożenie: Po użyciu pojemnik do frytowania jest gorący. Nie dotykaj go! Podczas manipulowania pojemnikiem używaj wyłącznie uchwytu i rękawic kuchennych. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.

- Po upływie ustawionego czasu zabrmi sygnał dźwiękowy i urządzenie automatycznie się wyłączy (wentylator pozostaje włączony przez kolejnych ok. 20 sekund w celu schłodzenia urządzenia). W razie potrzeby można ustawić dodatkowy czas pieczenia.
- Wyjmij pojemnik z urządzenia, połóż go na żaroodpornej powierzchni i wyjmij z niego żywność. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.


Przeostrożenie: Gorący tłuszcz lub płyny gromadzą się na dnie pojemnika podczas gotowania. Nigdy nie odwracaj pojemnika do góry nogami, aby zapobiec wyciekowi płynu i poparzeniom.

- W razie potrzeby można od razu przygotować w urządzeniu kolejną porcję potrawy.
- Urządzenie może być również używane do podgrzewania potraw. Ustaw temperaturę na 150°C i timer na 5-10 minut.
- Aby przygotować ciasto, możesz umieścić formę do pieczenia w pojemniku z rusztem.

- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

FUNKCJA SOFT COOKING (ZRASZANIE)

- Urządzenie wyposażone jest w funkcję zraszania potraw wodą do stosowania do wszystkich potraw, które powinny zachować soczystość i nie wysychać. Ta funkcja jest szczególnie odpowiednia do przygotowania owoców morza, warzyw, kurczaka itp.
- Aby skorzystać z tej funkcji, przed włączeniem urządzenia napełnij najpierw pojemnik wodą.
- Wyjmij pojemnik na wodę z urządzenia, zdejmij pokrywę i napełnij pojemnik czystą, najlepiej przefiltrowaną wodą o temperaturze pokojowej. Następnie zamknij pokrywę i umieść pojemnik z powrotem w urządzeniu.

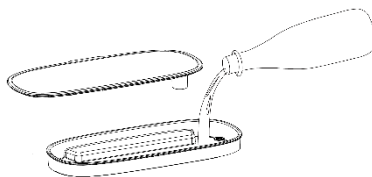

Pamiętaj: Nie wlewaj wody do pojemnika, jeżeli jest on umieszczony na urządzeniu, aby zapobiec się przedostaniu się wody do urządzenia.

- Objętość pojemnika wynosi 200 ml. Nie przepelniaj go.
- Aby skorzystać z funkcji zraszania, umieść potrawy we frytkownicy i wybierz żądany program lub dostosuj ustawienia temperatury i czasu. Następnie naciśnij przycisk funkcji zraszania (wskaźnik sygn. na wyświetlaczu miga) i naciśnij przycisk start/pauza, aby rozpocząć pieczenie. Podczas pieczenia urządzenie automatycznie zrasza potrawę kroplami wody.

Pamiętaj: Funkcja zraszania nie jest dostępna w programach Pizza, Deser i Suszenie owoców.

TABELA PROGRAMÓW

Program	Wstępnie ustawiona temperatura	Wstępnie ustawiony czas	Funkcja przypomnienia o mieszaniu	Funkcja zraszania
Domyślnie	185°C	15 min.	Tak	Tak
Kurczak	200°C	23 min.	Tak	Tak
Stek	200°C	12 min.	Tak	Tak
Ryba	195°C	10 min.	Tak	Tak
Deser	160°C	30 min.	-	-
Pizza	185°C	8 min.	-	-
Parówka	185°C	8 min.	Tak	Tak
Frytki	200°C	23 min.	Tak	Tak
Suszenie owoców	65°C	4 godz	-	-

TABELA PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Żywność	Ilość (g)	Czas (min)	Temperatura (°C)	Uwaga
Cienkie mrożone frytki	300-700	9-16	200°C	Mieszaj na bieżąco
Grube mrożone frytki	300-700	11-20	200°C	Mieszaj na bieżąco
Domowe frytki	300-800	10-16	200°C	Dodaj ½ łyżki oleju, mieszaj na bieżąco
Domowe pieczone ziemniaki	300-800	18-22	180°C	Dodaj ½ łyżki oleju. mieszaj na bieżąco
Ziemniaki gratynowane	500	15-18	200°C	
Stek	100-500	8-12	180°C	
Kotlet schabowy	100-500	10-14	180°C	
Hamburger	100-500	7-14	180°C	
Kielbasa w cieście	100-500	13-15	180°C	
Pałki/skrzydółka z kurczaka	100-500	18-22	180°C	
Piersi z kurczaka	100-500	10-15	180°C	
Sajgonki	100-400	8-10	200°C	Mieszaj na bieżąco

Mrożone nuggetsy z kurczaka	100-500	6-10	200°C	Mieszaj na bieżąco
Mrożone paluszki rybne	100-400	6-10	200°C	Mieszaj na bieżąco
Mrożony ser panierowany	100-400	8-10	180°C	
Faszerowane warzywa	100-400	10	160°C	
Deser	300	20-25	160°C	Użyj formy
Quiche	400	20-22	180°C	Użyj formy
Muffiny	300	15-18	200°C	Użyj formy
Słodkie przysmaki	400	20	160°C	

Pamiętaj: Podane dane mają jedynie charakter orientacyjny.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umyj wyjmowany pojemnik i ruszt w gorącej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i wysusz. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.
- Aby usunąć przypieczone resztki żywności z pojemnika lub rusztu, napełnij pojemnik wodą i neutralnym środkiem do mycia naczyń i odstaw na 10 minut.
- Regularnie czyść wnętrze urządzenia z oleju wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osusz czystą szmatką. W razie potrzeby wyczyść grzałkę z resztek jedzenia miękką szczoteczką.
- Po każdym użyciu wyjmij pojemnik na wodę z urządzenia i umyj go wodą z neutralnym detergentem, wypłucz i wysusz.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania	Podłącz urządzenie do źródła zasilania
	Timer nie jest ustawiony	Ustaw timer
Żywność jest niedogotowana	Zbyt duża ilość żywności w koszu	Przygotuj żywność w mniejszych porcjach
	Zbyt niska temperatura	Dostosuj ustawienie temperatury.
Żywność jest nierównomiernie upieczona	Pokrywająca się żywność lub większe ilości jedzenia	Mieszaj żywność około w połowie czasu pieczenia
Z urządzenia wydobywa się biały dym	Zbyt tłusta żywność lub zbyt dużo dodanego oleju	Nie przygotuj zbyt tłustych potraw. Dodawaj tylko odpowiednią ilość oleju
	Resztki oleju w pojemniku	Czyść pojemnik po każdym użyciu

MOBILNA APLIKACJA

Frytkownica na gorące powietrze może być również kontrolowana za pomocą aplikacji mobilnej ze smartfona.

- Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną Rohnson za pomocą kodu QR, z Google Play lub App Store (dla systemu operacyjnego Android 5.0 i nowszych / iOS 11.0 i nowszych).
- Zarejestruj się za pomocą swojego numeru telefonu lub adresu e-mail i się zaloguj.
- Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym.
- Podłącz urządzenie do sieci el. Jeżeli wskaźnik WiFi nie miga, przytrzymaj przycisk Wi-Fi, aż usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe, a wskaźnik Wi-Fi zacznie powoli migać (mniej więcej co 2 sekundy). Następnie ponownie przytrzymaj przycisk Wi-Fi, zabrzmi 1 sygnał dźwiękowy, a wskaźnik WiFi zacznie szybko migać. -  



Pamiętaj: Podczas pierwszego parowania urządzenia z lokalną siecią Wi-Fi zaleca się, aby zarówno urządzenie, jak i telefon komórkowy znajdowały się w odległości mniejszej niż 1 m od modemu/routera. Po sparowaniu możesz umieścić urządzenie

w odległości do 50 m od modemu/routera. Na odległość tę mogą wpływać różne aspekty w zależności od lokalizacji urządzenia oraz zasięgu używanej sieci bezprzewodowej.

- Aby sparować urządzenie, kliknij „+“ lub „Dodaj urządzenie“ w aplikacji.
- Sprawdź, czy wskaźnik Wi-Fi szybko miga (jeżeli nie, powtórz powyższą procedurę). Kliknij „następny“.
- Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło do tej sieci. Kliknij „następny“.
- Poczekaj, aż urządzenie sparuje się z aplikacją. Po udanym sparowaniu urządzeniem można sterować ze strony głównej aplikacji.
- Dzięki aplikacji możliwe jest sterowanie kilkoma urządzeniami jednocześnie lub współdzielenie sterowania urządzeniem z innymi członkami rodziny.

SPECYFIKACJA Wi-Fi

Sprzęt radiowy

Maksymalna moc radiowa w pasmach częstotliwości, w których urządzenie radiowe działa wynosi 20 dBm oraz 2,4 GHz.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Firma Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu R-2858 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.rohnson.eu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.