

Rohnson®

Návod na použitie

TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA S DVOJITÝM KOŠOM R-2809



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.



UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.


- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokové. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že sú nádoby riadne umiestnené.
- Nepiňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič na ohrev vody.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pokiaľ zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejaký čas po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou, unikajúcou počas prevádzky z otvorov spotrebiča.
- Horúcu fritovací nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu odkladajte iba na teplu odolné povrchy.
- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

1. Ovládací panel
2. Fritovacia nádoba s roštom
3. Rukoväť
4. Vstup vzduchu
5. Výstup vzduchu

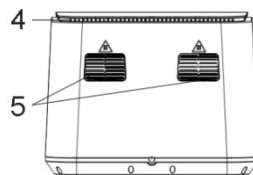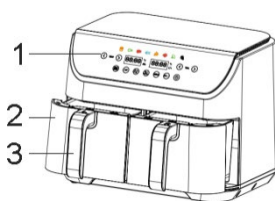

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

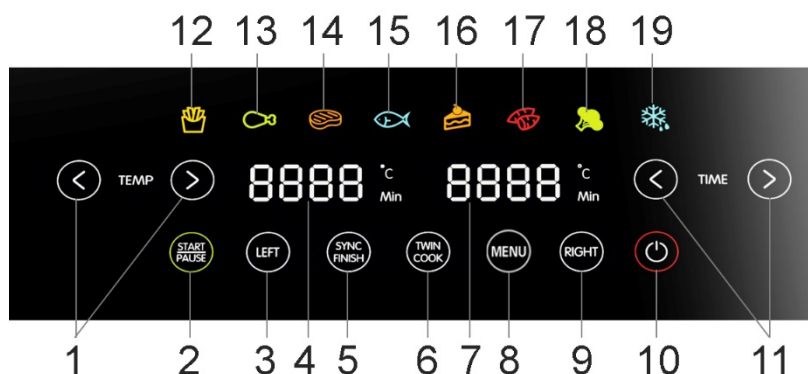

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Tlačidlá nastavenia teploty | 11. Tlačidlá nastavenia časovača |
| 2. Tlačidlo štart/pauza | 12. Program Hranolky |
| 3. Tlačidlo ľavej nádoby | 13. Program Kurča |
| 4. Displej ľavej nádoby | 14. Program Steak |
| 5. Tlačidlo synchronnej prípravy | 15. Program Ryba |
| 6. Tlačidlo duálnej prípravy | 16. Program Múčnik |
| 7. Displej pravej nádoby | 17. Program Zemiaky |
| 8. Tlačidlá nastavenia programu | 18. Program Zelenina |
| 9. Tlačidlo pravej nádoby | 19. Program Rozmrazovanie |
| 10. Tlačidlo zapnuté/vypnuté | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte vyberateľné nádoby a rošty v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte fritovacie nádoby a vložte do nich požadované množstvo potravín. Potraviny na rošte pokiaľ možno rovnomerne rozložte.
- Množstvo potravín nesmie presiahnuť objem nádoby s roštom.
- Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín

Pozn.: Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.

- Zmrazené potraviny pred použitím rozmrazte.
- Vložte fritovacie nádoby s potravinami do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete (ozve sa zvukový signál).
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Stlačením tlačidla ľavej alebo pravej nádoby zvolíte nádobu, ktorú chcete naprogramovať (nádoby je možné naprogramovať nezávisle na sebe). Zvoľte požadovaný program (viď TABUĽKA PROGRAMOV). Tlačidlami nastavenia teploty nastavte požadovanú teplotu a tlačidlami nastavenia časovača zvolíte požadovaný čas prípravy.

Pozn.: Nastavenie času a teploty je možné upraviť aj počas prípravy potravín stlačením tlačidla ľavej alebo pravej nádoby a tlačidla štart/pauza. Potom, čo začne sv. indikácia zvolenej nádoby blikať, je možné upraviť teplotu a čas pre danú nádobu.

- Stlačením tlačidla štart/pauza potvrdíte nastavenie a uvediete spotrebič do prevádzky.
- Na prípravu potravín s rovnakým nastavením pre obe nádoby stlačte tlačidlo duálnej prípravy a potom nastavte požadovaný program, teplotu a dobu prípravy.

- Ak chcete, aby obe nádoby aj pri rozdielnom nastavení dokončili prípravu potravín v rovnaký čas, nastavte ľavú aj pravú nádobu a potom stlačte tlačidlo synchronnej prípravy (na displeji nádoby s kratšou dobou prípravy sa zobrazí HOLD). Potraviny v oboch nádobách budú hotové v rovnaký čas.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

- Pre zaistenie optimálneho výsledku vyberte približne v polovici doby prípravy potravín nádobu a skontrolujte potraviny, otočte ich alebo premiešajte a vráťte nádobu späť do spotrebiča. V prípade potreby môžete upraviť teplotu alebo čas. Na prerušenie prevádzky a následné pokračovanie v príprave potravín slúži tlačidlo štart/pauza.

Upozornenie: Fritovacia nádoba je po použití horúca, nedotýkajte sa jej! Na manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukoväť a kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Po uplynutí nastaveného času sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne. V prípade potreby môžete nastaviť dodatočnú dobu pečenia.
- Vyberte nádoby zo spotrebiča, umiestnite ich na teplu-odolný povrch a vyberte z nich potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.

Upozornenie: Na dne nádob sa počas prípravy pokrmov zhromažďuje horúci tuk alebo tekutiny. Nikdy neotáčajte nádoby hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín ak popáleniu.

- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.

Pozn.: Pri príprave tučných potravín odporúčame pred prípravou ďalšie porcie vyliat' z nádoby prebytočný tuk.

- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Prednastavená teplota / čas	Nastaviteľná teplota	Nastaviteľný čas
Hranolky	200 °C / 20 min.	40-200 °C	1-60 min.
Kurča	200 °C / 35 min.	40-200 °C	1-60 min.
Steak	200 °C / 12 min.	40-200 °C	1-60 min.
Ryba	200 °C / 15 min.	40-200 °C	1-60 min.
Múčnik	175 °C / 25 min.	40-200 °C	1-60 min.
Zemiaky	200 °C / 35 min.	40-200 °C	1-60 min.
Zelenina	200 °C / 10 min.	40-200 °C	1-60 min.
Rozmrazovanie	60 °C / 12 min.	40-200 °C	1-60 min.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľnú nádobu a rošt umyte v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.
- Na odstránenie pripečených zvyškov jedla z nádoby alebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 10 minút stáť.
- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča od oleja navlhčenou handričkou a potom dôkladne osušte čistou handričkou. V prípade potreby očistite výhrevné teleso od zvyškov jedla mäkkou kefkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

TABULKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Prčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nebol spustený program	Nastavte spotrebič podľa návodu
Pokrm je nedopečený	Prliš veľké množstvo potravín v koši	Prpravujte potraviny po menších porciách
	Prliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Prliš tučné potraviny alebo prliš veľa pridaného oleja	Nepripravujte prliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v nádobe	Čistite nádobu po každom použití
Na displeji sa zobrazuje chybový kód E1-E9	Porucha spotrebiča	Kontaktujte autorizovaný servis

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2400 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.