

**Rohnson®**

Návod k použití

**GRIL**

**R-2528 Grill Master**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Spotřebič není určen k použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek a materiálů.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Před použitím se vždy ujistěte, že je spotřebič řádně sestaven.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Vždy nejprve připojte termostat ke spotřebiči a poté jej zapojte do el. sítě. Pro vypnutí a odpojení spotřebiče vždy nejprve odpojte zástrčku z el. sítě a teprve poté vyjměte termostat ze spotřebiče.
- Dávejte pozor při vyjmutí termostatu - sonda může být horká.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů spotřebiče a vyhněte se kontaktu s horkou párou. Vždy používejte pouze rukojeť a regulátor teploty.
- Během provozu spotřebiče zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti.
- Používejte pouze dřevěné nebo plastové teplu odolné kuchyňské náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu spotřebiče. Nenechávejte plastové náčiní na horké desce grilu. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se spotřebičem s horkým olejem či jinými tekutinami.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Neponořujte termostat do vody či jiné kapaliny. Před čištěním musí být termostat odpojený.
- Před manipulací se spotřebičem jej vždy nejprve odpojte z el. sítě.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
  - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
  - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
  - podniky zajišťující nocleh se snídaní
  - zemědělské farmy

## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víko s rukojetí
2. Rukojeť grilovací desky
3. Nepřilnavá grilovací deska
4. Základna
5. Odnímatelný termostat
6. Odkapávací táč

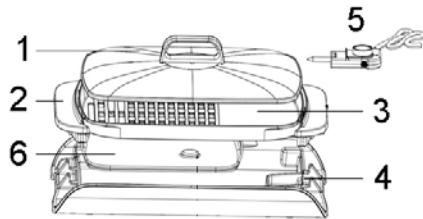

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Omyjte grilovací rošt a odkapávací táč v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem a osušte je. Otřete základnu spotřebiče navlhčeným hadříkem a utřete do sucha.
- Umístěte základnu na teplu-odolný, rovný a stabilní povrch v dostatečné vzdálenosti od zdí a nábytku, aby nedošlo k jejich poškození vycházejícím teplem.
- Vložte odkapávací táč do základny a poté umístěte grilovací desku nad odkapávací táč na základnu.
- Pro optimální výsledek potřete před každým použitím grilovací rošt olejem a setřete papírovou utěrkou.
- Zapojte termostat do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Nastavte regulátor teploty na požadovanou úroveň. Rozsvítí se světelná indikace.
- Jakmile gril dosáhne nastavené teploty, světelná indikace zhasne (v průběhu grilování se indikace rozsvěcí a zhasíná, spotřebič tak udržuje nastavenou teplotu).
- Při grilování při vysoké teplotě se může objevit kouř. V takovém případě doporučujeme snížit nastavenou teplotu. Zajistěte dostatečné odvětrání.
- Po skončení grilování nastavte regulátor teploty do pozice vypnuto. Poté odpojte spotřebič z el. sítě a odpojte termostat.
- Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Před čištěním vždy nejprve odpojte termostat od spotřebiče.
- Opatrně vyjměte ze spotřebiče odkapávací táč a vyprázdněte jej.
- Základnu otřete navlhčeným hadříkem a osušte. Nemyjte základnu v myčce na nádobí.
- Omyjte grilovací desku, odkapávací táč a skleněné víko hadříkem navlhčeným v neutrálním kuchyňském saponátu, opláchněte a řádně osušte.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky. Nepoužívejte k čištění ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- V případě potřeby otřete termostat navlhčeným hadříkem a osušte jej.
- Před dalším použitím musí být termostat i zdířka na termostat zcela suché.
- Neponořujte termostat ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-230 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1800-2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.