

**Rohnson®**

Návod na použitie

**GRIL**

**R-2528 Grill Master**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Spotřebič nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotřebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotřebič v blízkosti výbušných či horľavých látok a materiálov.
- Spotřebič umiestňujte iba na stabilný, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Pred použitím sa vždy uistite, že je spotřebič riadne zostavený.
- Nenechávajte spotřebič v prevádzke bez dozoru.
- Vždy najskôr pripojte termostat k spotřebiču a potom ho zapojte do el. siete. Pre vypnutie a odpojenie spotřebiča vždy najskôr odpojte zástrčku z el. siete a až potom vyberte termostat zo spotřebiča.
- Dávajte pozor pri vybratí termostatu - sonda môže byť horúca.
- Povrch spotřebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov spotřebiča a vyhňte sa kontaktu s horúcou parou. Vždy používajte iba rukoväť a regulátor teploty.
- Počas prevádzky spotřebiča zaistíte dostatočné odvetrávanie miestnosti.
- Používajte iba drevené alebo plastové teplu odolné kuchynské náčinie, aby nedošlo k poškodeniu nepríľnavého povrchu spotřebiča. Nenechávajte plastové náčinie na horúcej doske grilu. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii so spotřebičom s horúcim olejom či inými tekutinami.
- Nedotýkajte sa spotřebiča mokrymi rukami.
- Neponárajte termostat do vody či inej kvapaliny. Pred čistením musí byť termostat odpojený.
- Pred manipuláciou so spotřebičom ho vždy najskôr odpojte z el. siete.
- Pred odpojením z el. siete spotřebič vždy najskôr vypnite.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Nepoužívajte spotřebič s predlžovacím káblom.
- Tento spotřebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
  - hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach
  - podniky poskytujúce nocľah s raňajkami
  - poľnohospodárske farmy

## POPIS SPOTREBIČA

1. Veko s rukoväťou
2. Rukoväť grilovacej dosky
3. Nepriľnavá grilovacia doska
4. Základňa
5. Odnímateľný termostat
6. Odkvapkávacía tácka

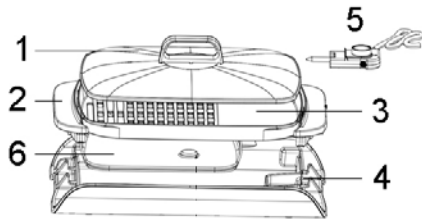

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte grilovací rošt a odkvapkávaciu tácku v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom a osušte ich. Utrite základňu spotrebiča navlhčenou handričkou a utrite do sucha.
- Umiestnite základňu na teplu-odolný, rovný a stabilný povrch v dostatočnej vzdialenosti od stien a nábytku, aby nedošlo k ich poškodeniu vychádzajúcim teplom.
- Vložte odkvapkávaciu tácku do základne a potom umiestnite grilovaciu dosku nad odkvapkávaciu tácku na základňu.
- Pre optimálny výsledok potrite pred každým použitím grilovací rošt olejom a zotrite papierovou utierkou.
- Zapojte termostat do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Nastavte regulátor teploty na požadovanú úroveň. Rozsvieti sa svetelná indikácia.
- Hneď ako gril dosiahne nastavenú teplotu, svetelná indikácia zhasne (v priebehu grilovania sa indikácia rozsvieti a zhasína, spotrebič tak udržuje nastavenú teplotu).
- Pri grilovaní pri vysokej teplote sa môže objaviť dym. V takom prípade odporúčame znížiť nastavenú teplotu. Zaistíte dostatočné odvetranie.
- Po skončení grilovania nastavte regulátor teploty do pozície vypnuté. Potom odpojte spotrebič z el. siete a odpojte termostat.

**Pozn.:** Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Pred čistením vždy najskôr odpojte termostat od spotrebiča.
- Opatrne vyberte zo spotrebiča odkvapkávaciú tácku a vyprázdňte ju.
- Základňu utrite navlhčenou handričkou a osušte. Neumývajte základňu v umývačke riadu.
- Umyte grilovaciu dosku, odkvapkávaciú tácku a sklenené veko handričkou navlhčenou v neutrálnom kuchynskom saponáte, opláchnite a riadne osušte.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky. Nepoužívajte na čistenie ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- V prípade potreby utrite termostat navlhčenou handričkou a osušte ho.
- Pred ďalším použitím musí byť termostat aj zdierka na termostat úplne suché.
- Neponárajte termostat ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-230 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1800-2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.