

Rohinson[®]

Instrukcja obsługi
TOSTER CYFROWY
R-222 TouchPro



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych substancji i materiałów (np. zasłon itp.).
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Nie wolno nigdy przykrywać urządzenia. Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Urządzenie umieszczaj na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi urządzenia, ponieważ pieczywo może się łatwo przypalić i zapalić.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących metalowych części urządzenia. Używaj tylko przycisków sterujących.
- Używaj urządzenia wyłącznie do opiekania pieczywa.
- Nie wkładaj do urządzenia żadnych obcych przedmiotów ani przyborów kuchennych.
- Nie wkładaj żywności w folii spożywczej lub aluminiowej do urządzenia.
- Nie umieszczaj w urządzeniu żywność o dużych wymiarach.
- Nie umieszczaj w urządzeniu pieczywa nasmarowanego masłem ani pieczywa z lukrem lub nadzieniem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas opiekania małych lub cienkich kawałków chleba, które łatwo się palą.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas wyjmowania chleba toastowego, aby uniknąć oparzeń.

- Nigdy nie usuwaj zablokowanego pieczywa podczas pracy urządzenia. Odłącz urządzenie od źródła zasilania przed każdą manipulacją z urządzeniem.
- Nigdy nie usuwaj zablokowanego pieczywa nożem lub innym ostrym metalowym przedmiotem, aby zapobiec uszkodzeniu grzałek urządzenia.
- Jeżeli urządzenie zacznie dymić podczas pracy, naciśnij natychmiast przycisk natychmiastowego przerwania pracy i odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Regularnie opróżniaj tacę na okruchy.
- Używaj urządzenia wyłącznie z prawidłowo umieszczoną tacą na okruszki.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.


OPIS URZĄDZENIA

1. Korpus urządzenia
2. Wysuwana taca na okruszki
3. Otwory do wkładania pieczywa
4. Dźwignia
5. Panel sterowania

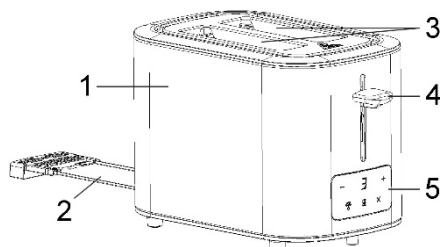

OPIS PANELU STEROWANIA

1. Wskaźnik stopnia pieczenia
2. Przyciski do ustawiania stopnia pieczenia
3. Przycisk funkcji rozmrażania
4. Przycisk funkcji grzania
5. Przycisk natychmiastowego przerwania pracy

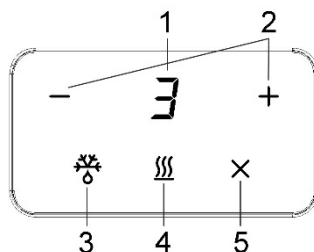

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i włącz je na najwyższy stopień (6) bez pieczywa. Możesz zauważyć lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika. Zapewnij odpowiednią wentylację.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni
- Włóż pieczywo do urządzenia (maks. grubość to 2 cm). Kromki powinny być jak najbardziej równomierne.
- Upewnij się, że tacka na okruchy jest umieszczona w urządzeniu.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Opuść dźwignię w dół, aż usłyszysz kliknięcie (dźwignia kliknie tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania).
- Za pomocą przycisków + oraz – na panelu sterowania ustaw żądany stopień pieczenia (1 - najniższy stopień wypieczenia, 6 - najwyższy stopień opiekania).
- Proces opiekania można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk natychmiastowego przerwania pracy.
- Po osiągnięciu ustawionego poziomu opiekania pieczywo wyskoczy i urządzenie automatycznie się wyłączy. Następnie pieczywo można ostrożnie wyjąć z urządzenia.
- Urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienie stopnia opiekania (o ile urządzenie nie zostało w trakcie pracy wyłączone przyciskiem natychmiastowego przerwania pracy).

Przeostroga: Aby zapobiec zablokowaniu cyrkulacji powietrza i uszkodzeniu urządzenia, nie umieszczaj go na otworach do opiekania.

- Przycisk funkcji rozmrażania – służy do rozmrażania zamrożonego pieczywa. Włóż zamrożone pieczywo do urządzenia, wybierz stopień zarumienienia i naciśnij przycisk rozmrażania.
- Przycisk funkcji podgrzewania – służy do podgrzewania już opieczonych pieczywa. Czas podgrzewania jest ustawiany automatycznie, bez możliwości wybrania stopnia opiekania.

- Przycisk natychmiastowego przerwania pracy – służy do natychmiastowego wyłączenia urządzenia.
- Odłącz urządzenie po użyciu od źródła zasilania pozostaw je do ostygnięcia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Regularnie opróżniaj tackę na okruchy. W razie potrzeby wytrzyj tacę wilgotną szmatką, osusz i włóż z powrotem do urządzenia.
- Nie używaj ściernych ani agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w czystym i suchym miejscu. Przewód zasilający można przed złożeniem urządzenia do przechowywania owinać wokół dolnej części podstawy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Znamionowy pobór mocy	730-870 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymagania dotyczących dyrektywy UE.