

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

## MULTIFUNKCIÓS FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

### R-2853



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezü javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a ne a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket helyezze a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 cm távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- A készülékre és ajtajára ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Ne csatlakoztasson nagyteljesítményű berendezéseket ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az adott tartozék jól legyen behelyezve. Az edényeket ne töltsé túlságosan tele. A készüléket mindig a zsirgyűjtő tálcával használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket a vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben a üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.

- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. Mindig csak a fogantyút és a gombokat használja.
- A készülék nyílásaiból a működés során forró levegő és gőz árad. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Ne takarja le a nyílásokat.
- Az élelmiszert tartalmazó forró edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró tartozékot kizárólag hőálló felületre tegye.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- A készülék csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

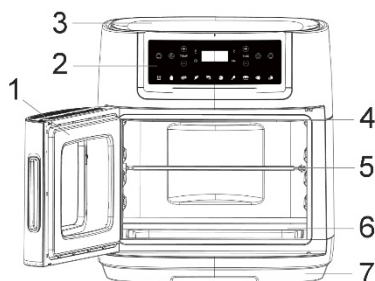

8



9



10



11



12



13



14




15



16

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Ajtó           | 9. Sütőrács               |
| 2. Vezérlőpanel   | 10. Kerek sütőkosár       |
| 3. Felső burkolat | 11. Nyárs                 |
| 4. Felső fűtőelem | 12. Zsírgyűjtő tálca      |
| 5. Nyársrögzítő   | 13. Sütőkosár             |
| 6. Alsó fűtőelem  | 14. Sütőtálca             |
| 7. Talpazat       | 15. Nyársbotok            |
| 8. Nyársstartó    | 16. Sütőkosár fogantyúval |

## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

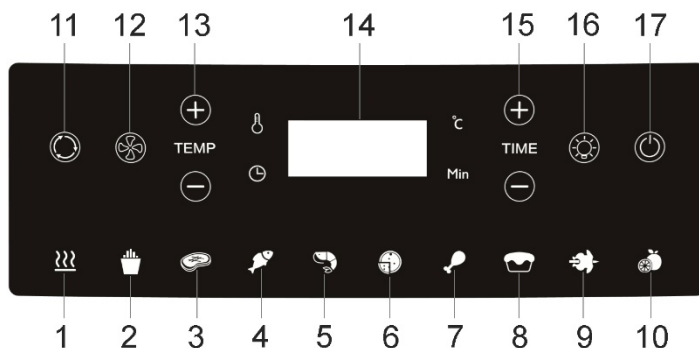

- |                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 1. Alaphelyzet   | 10. Gyümölcs aszalás                 |
| 2. Hasábburgonya | 11. Nyársforgató gomb                |
| 3. Steak         | 12. Ventilátor indikátora            |
| 4. Hal           | 13. Hőmérséklet beállítás +/- gombok |
| 5. Garnéla       | 14. Kijelző                          |
| 6. Pizza         | 15. Idő beállítás +/- gombok         |
| 7. Csirke        | 16. Világítás                        |
| 8. Sütemény      | 17. Be- és kikapcsolás gomb          |
| 9. Rostonsütés   |                                      |

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A tartozékokat mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét és a sütő belsejét törölje át mosogatószeres vízbe, majd tiszta vízbe mártott ruhával, s végül törölje teljesen szárazra vagy hagyja megszáradni.
- A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- Az élelmiszert tegye a megfelelő tartozékra és helyezze a készülékbe. Az élelmiszert lehetőség szerint egyenletesen rendezze el. A készülék aljára tegye be a zsírgyűjtő tálcat.

### Tartozékok:

**Sütőkosár** – élelmiszer szárításra/aszalásra, ropogós ételek készítésére vagy pl. pizza melegítésére használható. A gyorsabb sütéshez a kosarat a felső bordákra, a fűtőelemekhez közelebb helyezheti.

**Sütőrács** – pl. pizza készítésére, valamint a fűtőegység fröcskölő zsirtól való védelmére.

**Nyárs** – egészben sült hús, egész csirke grillezésére használható. A hús közepét szúrja át a nyársossal és húzza rá a villát (a hús irányában). A húsnak akkorának kell lennie, hogy lehessen a készülékben forgatni.

**Nyárstartó** – a nyárs készülékből való kivételéhez.

**Sütőkosár fogantyúval** – pl. hasábburgonya, garnéla, stb. készítéséhez

**Megj.:** Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az élelmiszer ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be.
- A Program beállítás gombbal válassza a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét - ld. lenti táblázat.

**Megj.:** Üzemelés alatt villog a ventilátor indikátora.

- A Hőfok/idő beállítása gombokkal a kívánt hőmérsékletet és az elkészítés idejét lehet módosítani. A hőfok beállítása 65-200 °C (gyümölcs aszaláshoz 35-80 °C) között, az időzítő beállítása max. 60 percre (gyümölcs aszaláshoz 4-12 órára) lehetséges. A beállítás működés során is lehetséges.
- A Rostonsütés programhoz nyomja meg a nyársforgatás gombot.
- A készülék belső világítással van ellátva. A világítás be- és kikapcsolásához nyomja meg a világítás gombot. Az ajtó nyitásakor a világítás automatikusan bekapcsol és a becsukását követő 30 mp-en belül ismét elalszik.
- Az optimális eredmény érdekében az elkészítési idő kb. felénél ellenőrizze az élelmiszert és szükség esetén fordítsa vagy keverje meg.

**Megj.:** Ha a készülék ajtaját kinyitják, a sütés folyamata megszakad és bekapcsol a világítás.

**Figyelmeztetés:** A tartozékok használat után forróak, ezért ne nyúljon hozzá csupasz kézzel! A fritőzt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol (a ventilátor további kb. 30 mp-ig még működni fog, hogy lehűtse a készüléket). Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényt vagy más tartozékot vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és szedje ki az élelmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Igény szerint azonnal további élelmiszeradagot tehet a készülékbe.
- Sütemény készítéséhez a sütőrácsra ráletheti a sütőformát.
- Használat után a Be- és kikapcsolás gomb 0,5 mp-nyi lenyomásával kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.

## PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Gyárilag beállított hőmérséklet/idő	Állítható hőmérséklet/idő	Tartozékok
Alaphelyzet	190 °C/10 perc	65-200 °C/5-60 perc	Sütőkosár/Kerek kosár
Hasábburgonya	200 °C/15 perc	65-200 °C/5-60 perc	Sütőkosár/Kerek kosár
Steak	180 °C/25 perc	65-200 °C/5-60 perc	Sütőkosár/Kerek kosár
Hal	165 °C/15 perc	65-200 °C/5-60 perc	Nyárs
Garnéla	180 °C/10 perc	65-200 °C/5-60 perc	Sütőkosár
Pizza	180 °C/15 perc	65-200 °C/5-60 perc	Sütőtálca, sütőrács
Csirke	180 °C/25 perc	65-200 °C/5-60 perc	Sütőkosár/Kerek kosár
Sütemény	175 °C/30 perc	65-200 °C/5-60 perc	Sütőtálca
Rostonsütés	190 °C/40 perc	65-200 °C/5-60 perc	Nyárs
Gyümölcs aszalás	60 °C/8 h	35-80 °C/4-12 h	Sütőkosár



**ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT**

Élelmiszer	Mennyiség (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Megjegyzés
Vékony fagyasztott szalmaburgonya	300-700	15-16	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Vastag fagyasztott hasábburgonya	300-700	15-20	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Házi szalmaburgonya	300-800	10-16	200 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Házi sültburgonya	300-800	18-22	185 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Csőben sült burgonya	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	185 °C	
Sertéskaraj	100-500	10-14	185 °C	
Hamburger	100-500	7-14	185 °C	
Tésztában sült virsli	100-500	13-15	200 °C	
Csirke alsócomb/csirkeszárny	100-500	18-22	185 °C	
Csirkemell	100-500	10-15	185 °C	
Tavaszi tekercs	100-400	15-20	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott csirke nugets	100-500	10-15	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott halrudacskák	100-400	6-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott panírozott sajt	100-400	8-10	185 °C	
Töltött zöldség	100-400	10	160 °C	
Sütemény	300	20-25	160 °C	Használjon formát
Quiche	400	20-22	185 °C	Használjon formát
Muffin	300	15-18	200 °C	Használjon formát
Édes finomságok	400	20	160 °C	

Megj.: A feltüntetett adatok csupán tájékoztató jellegűek.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető tartozékokat mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához hagyja a tartozékot közömbös pH-jú mosogatószeres vízben egy ideig ázni.
- A készülék belsejét közömbös pH-jú tisztítószeres vízbe mártott ruhával rendszeresen tisztítsa le az olajtól, mossa le tiszta vízzel, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

**TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA**

<b>Probléma</b>	<b>Ok</b>	<b>Megoldás</b>
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba
	Nem indult el a program	Válasza ki a programot
Az ételmeiszer nem sült meg egészen	Túl sok az ételmeiszer a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételmeiszert
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmeiszer egyenetlenül sült meg	Az ételmeiszerek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételmeiszert
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmeiszer vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételmeiszereket Az olajat ésszerűen adagolja
	A készülékben olaj maradt	A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki
E2, E4 hibakód	PCB vagy szenzorhiba	A készüléket húzza ki a hálózathól, s ha lehűlt, ismét kapcsolja be. Kérjük, forduljon márkaszervízhez
E0 hibakód	Az ajtó nincs jól becsukva	Csukja be gondosan a készülék ajtaját

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1900 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.