

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod na použitie

## MULTIFUNKČNÁ TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA

R-2853



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nekladte žiadne predmety na spotrebič a na dvierka spotrebiča.
- Nevkladajte do spotrebiča kuchynské náčinie, kovové fólie, papier ani kartónové alebo plastové obaly.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Nezapájajte spotrebič do zásuvky umiestnenej nižšie, než je umiestnený spotrebič.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je príslušenstvo riadne umiestnené. Nádoby neprepĺňajte. Používajte vždy s vloženou odkvapkavacou táckou.
- Neplňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič na ohrev vody.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pokiaľ zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejaký čas po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá.
- Z otvorov spotrebiča vychádza počas prevádzky horúci vzduch a para. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou. Otvory nezakrývajte.
- Horúce príslušenstvo s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.

- Horúce príslušenstvo odkladajte iba na teplu odolné povrchy.
- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič najskôr vypnite.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokkými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Pokiaľ dôjde k ponoreniu spotrebiča do vody, okamžite ho odpojte z el. siete. Nesiahajte do vody, pokiaľ spotrebič nie je odpojený z el. siete.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

## POPIS SPOTREBIČA

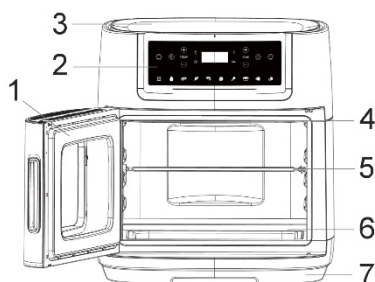

8



9



10



11



12



13



14




15



16

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Dvierka                | 9. Rošt                     |
| 2. Ovládací panel         | 10. Okrúhly kôš             |
| 3. Horný kryt             | 11. Ražeň                   |
| 4. Horné výhrevné teleso  | 12. Odkvapkávacia tácka     |
| 5. Úchyt ražne            | 13. Drôtený kôš             |
| 6. Spodné výhrevné teleso | 14. Plech                   |
| 7. Základňa               | 15. Ihly na špízy           |
| 8. Držiak ražne           | 16. Drôtený kôš s rukoväťou |

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

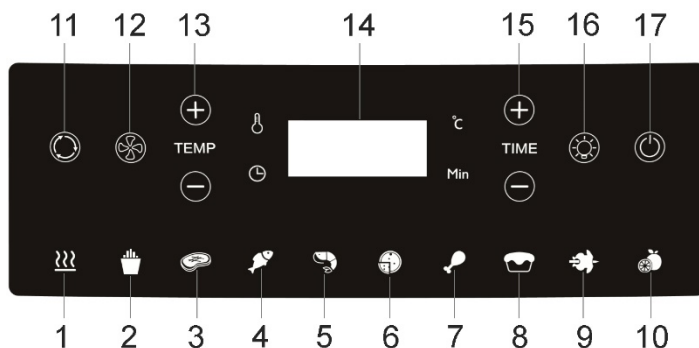

- |               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 1. Predvolené | 10. Sušenie ovocia                  |
| 2. Hranolky   | 11. Tlačidlo otáčania ražne         |
| 3. Steak      | 12. Indikácia ventilátora           |
| 4. Ryba       | 13. Tlačidlá nastavenia teploty +/- |
| 5. Krevety    | 14. Displej                         |
| 6. Pizza      | 15. Tlačidlá nastavenia času +/-    |
| 7. Kurča      | 16. Tlačidlo osvetlenia             |
| 8. Múčnik     | 17. Tlačidlo zapnuté/vypnuté        |
| 9. Ražnenie   |                                     |

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Umyte príslušenstvo v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Povrch spotrebiča a vnútorný priestor rúry utrite navlhčenou handričkou s kuchynským saponátom, zotrite handričkou navlhčenou v čistej vode a osušte.
- Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte požadované príslušenstvo, umiestnite naň potraviny a vložte ho do spotrebiča. Potraviny pokiaľ možno rovnomerne rozložte. Na dno spotrebiča umiestnite odkvapkávaciu tácku.

### Príslušenstvo:

**Drôtený kôš** – je možné využiť na sušenie potravín, prípravu chrumkavých potravín alebo na ohrev napr. pizzy. Na rýchlejšie pečenie môžete umiestniť kôš do horných drážok bližšie vykurovaciemu telesu.

**Rošt** – vhodný napr. na prípravu pizzy a na ochranu výhrevného telesa pred prskajúcim tukom.

**Ražeň** – vhodný na prípravu pečienky alebo celého kurčaťa. Napichnite mäso stredom na ražeň a nasuňte naň vidlice (smerom k mäsu). Mäso musí byť také veľké, aby sa mohlo v spotrebiči voľne otáčať.

**Držiak ražne** – slúži na vybratie ražne zo spotrebiča.

**Drôtený kôš s rukoväťou** – slúži napr. na prípravu hranoliek, kreviet a pod.

**Pozn.:** Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.

- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Tlačidlom programu zvolte jeden z prednastavených automatických programov, viď tabuľka nižšie.

**Pozn.:** Počas prevádzky bliká indikácia ventilátora.

- Tlačidlami nastavenia teploty/času je možné upraviť požadovanú teplotu a dobu prípravy. Rozmedzie nastavenia teploty je 65-200 °C (35-80 °C pre program sušenia ovocia), nastavenie časovača až 60 minút (4-12 h pre program sušenia ovocia). Nastavenie je možné upraviť počas prevádzky.
- Pri využití programu ražnenia zapnite otáčanie tlačidlom otáčania ražne.
- Spotrebič je vybavený vnútorným osvetlením. Pre zapnutie/vypnutie osvetlenia stlačte tlačidlo osvetlenia. Po otvorení dverok sa osvetlenie zapne automaticky a po ich zatvorení opäť po 30 sekundách zhasne.
- Pre zaistenie optimálneho výsledku približne v polovici doby prípravy skontrolujte potraviny a prípadne ich otočte alebo premiešajte.

**Pozn.:** Pokiaľ dôjde k otvoreniu dverok spotrebiča, proces pečenia sa automaticky preruší a zapne sa osvetlenie.

**Upozornenie:** Príslušenstvo je po použití horúce, nedotýkajte sa ho holými rukami! Na manipuláciu používajte výhradne rukoväť a kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Po uplynutí nastavenej doby sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne (ventilátor zostáva ďalších cca 30 sekúnd v prevádzke na schladenie spotrebiča). V prípade potreby môžete nastaviť dodatočnú dobu pečenia.
- Vyberte príslušenstvo zo spotrebiča, umiestnite ho na teplu odolný povrch a vyberte potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepríľnavého povrchu.
- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.
- Na prípravu múčnika je možné na rošt umiestniť formu na pečenie.
- Po použití spotrebič vypnite stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté po dobu 0,5 sekundy a odpojte ho z el. siete.

#### TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Prednastavená teplota/čas	Nastaviteľná teplota/čas	Príslušenstvo
Predvolené	190 °C/10 min.	65-200 °C/5-60 min.	Drôtený kôš/okrúhly kôš
Hranolky	200 °C/15 min.	65-200 °C/5-60 min.	Drôtený kôš/okrúhly kôš
Steak	180 °C/25 min.	65-200 °C/5-60 min.	Drôtený kôš/okrúhly kôš
Ryba	165 °C/15 min.	65-200 °C/5-60 min.	Ražeň
Krevety	180 °C/10 min.	65-200 °C/5-60 min.	Drôtený kôš
Pizza	180 °C/15 min.	65-200 °C/5-60 min.	Plech, rošt
Kurča	180 °C/25 min.	65-200 °C/5-60 min.	Drôtený kôš/okrúhly kôš
Múčnik	175 °C/30 min.	65-200 °C/5-60 min.	Plech
Raženie	190 °C/40 min.	65-200 °C/5-60 min.	Ražeň
Sušenie ovocia	60 °C/8 h.	35-80 °C/4-12 h.	Drôtený kôš



**TABUĽKA PRÍPRAVY POTRAVÍN**

Potraviny	Množstvo (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mrazené hranolky	300-700	15-16	200 °C	V priebehu zamiešajte
Silné mrazené hranolky	300-700	15-20	200 °C	V priebehu zamiešajte
Domáce hranolky	300-800	10-16	200 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Domáce pečené zemiaky	300-800	18-22	185 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Gratinované zemiaky	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	185 °C	
Bravčová kotleta	100-500	10-14	185 °C	
Hamburger	100-500	7-14	185 °C	
Párok v cestíčku	100-500	13-15	200 °C	
Kuracie paličky/kridelká	100-500	18-22	185 °C	
Kuracie prsia	100-500	10-15	185 °C	
Jarné závitky	100-400	15-20	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené kuracie nugety	100-500	10-15	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené rybie prsty	100-400	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazený obalovaný syr	100-400	8-10	185 °C	
Plnená zelenina	100-400	10	160 °C	
Múčnik	300	20-25	160 °C	Použite formu na pečenie
Quiche	400	20-22	185 °C	Použite formu na pečenie
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použite formu na pečenie
Sladké pochúťky	400	20	160 °C	

Pozn.: Uvedené údaje sú iba orientačné.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľné príslušenstvo umyte v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepríľnavého povrchu.
- Na odstránenie pripečených zvyškov jedla ponorte príslušenstvo do vody s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte chvíľu odmočiť.
- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča od oleja navlhčenou handričkou s neutrálnym saponátom, utrite handričkou navlhčenou v čistej vode a potom dôkladne osušte čistou handričkou. V prípade potreby očistite výhrevné teleso od zvyškov jedla mäkkou kefkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

**TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ**

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nebol spustený program	Zvoľte program
Pokrm je nedopečený	Príliš veľké množstvo potravín v koši	Pripravujte potraviny po menších porciách
	Príliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja	Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v spotrebiči	Čistite spotrebič po každom použití
Chybový kód E2, E4	Porucha PCB alebo senzora	Odpojte spotrebič z el. siete a po vychladnutí ho opäť zapojte. Kontaktujte autorizovaný servis
Chybový kód E0	Dvierka nie sú riadne zatvorené	Zatvorte riadne dvierka spotrebiča

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1900 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.