

Rohnson®

Návod k použití
HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA
R-2866



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nevkládejte do spotřebiče kuchyňské náčiní, kovové folie, papír ani kartonové nebo plastové obaly.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Nezapojte spotřebič do zásuvky umístěné níže, než je umístěn spotřebič.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je nádoba řádně umístěna. Používejte nádobu pouze s vloženým roštem.
- Nepněte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka.
- Z otvorů spotřebiče vychází během provozu horký vzduch a pára. Vyhněte se kontaktu s horkou párou. Otvory nezakrývejte.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímajte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.




- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud dojde k ponoření spotřebiče do vody, okamžitě jej odpojte z el. sítě. Nesahejte do vody, pokud spotřebič není odpojen z el. sítě.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

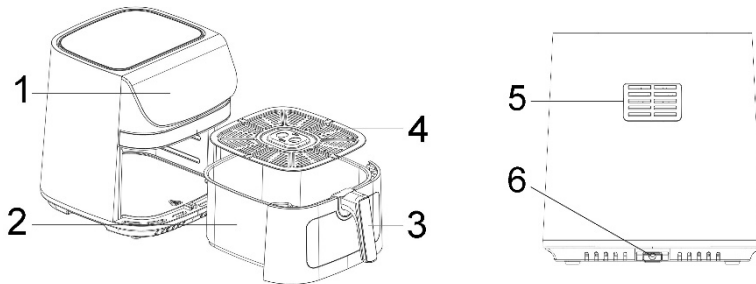

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ovládací panel | 4. Rošt |
| 2. Vyjímatelná nádoba | 5. Výstup vzduchu |
| 3. Rukojeť | 6. Napájecí kabel |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

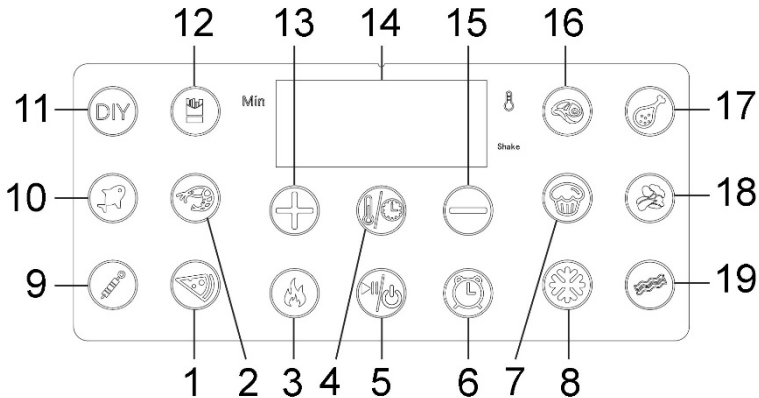

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Program Pizza | 11. Vlastní nastavení |
| 2. Program Krevety | 12. Program Hranolky |
| 3. Tlačítko přehřátí | 13. Tlačítko + |
| 4. Tlačítko teploty/času | 14. Displej |
| 5. Tlačítko zapnuto/vypnuto | 15. Tlačítko – |
| 6. Tlačítko alarmu | 16. Program Steak |
| 7. Program Moučník | 17. Program Kuřecí paličky |
| 8. Tlačítko funkce rozmrazování | 18. Program Zelenina |
| 9. Program BBQ | 19. Program Slanina |
| 10. Program Ryba | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjímatelnou nádobu a rošt v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyjměte fritovací nádobu, umístěte do ní rošt a vložte na něj požadované množství potravin. Potraviny pokud možno rovnoměrně rozložte.
- Množství potravin nesmí přesáhnout rysku MAX.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin (optimální množství pro přípravu hranolek je 500 g).

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Nepřipravujte příliš tučné potraviny, jako např. klobásy.
- Zmrazené potraviny před použitím rozmrazte.
- Vložte fritovací nádobu s potravinami do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu 3 vteřin. Výchozí nastavení teploty a času je 200 °C a 15 minut.
- Tlačítkem teploty/času lze přepínat mezi nastavením teploty a času. Tlačítky + a - lze poté upravit požadovanou teplotu a dobu přípravy. Rozmezí nastavení teploty je 80-200 °C, rozmezí nastavení času 0-60 minut.
- Tlačítkem nastavení programu můžete také zvolit jeden z přednastavených automatických programů, viz tabulka níže.
- Pro zahájení nebo přerušení pečení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Pro zastavení pečení a vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 3 vteřin.
- Pro přidání funkce přehřátí spotřebiče zvolte požadovaný program a poté stiskněte tlačítko přehřátí. Stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto uvedete spotřebič do provozu nebo funkci vypnete. Teplotu u této funkce nelze upravit. Poté, co se spotřebič přehřeje, se ozve zvuková signalizace a na displeji se zobrazí výzva „ADD“ pro přidání potravin. Po vložení nádoby s potravinami zpět do spotřebiče bude spotřebič pokračovat v provozu. Pokud po dobu 20 minut nedojde ke vložení potravin, spotřebič se automaticky vypne.

Upozornění: Fritovací nádobu je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento je zcela normální a brzy vymizí.

- Některé programy jsou vybaveny funkcí připomenutí promíchání. Přibližně v polovině doby pečení se ozve zvuková signalizace a rozsvítí se sv. indikace připomenutí promíchání (SHAKE). Vyjměte nádobu ze spotřebiče a zkontrolujte potraviny, otočte je nebo promíchejte a vraťte nádobu zpět do spotřebiče (pokud nedojde k vyjmutí nádoby ze spotřebiče, sv. indikace připomenutí promíchání bude stále svítit).
- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne (ventilátor zůstává dalších 20 vteřin v provozu pro zchlazení spotřebiče). V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení.
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče, umístěte ji na teplu-odolný povrch a vyjměte z ní potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

Upozornění: Na dně nádoby se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neotáčejte nádobu vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.
- Spotřebič lze využít také k ohřevu pokrmů. Nastavte teplotu na 150 °C a časovač na 10 minut.
- Spotřebič je vybaven funkcí pro rozmrazování potravin. Pro zapnutí funkce stiskněte tlačítko funkce rozmrazování. Výchozí nastavení času a teploty je 80 °C a 5 minut (nastavení můžete upravit tlačítky nastavení teploty a času). Rozsvítí se ikona alarmu. Stisknutím tlačítka alarmu můžete nastavit čas, po jehož uplynutí budete upozorněni zvukovou signalizací (výchozí nastavení je 2 hodiny).
- Pro přípravu moučnicku lze do nádoby s roštem vložit formu na pečení.
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

TABULKA PROGRAMŮ

| Program | Max. množství | Čas | Přednastavená teplota | Připomenutí promíchání |
|----------------|---------------|---------|-----------------------|------------------------|
| Výchozí | - | 15 min. | 200 °C | - |
| Hranolky | 1000 g | 21 min. | 200 °C | Ano |
| Ryba | 1000 g | 21 min. | 200 °C | Ano |
| Krevety | 1000 g | 15 min. | 180 °C | Ano |
| BBQ | 1000 g | 18 min. | 200 °C | Ano |
| Pizza | 25 cm | 11 min. | 170 °C | - |
| Steak | 500 g | 10 min. | 200 °C | Ano |
| Kuřecí paličky | 1000 g | 25 min. | 180 °C | Ano |
| Moučník | 300 g | 12 min. | 160 °C | - |
| Zelenina | 500 g | 17 min. | 160 °C | Ano |
| Slanina | 700 g | 11 min. | 200 °C | Ano |
| Rozmrazování | - | 5 min. | 80 °C | - |

Pozn.: Uvedené údaje jsou pouze orientační. Pokud je spotřebič studený, připočtete 3 minuty pro předehřátí nebo využijte funkci předehřátí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu a rošt omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

| Problém | Příčina | Řešení |
|---------------------------------|--|---|
| Spotřebič nefunguje | Spotřebič není zapojený do el. sítě | Zapojte spotřebič do el. sítě |
| | Nebylo stisknuto tlačítko zapnuto/vypnuto | Pro zahájení programu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto |
| Pokrm je nedopečený | Příliš velké množství potravin v koši | Připravujte potraviny po menších porcích |
| | Příliš nízká teplota | Upravte nastavení teploty |
| Pokrm je nerovnoměrně upečený | Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin | Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení |
| Ze spotřebiče vychází bílý kouř | Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje | Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje |
| | Zbytky oleje v nádobě | Čistěte nádobu po každém použití |

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí | 220-240 V |
| Jmenovitý kmitočet | 50/60 Hz |
| Jmenovitý příkon | 1800 W |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.