

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE

R-2866



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie używaj urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
- Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od ścian i łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony. Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 10 cm. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie przykrywaj urządzenia. Otwory cyrkulacji powietrza nie mogą być blokowane. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza.
- Nie przechowuj żadnych przedmiotów w urządzeniu.
- Nie umieszczaj w urządzeniu przyborów kuchennych, folii metalowej, papieru lub kartonu ani opakowań z tworzyw sztucznych.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze do tego samego obwodu elektrycznego.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka znajdującego się niżej niż urządzenie.
- Zawsze upewnij się, że pojemnik jest prawidłowo ustawiony przed włączeniem urządzenia. Użyj pojemnika tylko z włożonym rusztem.
- Nie napełniaj wyjmowanego pojemnika olejem. Nie używaj urządzenia do podgrzewania wody.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

- Jeżeli podczas pracy z urządzenia wydobywa się czarny dym, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy i pozostaje gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków.
- Gorące powietrze i para wydostają się z otworów urządzenia podczas pracy. Unikaj kontaktu z gorącą parą. Nie zakrywaj otworów.
- Wyjmuj gorący pojemnik do frytowania z żywnością powoli i ostrożnie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia i używaj rękawic ochronnych.
- Gorący pojemnik przechowuj tylko na powierzchniach żaroodpornych.
- Podczas korzystania z urządzenia zalecamy użycie maty (nie plastiku), aby zapobiec przebarwieniom powierzchni blatu roboczego lub stołu.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od źródła zasilania i pozostaw do ostygnięcia.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Jeżeli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie, natychmiast odłącz je od źródła zasilania. Nie wkładaj rąk do wody, jeżeli urządzenie nie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.




OPIS URZĄDZENIA

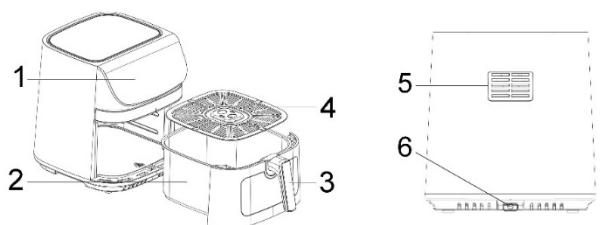

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Panel sterowania | 4. Ruszt |
| 2. Wyjmowalny pojemnik | 5. Wylot powietrza |
| 3. Uchwyt | 6. Przewód zasilający |

OPIS PANELU STEROWANIA

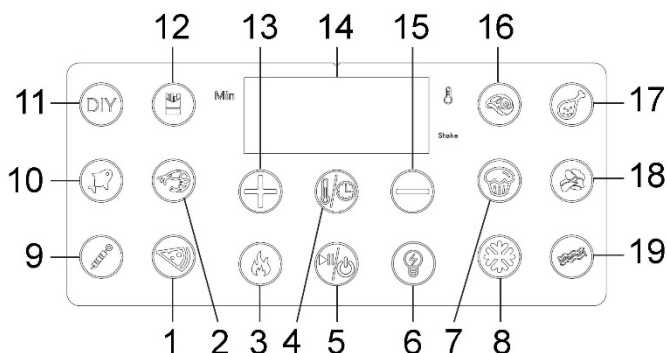

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Program Pizza | 11. Ustawienia własne |
| 2. Program Krewetki | 12. Program Frytki |
| 3. Przycisk nagrzewania | 13. Przycisk + |
| 4. Przycisk temperatury/czasu | 14. Wyświetlacz |
| 5. Przycisk włącz/wyłącz | 15. Przycisk - |
| 6. Przycisk podświetlenia | 16. Program Stek |
| 7. Program Deser | 17. Program Pałki z kurczaka |
| 8. Przycisk funkcji rozmrażania | 18. Program Warzywa |
| 9. Program BBQ | 19. Program Bekon |
| 10. Program Ryba | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania i naklejki.
- Umyj wymowany pojemnik i ruszt w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i osusz.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Wyjmij pojemnik do frytowania, umieść w nim ruszt i włóż do niego wymaganą ilość żywności. Rozłóż jedzenie tak równomiernie, jak to możliwe.
- Ilość żywności nie może przekraczać znaku MAX.
- W celu uzyskania optymalnych rezultatów i skrócenia czasu pieczenia zalecamy przygotowywanie mniejszych porcji potraw (optymalna ilość do przygotowania frytek wynosi 500 g).

Pamiętaj: Żywność można przygotowywać bez użycia oleju. Aby jednak uzyskać większą chrupkość, zalecamy posmarowanie żywności niewielką ilością oleju.

- Nie przygotuj zbyt tłustych potraw, takich jak kielbasy.
- Rozmroź zamrożoną żywność przed użyciem.
- Włóż pojemnik do frytowania z jedzeniem do urządzenia.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. Domyślne ustawienia temperatury i czasu to 200°C oraz 15 minut.
- Przycisk temperatury/czasu służy do przełączania między ustawieniami temperatury i czasu. Za pomocą przycisków + oraz – można następnie ustawić żadaną temperaturę i czas przygotowania. Zakres ustawień temperatury wynosi 80-200°C, zakres ustawień czasu wynosi 0-60 minut.
- Możesz także wybrać jeden ze wstępnie ustawionych programów automatycznych za pomocą przycisku ustawień programu, patrz tabela poniżej.
- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby rozpocząć lub zatrzymać pieczenie. Aby przerwać pieczenie i wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.

- Aby dodać funkcję wstępnego nagrzewania urządzenia, wybierz żądany program, a następnie naciśnij przycisk nagrzewania. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby uruchomić urządzenie, lub wyłączyć funkcję. W przypadku tej funkcji nie można regulować temperatury. Po nagraniu urządzenia zabrzmi sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ADD”, aby dodać potrawę. Po ponownym umieszczeniu pojemnika z żywnością w urządzeniu, będzie ono kontynuować działanie. Jeżeli przez 20 minut nie zostanie włożona żadna żywność, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Przeostroga: Po użyciu pojemnik do frytowania jest gorący. Nie dotykaj go! Podczas manipulowania pojemnikiem używaj wyłącznie uchwytu i rękawic kuchennych. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.

- Urządzenie wyposażone jest w oświetlenie wewnętrzne. Naciśnij przycisk oświetlenia, aby włączyć oświetlenie.

Pamiętaj: Przy pierwszym użyciu możesz zauważyć lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

- Niektóre programy mają funkcję przypomnienia o mieszaniu. Mniej więcej w połowie czasu gotowania zabrzmi sygnał dźwiękowy i zaświeci się wskaźnik sygn. przypominający o mieszaniu (SHAKE). Wyjmij pojemnik z urządzenia i sprawdź żywność, obróć lub wymieszaj i włóż pojemnik z powrotem do urządzenia (jeżeli pojemnik nie zostanie wyjęty z urządzenia, wskaźnik sygn. przypominający o mieszaniu będzie się nadal świecić).
- Po upływie ustawionego czasu zabrzmi sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się automatycznie (wentylator pracuje jeszcze przez 20 sekund w celu schłodzenia urządzenia). W razie potrzeby można ustawić dodatkowy czas pieczenia.
- Wyjmij pojemnik z urządzenia, połóż go na żaroodpornej powierzchni i wyjmij z niego żywność. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.

Przeostroga: Gorący tłuszcz lub płyny gromadzą się na dnie pojemnika podczas gotowania. Nigdy nie odwracaj pojemnika do góry nogami, aby zapobiec wyciekowi płynu i poparzeniom.

- W razie potrzeby można od razu przygotować w urządzeniu kolejną porcję potrawy.

- Urządzenie może być również używane do podgrzewania potraw. Ustaw temperaturę na 150°C i timer na 10 minut.
- Urządzenie jest wyposażone w funkcję rozmrażania żywności. Aby włączyć funkcję, naciśnij przycisk rozmrażania. Domyślne ustawienia czasu i temperatury to 80°C oraz 5 minut (ustawienia można regulować za pomocą przycisków ustawiania temperatury i czasu).
- Aby przygotować ciasto, możesz umieścić formę do pieczenia w pojemniku z rusztem.
- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

TABELA PROGRAMÓW

| Program | Maks. ilość | Czas | Wstępnie ustawiona temperatura | Przypomnienie o mieszaniu |
|------------------|-------------|---------|--------------------------------|---------------------------|
| Domyślnie | - | 15 min. | 200°C | - |
| Frytki | 1000 g | 21 min. | 200°C | Tak |
| Ryba | 1000 g | 21 min. | 200°C | Tak |
| Krewetki | 1000 g | 15 min. | 180°C | Tak |
| BBQ | 1000 g | 18 min. | 200°C | Tak |
| Pizza | 25 cm | 11 min. | 170°C | - |
| Stek | 500 g | 10 min. | 200°C | Tak |
| Palki z kurczaka | 1000 g | 25 min. | 180°C | Tak |
| Deser | 300 g | 12 min. | 160°C | - |
| Warzywa | 500 g | 17 min. | 160°C | Tak |
| Bekon | 700 g | 11 min. | 200°C | Tak |
| Rozmrażanie | - | 5 min. | 80°C | - |

Pamiętaj: Podane dane mają jedynie charakter orientacyjny. Jeżeli urządzenie jest zimne, dodaj 3 minuty na wstępne nagrzanie lub skorzystaj z funkcji nagrzewania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umyj wyjmowany pojemnik i ruszt w gorącej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, oplucz i wysusz. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.
- Aby usunąć przypieczone resztki żywności z pojemnika lub rusztu, napełnij pojemnik wodą i neutralnym środkiem do mycia naczyń i odstaw na 10 minut.
- Regularnie usuwaj olej z wnętrza urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osusz czystą ściereczką. W razie potrzeby wyczyść grzałkę z resztek jedzenia miękką szczołką.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|--|---|
| Urządzenie nie działa | Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania | Podłącz urządzenie do źródła zasilania |
| | Przycisk włączania/wyłączania nie został naciśnięty. | Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby rozpocząć program. |
| Żywność jest niedogotowana | Zbyt duża ilość żywności w koszu | Przygotuj żywność w mniejszych porcjach |
| | Zbyt niska temperatura | Dostosuj ustawienie temperatury. |
| Żywność jest nierównomiernie upieczona | Pokrywająca się żywność lub większe ilości jedzenia | Mieszaj żywność około w połowie czasu pieczenia |
| Z urządzenia wydobywa się biały dym | Zbyt tłusta żywność lub zbyt dużo dodanego oleju | Nie przygotuj zbyt tłustych potraw. Dodawaj tylko odpowiednią ilość oleju |
| | Resztki oleju w pojemniku | Czyść pojemnik po każdym użyciu |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|------------------------------|-----------|
| Zakres napięcia znamionowego | 220-240 V |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
| Znamionowy pobór mocy | 1800 W |

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.