

Rohnson®

Návod na použitie

TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA S DVOJÍTM KOŠOM

R-2870



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že sú nádoby riadne umiestnené.
- Nepĺňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič na ohrev vody.
- Nepoužívajte nádoby bez roštov.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pokiaľ zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejaký čas po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou, unikajúcou počas prevádzky z otvorov spotrebiča.
- Horúcu fritovaciu nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu odkladajte iba na teplu odolné povrchy.
- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.


- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

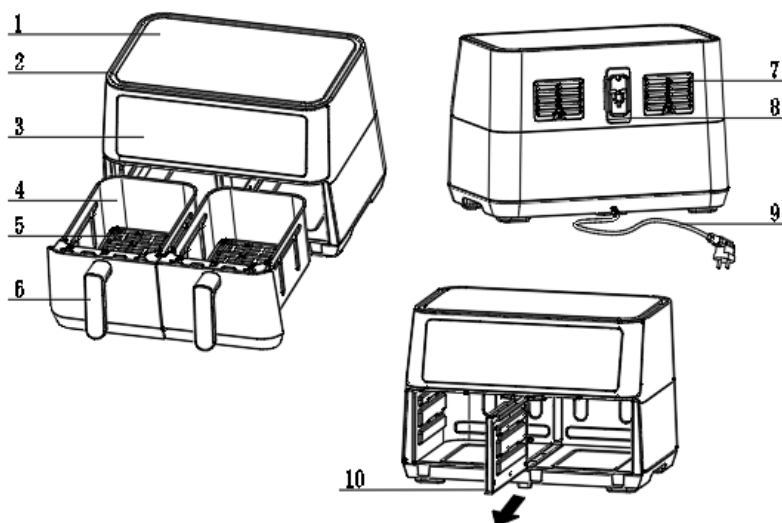

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Horný kryt | 6. Rukoväť |
| 2. Telo spotrebiča | 7. Výstup vzduchu |
| 3. Ovládací panel | 8. Držiak na napájací kábel |
| 4. Fritovacia nádoba | 9. Napájací kábel |
| 5. Rošt | 10. Prepážka |

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

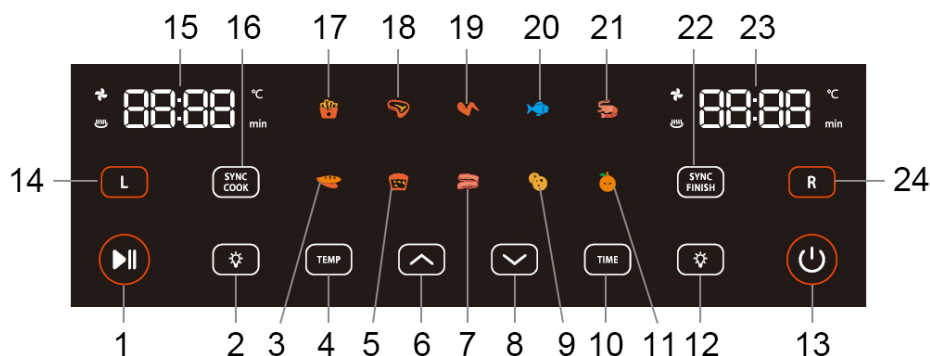

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Tlačidlo štart/pauza | 13. Tlačidlo zapnuté/vypnuté |
| 2. Tlačidlo osvetlenia ľavej nádoby | 14. Tlačidlo nastavenia ľavej nádoby |
| 3. Program Pečivo | 15. Displej ľavej nádoby |
| 4. Tlačidlo nastavenia teploty | 16. Tlačidlo duálnej prípravy |
| 5. Program Múchnik | 17. Program Hranolky |
| 6. Tlačidlo + | 18. Program Steak |
| 7. Program Slanina | 19. Program Kuracie krídla |
| 8. Tlačidlo – | 20. Program Ryba |
| 9. Program Sušienky | 21. Program Krevety |
| 10. Tlačidlo nastavenia časovača | 22. Tlačidlo synchronnej prípravy |
| 11. Program Sušenie ovocia | 23. Displej pravej nádoby |
| 12. Tlačidlo osvetlenia pravej nádoby | 24. Tlačidlo nastavenia pravej nádoby |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte vyberateľné nádoby a rošty v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte fritovacie nádoby a vložte do nich požadované množstvo potravín. Potraviny na rošte pokiaľ možno rovnomerne rozložte.
- Množstvo potravín nesmie presiahnuť objem nádoby s roštom.
- Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín.

Pozn.: Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.

- Zmrazené potraviny pred použitím rozmrazte.
- Vložte fritovacie nádoby s potravinami do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete (ozve sa zvukový signál).
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Opakovaným stlačením tlačidla nastavenia ľavej alebo pravej nádoby zvolte požadovaný program pre danú nádobu, viď TABUĽKA PROGRAMOV (nádobu je možné naprogramovať nezávisle na sebe).
- Ak chcete upraviť teplotu alebo čas, tlačidlom nastavenia teploty/časovača prepnete na požadované nastavenie a tlačidlami + a – upravte požadovanú teplotu alebo dobu prípravy. Rozmedzie nastavenia teploty je 80-200 °C (50-80 °C pre program Sušenie ovocia), rozmedzie nastavenia času je 1-60 minút (1-24 hod. pre program Sušenie ovocia).

Pozn.: Nastavenie času a teploty je možné upraviť aj počas prípravy potravín po stlačení tlačidla nastavenia ľavej alebo pravej nádoby.

- Pre uvedenie spotrebiča do prevádzky stlačte tlačidlo štart/pauza. Toto tlačidlo
- slúži tiež na prerušenie a pokračovanie v pečení. Pre prerušenie prevádzky iba jednej z nádob stlačte tlačidlo nastavenia ľavej alebo pravej nádoby a potom tlačidlo štart/pauza.
- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté po dobu 2 sekúnd.
- Na prípravu potravín s rovnakým nastavením pre obe nádoby nastavte požadovaný program, teplotu a dobu prípravy pre jednu nádobu a potom stlačte tlačidlo duálnej prípravy. Nastavenie bude uložené aj pre druhú nádobu. Pre uvedenie spotrebiča do prevádzky stlačte tlačidlo štart/pauza.

Prípadná dodatočná úprava teploty alebo času počas prevádzky sa ukladá rovnaká pre obe nádoby.

- Ak chcete, aby obe nádoby aj pri rozdielnom nastavení dokončili prípravu potravín v rovnaký čas, nastavte ľavú aj pravú nádobu a potom stlačte tlačidlo synchrónnej prípravy. Pre uvedenie spotrebiča do prevádzky stlačte tlačidlo štart/pauza (na displeji nádoby s kratšou dobou prípravy sa zobrazí HOLD). Potraviny v oboch nádobách budú hotové v rovnaký čas. Táto funkcia nie je vhodná pre program Sušenia ovocia.
- Pokiaľ dôjde počas duálnej alebo synchrónnej prípravy k vybratiu jednej nádoby, spotrebič preruší prevádzku a na displeji danej nádoby sa zobrazí OPEN. Pokiaľ umiestnite nádobu do 5 minút späť, spotrebič bude pokračovať v prevádzke pri pôvodnom nastavení. Ak nevrátite nádobu do 5 minút späť, funkcia duálnej/synchrónnej prípravy bude zrušená a iba zvyšná nádoba bude pokračovať v prevádzke podľa pôvodného nastavenia.
- Spotrebič je vybavený vnútorným osvetlením. Pre zapnutie osvetlenia stlačte tlačidlo osvetlenia.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

- Niektoré programy sú vybavené funkciou pripomenutia premiešania. Približne v polovici doby pečenia sa ozve zvuková signalizácia a rozsvieti sa sv. indikácia pripomenutia premiešania (TURN). Vyberte nádobu zo spotrebiča a skontrolujte potraviny, otočte ich alebo premiešajte a vráťte nádobu späť do spotrebiča (ak nedôjde k vybratiu nádoby zo spotrebiča, sv. indikácia pripomenutia premiešania bude stále svietiť).

Upozornenie: Fritovacia nádoba je po použití horúca, nedotýkajte sa jej! Na manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukoväť a kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Po uplynutí nastavenej doby sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne (ventilátor zostáva ďalších cca 60 sekúnd v prevádzke na schladenie spotrebiča). V prípade potreby môžete nastaviť dodatočnú dobu pečenia.
- Vyberte nádoby zo spotrebiča, umiestnite ich na teplu odolný povrch a vyberte z nich potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.

Upozornenie: Na dne nádob sa počas prípravy pokrmov zhromažďuje horúci tuk alebo tekutiny. Nikdy neotáčajte nádoby hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín a k popáleniu.

- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.

Pozn.: Pri príprave tučných potravín odporúčame pred prípravou ďalšie porcie vyliat' z nádoby prebytočný tuk.

- Spotrebič je možné využiť aj na ohrev pokrmov. Nastavte teplotu na 150 °C a časovač na 10 minút.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Prednastavená teplota / čas	Pripomenutie premiešania
Hranolky	200 °C / 22 min.	Áno
Steak	200 °C / 12 min.	Áno
Kuracie krídla	200 °C / 20 min.	Áno
Ryba	180 °C / 18 min.	Áno
Krevety	180 °C / 10 min.	Áno
Pečivo	120 °C / 28 min.	-
Múčnik	150 °C / 20 min.	-
Slanina	190 °C / 8 min.	-
Sušienky	160 °C / 20 min.	-
Sušenie ovocia	65 °C / 8 hod.	-

TABUĽKA PRÍPRAVY POTRAVÍN

Potraviny	Množstvo (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mrazené hranolky	500-600	18-25	200 °C	V priebehu zamiešajte
Silné mrazené hranolky	500-600	20-25	200 °C	V priebehu zamiešajte
Gratinované zemiaky	600	20-25	200 °C	V priebehu zamiešajte
Steak	100-600	12-18	200 °C	
Bravčová kotleta	100-600	12-18	180 °C	
Hamburger	100-600	10-20	180 °C	
Párok v cestíčku	100-600	13-15	200 °C	
Kuracie paličky/krídelká	100-600	25-30	180 °C	
Kuracie prsia	100-600	18-25	180 °C	
Jarné závitky	100-600	8-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené kuracie nugety	100-600	8-12	180 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené rybie prsty	100-500	6-10	200 °C	
Mrazený obalovaný syr	100-500	8-10	180 °C	
Plnená zelenina	100-500	12-20	160 °C	
Múčnik	500	20-25	150 °C	Použite formu na pečenie
Quiche	500	12-20	180 °C	Použite formu na pečenie
Muffiny	500	15-18	200 °C	Použite formu na pečenie
Sladké pochúťky	500	20	160 °C	

Pozn.: Uvedené údaje sú iba orientačné. Pokiaľ je spotrebič studený, pripočítajte 3 minúty pre predhriatie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľné nádoby a rošty umyte v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.
- Na odstránenie pripečených zvyškov jedla z nádoby alebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 10 minút stáť.
- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča od oleja navlhčenou handričkou a potom dôkladne osušte čistou handričkou. V prípade potreby očistite výhrevné teleso od zvyškov jedla mäkkou kefkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nebol spustený program	Nastavte spotrebič podľa návodu
Pokrm je nedopečený	Príliš veľké množstvo potravín v koši	Pripravujte potraviny po menších porciách
	Príliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja	Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v nádobe	Čistite nádobu po každom použití

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2850 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.