

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod na použitie

**PRENOSNÁ TERMoeLEKTRICKÁ AUTOCHLADNIČKA**  
**R-4025T Cool Buddy**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.

- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Počas prevádzky zaistíte okolo spotrebiča dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Neblokujte otvory pre vstup a výstup vzduchu. Zaistite, aby ventilátory neboli ničím blokované.
- Neotáčajte spotrebič hore nohami.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (napr. dažďu, výkyvom teplôt) a priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí.
- Neprepínajte funkciu chladenia a ohrevu ihneď po sebe. Pred prepnutím funkcie nechajte spotrebič najskôr 30 minút vypnutý.
- Pred odpojením z el. siete sa najskôr uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Používajte a uchovávajte spotrebič tak, aby nemohlo dôjsť k jeho pádu alebo k mechanickému poškodeniu.
- Nevkladajte žiadna elektronická zariadená dovnútra spotrebiča.
- Zabráňte styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.



## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Autochladničku je možné podľa voľby použiť na chladenie alebo na udržiavanie potravín a nápojov teplých.
- Na dosiahnutie maximálneho efektu chladenia odporúčame umiestňovať dovnútra už vychladené potraviny a nápoje.
- Pred zapojením sa uistite, že je prepínač v pozícii vypnuté (OFF). Spotrebič je možné zapojiť do sieťovej zásuvky (220-240 V) alebo do autozapaľovača (12 V).
- Nastavenie režimu chladenia alebo režimu ohrevu vykonáte pomocou prepínača na spotrebiči (COLD - chladenie / HOT - ohrev). Na displeji sa zobrazuje vnútorná teplota spotrebiča.
- Spotrebič je vybavený svetelnou indikáciou - zelená farba na chladenie, červená farba na ohrev.
- Otočným ovládačom na zadnej strane je možné nastaviť výkon spotrebiča. Čím vyšší výkon, tým vyššia spotreba el. energie.

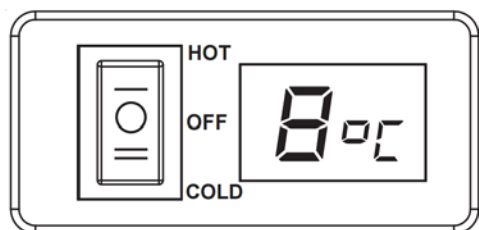

- Počas prevádzky zaistíte okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo uskladnením vždy odpojte spotrebič od zdroja el. prúdu.
- Na čistenie spotrebiča používajte navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	AC 220-240 V / DC 12 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	41-60 W
Objem	25 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.


## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách


 Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.