

Rohnson®

Instrukcja obsługi
BLENDER STOŁOWY
R-5344 Heavy Duty



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez obciążenia.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie wkładaj żywności do naczynia rękami, zawsze używaj popychacza. Nie wkładaj rąk do naczynia podczas miksowania.
- Nie przepelniaj naczynia do miksowania. Urządzenie jest przeznaczone do przetwarzania małych ilości żywności. Nie przekraczaj maksymalnych ilości podanych w Tabeli funkcji.
- Nie przetwarzaj w urządzeniu lepkiej żywności, takiej jak ryż.
- Nie przetwarzaj w urządzeniu gorącej żywności ani płynów.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez co najmniej 1 minutę. Aby przedłużyć żywotność urządzenia, nie pozostawiaj je włączone na dłużej niż 6 cykli po sobie. Następnie należy zrobić 45-minutową przerwę na ostygnięcie urządzenia.
- Nie zdejmuj naczyń ani pokrywy naczyń podczas blendowania. Nie zdejmuj pokrywy naczyń, dopóki ostrze całkowicie się nie zatrzyma.
- Przed zdjęciem pojemnika do miksowania z podstawy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od zasilania.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.

- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Ostrza są bardzo ostre. Podczas obchodzenia się z nimi, podczas opróżniania naczynia do miksowania i podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność. Nie dotykaj ostrzy.**

OPIS URZĄDZENIA

1. Miarka
2. Pokrywa naczynia
3. Szklane naczynie do miksowania
4. Ostrza miksujące
5. Podstawa pojemnika do miksowania
6. Jednostka napędowa
7. Panel sterowania
8. Nóżki antypoślizgowe

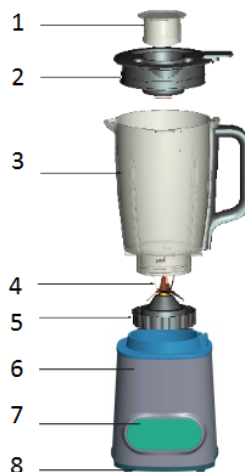**OPIS PANELU STEROWANIA**

1. Funkcja impulsowa
2. Przycisk +
3. Wskaźnik prędkości/czasu
4. Przycisk -
5. Tryb ręczny
6. Funkcja Juicer
7. Funkcja Ice Crushing
8. Funkcja Smoothie
9. Przycisk ON/OFF


**PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

- Usuń wszystkie opakowania.
- Dokładnie umyj zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA“.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Złóż urządzenie zgodnie z rysunkami. Umieść naczynie do miksowania na jednostce napędowej i zamocuj je, obracając w kierunku ruchu wskazówek zegara. Upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczony.
- Pokrój wybraną żywność na mniejsze kawałki i umieść je w pojemniku do miksowania. Dodaj żądane płyny (wodę, mleko, sok itp.) i zamknij pojemnik pokrywą.

Pamiętaj: Aby uzyskać optymalne rezultaty, ilość żywności powinna całkowicie zakrywać ostrza miksujące.

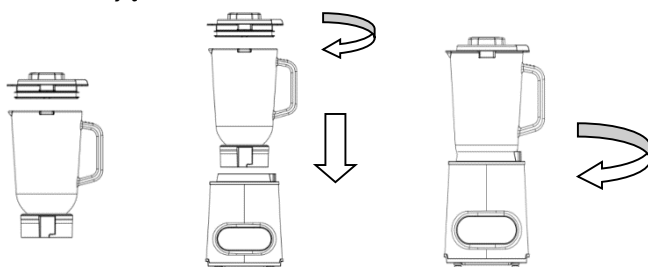

- Podłącz urządzenie do sieci el.

Pamiętaj: Jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci bez pojemnika do miksowania, na wyświetlaczu będzie migać wskazanie E1. Po ustawieniu pojemnika do miksowania na panelu sterującym zostaną wyświetlone funkcje sterujące.

- Aby rozpocząć miksowanie, wybierz żądaną funkcję lub prędkość i naciśnij przycisk ON/OFF.

Juicer – funkcja służąca do przygotowywania napojów i koktajli

Ice Crushing/Funkcja impulsowa – funkcja kruszenia lodu, mieszanie pulsacyjne

Smoothie – funkcja do przygotowywania smoothie

Tryb ręczny – żądaną prędkość można wybrać przyciskami + oraz – w zależności od rodzaju przetwarzanej żywności. Prędkość można zmieniać podczas mieszania.

- Miksowanie można przerwać/wyłączyć w dowolnym momencie, naciskając przycisk ON/OFF.

- Maksymalny czas mieszania wynosi 1 minutę, po czym urządzenie się wyłącza. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez co najmniej 1 minutę.
- Po wymieszaniu odłącz urządzenie od źródła zasilania i poczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają.
- Wyjmij naczynie do miksowania, zdejmij pokrywę i opróżnij zawartość naczynia.

TABELA FUNKCJI

Funkcja	Zastosowanie/składniki	Maksymalna ilość
Juicer	Zimne napoje/koktajle	1,2 l
	Napoje mleczne/śmietankowe	1,2 l
Smoothie	Można dodać świeże owoce z dodatkiem płynu (jogurt, mleko lub sok), kostki lodu lub owoce mrożone	1 l
Ice Crushing/ Pulse	Kawałki lub kostki lodu do przygotowywania napojów	200 g (10 kawałków lodu)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Aby ułatwić czyszczenie, czyść części natychmiast po użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię jednostki napędowej wilgotną ściereczką i osusz.
- Umyj naczynie do blendowania, pokrywę i ostrza w ciepłej wodzie z neutralnym środkiem do mycia naczyń, opłucz i wysusz.
- Noże są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	900 W
Moc maksymalna	1600 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.