

*Rohson*<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi

**CZAJNIK ELEKTRYCZNY**

**R-7522 Safe Touch**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **PRZESTROGA**


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el. zawsze przed napełnianiem i wylewaniem wody.
- Ilość wody w czajniku nie może przekraczać znaku „MAX“ (w przeciwnym razie z czajnika będzie podczas podgrzewania przyskała gorąca woda). Zalecamy nalewanie do czajnika wody o temperaturze pokojowej lub zimnej wody.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Urządzenia nie wolno używać w pobliżu gazów wybuchowych czy łatwopalnych.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno dotykać gorących powierzchni urządzenia. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Urządzenie należy umieścić tak, aby wylot nie znajdował się w kierunku ścian lub szafek, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia spowodowanego wychodzącą parą.
- Przed włączeniem należy upewnić się, że pokrywa urządzenia jest prawidłowo zamknięta. Nie otwieraj pokrywy podczas podgrzewania wody, aby uniknąć poparzenia. Pokrywę otwieraj zawsze ostrożnie. Nie wolno podnosić czajnika za pokrywę.
- Podczas przenoszenia czajnika z gorącą wodą należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wolno włączać czajnika, jeżeli jest on pusty (bez wody).
- Czajnika wolno używać tylko z dostarczaną podstawą.
- Nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie lub w innej cieczy.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu wody z panelem sterowania, podstawą i przewodem zasilającym.

- Powierzchnia czajnika musi być całkowicie sucha przed użyciem. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
  - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
  - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
  - gospodarstwa rolne


## OPIS URZĄDZENIA

- A. Pokrywa
- B. Nalewka
- C. Panel sterowania
- D. Wyświetlacz
- E. Przycisk do otwierania pokrywy
- F. Uchwyt
- G. Podstawa

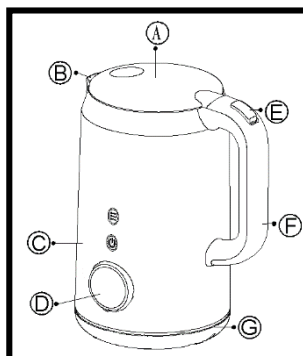

## OPIS PANELU STEROWANIA

1. Przycisk ustawień
2. Przycisk włącz/wyłącz
3. Wskaźnik temperatury

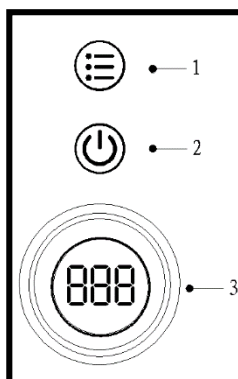

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Usuń wszystkie opakowania.
- Przed pierwszym użyciem napełnij czajnik wodą do znaku „MAX“ i zagotuj. Wylej wodę i powtórz proces jeszcze raz.
- Napełnij czajnik wymaganą ilością wody i zamknij pokrywę. Poziom wody musi poruszać się od „MIN“ do „MAX“.
- Upewnij się, że pokrywa czajnika jest zamknięta (w przeciwnym razie czajnik nie wyłączy się automatycznie).
- Umieść podstawę urządzenia na płaskiej, suchej powierzchni.
- Umieść czajnik na podstawie i podłącz do sieci el.

**Pamiętaj:** Jeżeli przez 1 minutę nie zostaną wprowadzone żadne ustawienia, automatycznie przełączy się w tryb gotowości. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

- Za pomocą przycisku ustawień wybierz żadaną temperaturę 40, 50, 60, 70, 80, 90 lub 100°C, lub naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby podgrzać wodę do 100°C. Wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę wody.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 2 sekundy, aby wybrać żadaną temperaturę dla funkcji Keep Warm. Po zagotowaniu wody urządzenie będzie utrzymywać temperaturę przez 2 godziny. Jeżeli temperatura wody spadnie o 5°C poniżej ustawionej temperatury, urządzenie rozpocznie nagrzewanie. Funkcję Keep Warm można anulować, naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk ustawiania temperatury.
- W trakcie działania funkcji Keep Warm możliwe jest podniesienie czajnika z podstawy maksymalnie 10 razy, aby nie anulować funkcji (temperatura nie może spaść o więcej niż 8°C).
- Jeżeli w czajniku zabraknie wody podczas działania funkcji Keep Warm, wyłącz tę funkcję, aby uniknąć uszkodzeniu urządzenia.
- Aby przełączyć jednostkę temperatury (°C - °F), naciśnij jednocześnie przycisk włączania/wyłączania i przycisk ustawiania przez 2-3 sekundy.
- Kolorowe wskaźniki:  
0-49°C – zielony  
50-59°C – jasnozielony  
60-69 °C – jasnoniebieski  
70°C – niebieski

80°C – żółty

90°C – fioletowy

100°C – czerwony

**Pamiętaj:** Jeżeli poziom wody w czajniku jest niski (0,5 l), odchylenie wskaźnika temperatury może wynosić do  $\pm 10^{\circ}\text{C}$ . Przy normalnym napełnieniu odchylenie może wynosić ok.  $\pm 5^{\circ}\text{C}$ .

- Jeżeli czajnik zostanie włączony z niewystarczającą ilością wody (pod „MIN“), uaktywni się ochrona przed przegrzaniem. W takim przypadku wyłącz czajnik, odłącz go od gniazdka i pozwól mu ostygnąć. Następnie można dolać wodę i kontynuować podgrzewanie.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem lub przechowywaniem odłącz zawsze czajnik od sieci el. i pozostaw go do ostygnięcia.
- Użyj wilgotnej szmatki lub gąbki do wyczyszczenia zewnętrznej części czajnika, a następnie wysusz czajnik.
- Do czyszczenia podstawy należy używać tylko suchej szmatki.
- Czajnika ani jego podstawy nie wolno nigdy zanurzać w wodzie, ani w innych cieczach.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Przed przechowywaniem upewnij się, że urządzenie jest czyste i całkowicie suche.
- Osadzony kamień zmniejsza skuteczność podgrzewania, dlatego należy regularnie czyścić czajnik z osadów wapniowych. Procedura: Napełnij czajnik mieszaniną wody i octu do znaku „MAX“, w proporcji dwóch do jednego. Włącz czajnik i odczekaj, aż wyłączy się automatycznie. Pozostaw mieszaninę w czajniku na noc, a następnie wylej. Napełnij czajnik czystą wodą do znaku „MAX“ i zagotuj ponownie. Wylej wodę, aby usunąć pozostałe osady i resztki octu. Na koniec wypłucz czajnik czystą wodą.
- **Pamiętaj:** W przypadku wody zawierającej dużą ilość kamienia, osadza się on części. Dlatego zaleca się czyścić czajnik co najmniej raz na miesiąc.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1850-2200 W
Objętość	1,7 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.