

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

## DUPLA KOSARAS FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

### R-2809



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**



- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszerviz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra helyezze. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 cm távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az edények jól legyenek behelyezve.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben az üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a készülék nyílásaiból üzemelés során kiáradó forró gőzzel.
- Az élelmiszert tartalmazó forró grillező edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt kizárólag hőálló felületre tegye.
- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.


- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Vezérlőpanel
2. Grillező edény  
sütőráccsal
3. Markolat
4. Levegő bemenet
5. Levegő kimenet

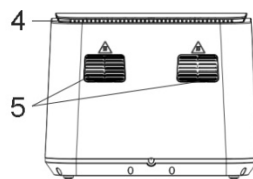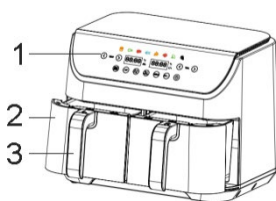

## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

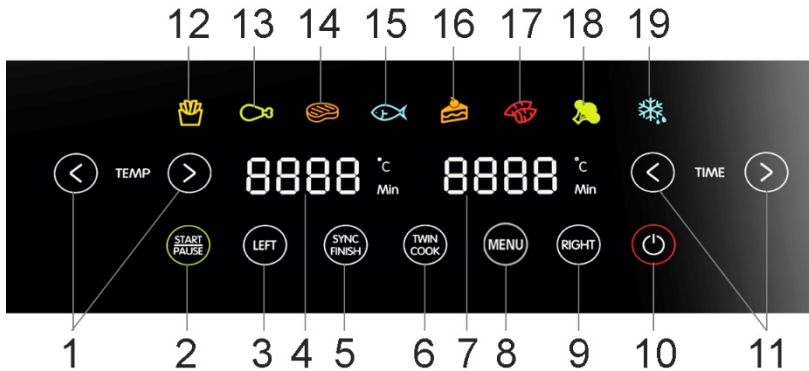

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Hőfok beállítása            | 11. Időzítő beállítása     |
| 2. Start/szünet gomb           | 12. Szalmaburgonya program |
| 3. Baloldali edény vezérlőgomb | 13. Csirke program         |
| 4. Baloldali edény kijelző     | 14. Steak program          |
| 5. Szinkron üzemelés gomb      | 15. Hal program            |
| 6. Duális üzemelés gomb        | 16. Sütemény program       |
| 7. Jobboldali edény kijelző    | 17. Burgonya program       |
| 8. Programbeállítás gomb       | 18. Zöldség program        |
| 9. Jobboldali edény gomb       | 19. Leolvasztási program   |
| 10. Be- és kikapcsolás gomb    |                            |

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.
- Mossa el a kivehető edényeket és rácsokat közömbös pH-jú mosogatószeres melegvizben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.

- Vegye ki a grillező edényeket és töltsen meg a kívánt mennyiségű ételkészítéssel. A sütőrácson az ételkészítést egyengetse el.
- Az ételkészítés mennyisége nem lépheti túl az edény térfogatát, amelyben benne van a sütőrács is.
- Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb ételkészítési adagok sütését javasoljuk.

**Megj.:** Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De ahhoz, hogy az ételkészítés ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- A fagyasztott ételkészítést használat előtt olvassza fel.
- Tegye a grillező edényeket az ételkészítéssel a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba (ezt hangjelzés kíséri).
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával indítsa el a készüléket.
- A bal vagy a jobb edény gombját lenyomva válassza ki az edényt, amelyet programozni kíván (az edények egymástól függetlenül programozhatók). A programbeállító gombbal válassza ki a kívánt programot (ld. PROGRAMTÁBLÁZAT). A hőfok beállítás gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet és az időzítő beállítása gombokkal válassza ki az elkészítés idejét.

**Megj.:** Az idő és a hőmérséklet beállítása a jobb- vagy baloldali edény gombjának, illetve a start/szünet gomb megnyomásával az ételkészítés előtt és annak során is módosítható. Miután a kiválasztott edény fényjelzője villogni kezd, lehetőség van az adott edény hőmérsékletének és időzítésének beállítására.

- A Start/szünet gombbal üzembe helyezi a készüléket.
- Ha mindkét edényben ugyanolyan beállítással szeretnénk az ételkészítést elkészíteni, nyomja meg a duális üzemelés gombot, majd állítsa be a kívánt programot, hőmérsékletet és elkészítési időt.
- Ha azt szeretné, hogy mindkét edény egyszerre fejezze be az ételkészítést, akár különböző beállítások mellett is, állítsa be a bal és a jobb edényt, majd nyomja meg a szinkron üzemelési gombot (rövidebb előkészítési idővel rendelkező edény kijelzőjén megjelenik a HOLD felirat). Mindkét edényben lévő étel egyszerre lesz kész.

**Megj.:** A készülék első használatkor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

- Az optimális eredmény érdekében vegye ki az edényt az ételkészítési idő felénél, és ellenőrizze az ételt, fordítsa meg vagy keverje meg, majd tegye vissza az edényt a készülékbe. Ha szükséges, módosíthatja a hőmérsékletet vagy az időt. A megszakításhoz és az élelmiszer készítésének folytatásához elég a Start/szünet gombot megnyomni.

**Figyelmeztetés:** A grillező edény használat után forró, ne érjen hozzá! A grillező edényt csakis fogantyújánál fogva, konyhai kesztyűt viselve használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol. Szükség esetén beállíthatja a sütés további idejét.
- Az edényeket vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és vegye ki belőlük az élelmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

**Figyelmeztetés:** Az edények aljára az étel készítése során lecsöpög a forró zsiradék vagy olaj. Soha ne fordítsa az edényeket fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a bennük lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Igény szerint azonnal további élelmiszeradagot tehet a készülékbe.

**Megj.:** Zsíros élelmiszer készítése esetén javasoljuk, hogy a következő adag betétele előtt öntsék ki az edényből a fölösleges zsírt.

- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.

## PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Gyárilag beállított hőfok / idő	Állítható hőmérséklet	Állítható idő
Hasábburgonya	200 °C / 20 perc	40-200 °C	1-60 perc
Csirke	200 °C / 35 perc	40-200 °C	1-60 perc
Steak	200 °C / 12 perc	40-200 °C	1-60 perc
Hal	200 °C / 15 perc	40-200 °C	1-60 perc
Sütemény	175 °C / 25 perc	40-200 °C	1-60 perc
Burgonya	200 °C / 35 perc	40-200 °C	1-60 perc
Zöldség	200 °C / 10 perc	40-200 °C	1-60 perc
Leolvasztás	60 °C / 12 perc	40-200 °C	1-60 perc

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatról és hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a sütőrácsot mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Az odasült ételmaradék eltávolításához töltsön az edénybe közömbös pH-jú mosogatószeres vizet és hagyja 10 percig ázni.
- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra. Szükség esetén a fűtőegységről az ételmaradékot puha kefével tisztítsa le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

## TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra
	Nem indult el a program	Állítsa be a készüléket az útmutató szerint
Az ételmyszer nem sült meg egészen	Túl sok az ételmyszer a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételmyszert
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmyszer egyetlenül sült meg	Az ételmyszerek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételmyszert
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmyszer vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételmyszereket. Ésszerűen adagolja az olajat
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki
A kijelzőn az E1-E9 hibakód látható	Készülék meghibásodása	Forduljon egy márkaszervizhez



**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2400 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK****MEGSEMMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.