

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

**FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE,
PODWÓJNA**

R-2809



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA



- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie używaj urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od ścian i łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony. Odległość między urządzeniem i otaczającymi obiektami musi wynosić co najmniej 10 cm. Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie przykrywaj urządzenia. Otwory cyrkulacji powietrza nie mogą być blokowane. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza.
- Nie przechowuj żadnych przedmiotów w urządzeniu.
- Zawsze upewnij się, że pojemniki są prawidłowo ustawione przed włączeniem urządzenia.
- Nie napełniaj wyjmowanego pojemnika olejem. Nie używaj urządzenia do podgrzewania wody.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Jeżeli podczas pracy z urządzenia wydobywa się czarny dym, należy natychmiast odłączyć je od źródła zasilania.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy i pozostaje gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Nie dotykaj gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Unikaj kontaktu z gorącą parą wydobywającą się z otworów urządzenia podczas pracy.
- Wyjmuj gorący pojemnik do frytowania z żywnością powoli i ostrożnie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia i używaj rękawic ochronnych.


- Gorący pojemnik przechowuj tylko na powierzchniach żaroodpornych.
- Podczas korzystania z urządzenia zalecamy użycie maty (nie plastiku), aby zapobiec przebarwieniom powierzchni blatu roboczego lub stołu.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od sieci el. i pozostaw do ostygnięcia.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

1. Panel sterowania
2. Pojemnik do frytowania z rusztem
3. Uchwyt
4. Wlot powietrza
5. Wylot powietrza

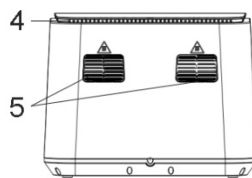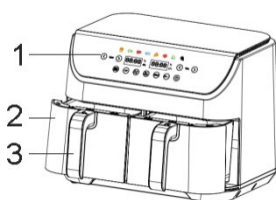

OPIS PANELU STEROWANIA

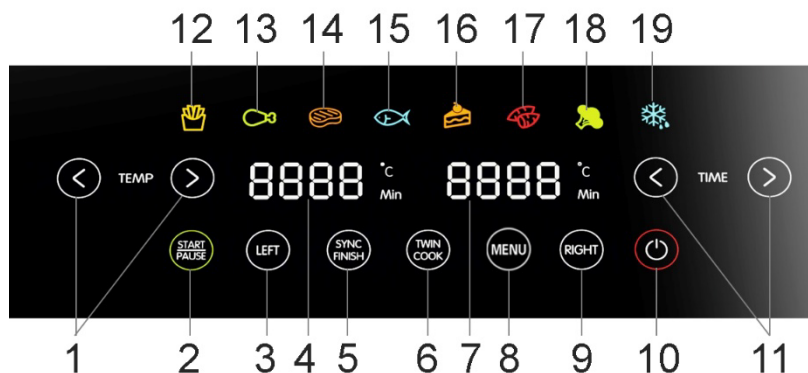

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Przyciski ustawiania temperatury | 10. Przycisk włącz/wyłącz |
| 2. Przycisk start/pauza | 11. Przyciski ustawiania timera |
| 3. Przycisk lewego pojemnika | 12. Program Frytki |
| 4. Wyświetlacz lewego pojemnika | 13. Program Kurczak |
| 5. Przycisk przygotowania synchronicznego | 14. Program Stek |
| 6. Przycisk przygotowania podwójnego | 15. Program Ryba |
| 7. Wyświetlacz prawego pojemnika | 16. Program Deser |
| 8. Przycisk ustawiania programu | 17. Ziemniaki |
| 9. Przycisk prawego pojemnika | 18. Program Warzywa |
| | 19. Program Rozmrażanie |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania i naklejki.
- Umyj wymiowane pojemniki i ruszty w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, oplucz i wysusz.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Wyjmij pojemniki do frytowania i włóż do nich wymaganą ilość żywności. Jeżeli to możliwe, równomiernie rozprowadź żywność na ruszcie.
- Ilość żywności nie może przekraczać objętości pojemnika z rusztem.
- Aby uzyskać optymalne wyniki i krótsze czasy pieczenia, zalecamy przygotowywanie mniejszych porcji potraw

Pamiętaj: Żywność można przygotowywać bez użycia oleju. Aby jednak uzyskać większą chrupkość, zalecamy posmarowanie żywności niewielką ilością oleju.

- Rozmroź zamrożoną żywność przed użyciem.
- Włóż pojemniki do frytowania z żywnością do urządzenia.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania (zabrzmi sygnał dźwiękowy).
- Włącz urządzenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz.
- Naciśnij przycisk lewego lub prawego pojemnika, aby wybrać pojemnik, który chcesz zaprogramować (pojemniki można programować niezależnie). Naciśnij przycisk ustawiania programu, aby wybrać żądany program (patrz TABELA PROGRAMÓW). Użyj przycisków ustawiania temperatury, aby ustawić żądaną temperaturę, a przycisków ustawiania timera, aby wybrać żądany czas przyprawy potraw.

Pamiętaj: Ustawienia czasu i temperatury można również regulować podczas przygotowania żywności, naciskając przycisk lewego lub prawego pojemnika oraz przycisk start/pauza. Po tym, jak wskaźnik sygn. wybranego naczynia zacznie migać, możliwe jest dostosowanie temperatury i czasu dla tego naczynia.

- Naciśnij przycisk start/pauza, aby potwierdzić ustawienie i uruchomić urządzenie.
- Aby przygotować żywność z tymi samymi ustawieniami dla obu pojemników, naciśnij przycisk podwójnego gotowania, a następnie ustaw żądany program, temperaturę i czas gotowania
- Jeżeli chcesz, aby oba pojemniki zakończyły gotowanie żywności w tym samym czasie, nawet przy różnych ustawieniach, ustaw lewy i prawy pojemnik, a następnie naciśnij przycisk gotowania synchronicznego (na wyświetlaczu pojemnika z krótszym czasem przygotowania pojawi się HOLD). Jedzenie w obu pojemnikach będzie gotowe w tym samym czasie.

Pamiętaj: Przy pierwszym użyciu możesz zauważyć lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

- Aby zapewnić optymalne rezultaty, wyjmij pojemnik mniej więcej po upływie połowy czasu gotowania żywności i sprawdź ją, obróć lub wymieszaj i włóż pojemnik z powrotem do urządzenia. W razie potrzeby możesz dostosować temperaturę lub czas. Przycisk start/pauza służy do przerywania pracy, a następnie wznowienia przygotowywania żywności.

Przeostroga: Po użyciu pojemnik do frytowania jest gorący. Nie dotykaj go! Podczas manipulowania pojemnikiem używaj wyłącznie uchwytu i rękawic kuchennych. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.

- Po upływie ustawionego czasu zabrmi sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się automatycznie. W razie potrzeby można ustawić dodatkowy czas pieczenia.
- Wyjmij pojemniki z urządzenia, połóż je na żaroodpornej powierzchni i wyjmij żywność. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.

Przeostroga: Gorący tłuszcz lub płyny gromadzą się na dnie pojemników podczas gotowania. Nigdy nie odwracaj pojemników do góry nogami, aby zapobiec wyciekowi płynu i poparzeniom.

- W razie potrzeby można od razu przygotować w urządzeniu kolejną porcję.

Pamiętaj: Podczas przygotowywania tłustych potraw zalecamy wylanie nadmiaru tłuszczu z pojemnika przed przygotowaniem kolejnej porcji.

- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

TABELA PROGRAMÓW

| Program | Wstępnie ustawiona temperatura / czas | Temperatura do ustawienia | Czas do ustawienia |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Frytki | 200°C / 20 min. | 40-200°C | 1-60 min. |
| Kurczak | 200°C / 35 min. | 40-200°C | 1-60 min. |
| Stek | 200°C / 12 min. | 40-200°C | 1-60 min. |
| Ryba | 200°C / 15 min. | 40-200°C | 1-60 min. |
| Deser | 175°C / 25 min. | 40-200°C | 1-60 min. |
| Ziemniaki | 200°C / 35 min. | 40-200°C | 1-60 min. |
| Warzywa | 200°C / 10 min. | 40-200°C | 1-60 min. |
| Rozmrażanie | 60°C / 12 min. | 40-200°C | 1-60 min. |

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umyj wymowany pojemnik i ruszt w gorącej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i wysusz. Nie używaj ostrych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.
- Aby usunąć przypieczone resztki żywności z pojemnika lub rusztu, napełnij pojemnik wodą i neutralnym środkiem do mycia naczyń i odstaw na 10 minut.
- Regularnie czyść wnętrze urządzenia z oleju wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osusz czystą szmatką. W razie potrzeby wyczyść grzałkę z resztek jedzenia miękką szczoteczką.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie działa | Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania | Podłącz urządzenie do sieci el. |
| | Nie uruchomiono programu. | Ustaw urządzenie zgodnie z instrukcją |
| Żywność jest niedogotowana | Zbyt duża ilość żywności w koszu | Przygotuj żywność w mniejszych porcjach |
| | Zbyt niska temperatura | Dostosuj ustawienie temperatury. |
| Żywność jest nierównomiernie upieczona | Pokrywająca się żywność lub większe ilości jedzenia | Mieszaj żywność około w połowie czasu pieczenia |
| Z urządzenia wydobywa się biały dym | Zbyt tłusta żywność lub zbyt dużo dodanego oleju | Nie przygotuj zbyt tłustych potraw. Dodawaj tylko odpowiednią ilość oleju |
| | Resztki oleju w pojemniku | Czyść pojemnik po każdym użyciu |
| Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu E1-E9 | Usterka urządzenia | Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|------------------------------|-----------|
| Zakres napięcia znamionowego | 220-240 V |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
| Znamionowy pobór mocy | 2400 W |

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.