

Rohnson®

Használati útmutató

ELEKTROMOS KUKTAFAZÉK

R-2875



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy ismerkedjen meg az alábbi használati utasítással. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezü javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre.
- A készülék csatlakoztatása előtt minden esetben helyezze a belső edényt a készülékbe, amjd ellenőrizze, hogy a fűtőegység, a hőfokszenzor és a belső edény külső felülete tiszta és száraz-e.
- A belső edény alja és a fűtőegység között nem szabad semmiféle tárgynak lennie.
- Ne használja a belső edényt, amennyiben eldeformálódott.
- Ne használja a belső edényt közvetlenül a tűzhelyen, sem tűzön.
- Ne tegyen főzés közben az edénybe konyhai eszközöket.
- Kerülje éles konyhaeszközök használatát, hogy az edény tapadásgátló bevonata meg ne sérüljön. Kizárólag fából készült vagy műanyag hőálló konyhaeszközt használjon.
- Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a szelepek nem dugultak-e el és hogy a tömítés tiszta és sértetlen-e. A tömítést ne pótolja másfajta tömítéssel.
- A gőznek nem szabad a fedő és a főzőedény között kiáramlania. Ha a működés során a gőz szokatlan távozására kerül sor, a készüléket húzza ki a hálózathól és forduljon márkaszervízhez.
- Soha ne szedje szét a készülék nem szétszerelhető alkatrészeit és ne alakítsa át azokat. Ne cserélje le a készülék részeit másokra. Amennyiben valamely szilárdan rögzített alkatrész fellazul, hagyja abba a készülék használatát és forduljon márkaszervízhez.
- A készüléket ne kapcsolja be, ha nincs benne élelmiszer vagy folyadék.
- A berendezést ne takarja le és ne tegyen rá semmiféle tárgyat. Tartsa a készüléket biztonságos távolságban (min. 15 cm-re) a függönytől, falaktól, bútortól és egyéb tárgyaktól.

- Ne tegyen a készülék fedőjére mágneses anyagokat és ne használja a kuktát azok közelében.
- Soha ne nyissa ki a készüléket, amíg a nyomás nem csökkent le eléggé. A fedél kinyitása előtt a kukta nyomása meg kell hogy egyezzen a környezet nyomásával (a szelepnek lenti állásban kell lennie).
- Kerülje az érintkezést a forró gőzzel és folyadékkal, mely főzés közben a szelepen át eltávozik a készülékből. A készülék nyitása során kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon.
- Üzemelés során ne emelje fel a készüléket és ne tegye más helyre.
- Áthelyezés vagy tisztítás előtt a készüléket kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A készülék áthelyezéséhez csak az oldalán lévő fogantyút használja, és ne a fedő markolatát.
- Ne működtesse a készüléket egyfolytában 6 óránál hosszabb ideig.
- A készüléket minden használat után rendszeresen tisztítsa. Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a készülék minden része, valamint a nyomás-szabályozó szelep és annak részei tiszták-e.
- A tartozékokat ne mossa mosogatógépben.
- A belső edényben a víz szintje ne lépje túl a max. jelzést.
- A készülék nem alkalmas a tenger gyümölcseinek készítésére, ha nem távolította el róluk a szilárd részeket. Ezek megsérthetik a készülék felületét.
- Használatot követően a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba. Ne mossa le a készüléket folyóvíz alatt.
- Ne nyúljon a készülékekhez nedves kézzel.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A készülék a következő biztonsági funkciókkal és biztosítókkal van ellátva:
 - 1) A fedél helyes rátételét figyelő biztosíték - ha a fedél nincs jól feltéve, a nyomás az edényben nem növekszik, és ha van is benne nyomás, a fedelét nem lehet kinyitni.


- 2) Nyomás-szabályozó szelep biztosíték - ha a nyomás hirtelen túllépi a működési maximumot, a nyomás-szabályozó szelep a gőzt automatikusan kiengedi.
- 3) A nyomás-szabályozó szelep meghibásodását figyelő biztosíték - ha a nyomás-szabályozó szelep meghibásodik, és a nyomás túllépi a működési maximumot, a feloldó mechanizmus a fedő peremén át automatikusan kiengedi a gőzt.
- 4) Hőmérsékletet figyelő biztosíték – ha a belső edény üres vagy a hőfok a beállított érték fölé emelkedik, a készülék önműködően kikapcsol.
- 5) Túlhevülést figyelő biztosíték - ha a hőfok túllépi a működési maximumot, a készülék automatikusan kikapcsol.

A TERMÉK LEÍRÁSA

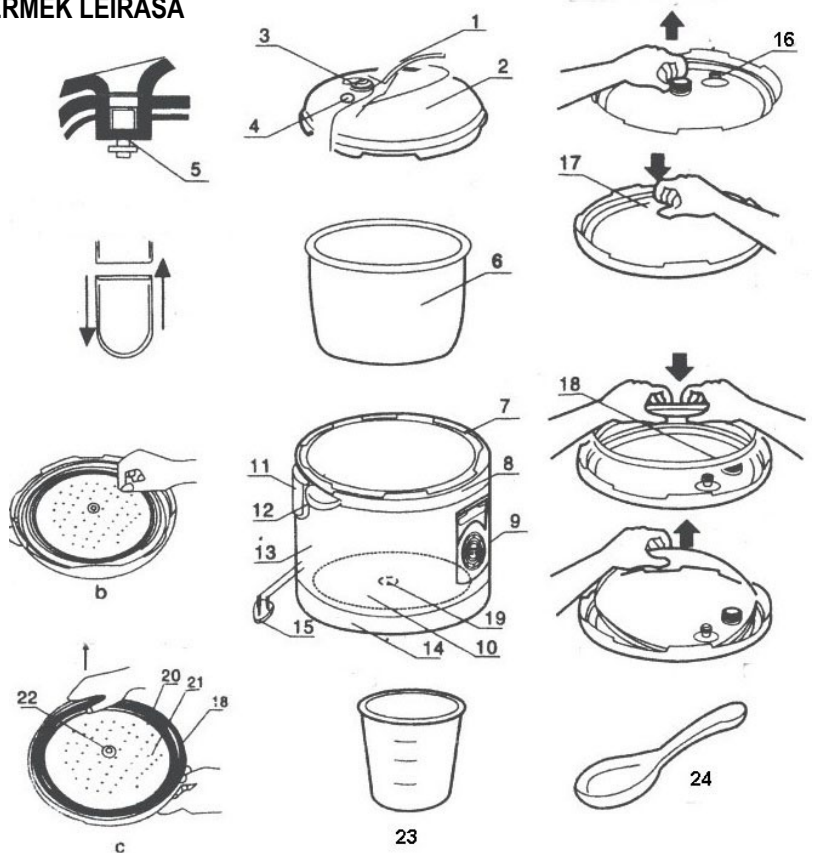

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Fedőmarkolat | 9. Vezérlőpanel | 18. Tömítőgyűrű |
| 2. Fedő | 10. Fűtőegység | 19. Hőmérséklet-
érzékelő |
| 3. Nyomás-
szabályozó szelep | 11. Kondenzvíz-gyűjtő | 20. A belső fedél
kiszögellése |
| 4. Úszószelep | 12. Fogantyú | 21. Belső fedő |
| 5. Úszó | 13. Külső burkolat | 22. Állandó tömítés |
| 6. Belső edény | 14. Talpazat | 23. MÉRŐEDÉNY |
| 7. Külső edény | 15. Csatlakozó kábel | 24. Kanál |
| 8. Felső perem | 16. Úszó tömítőgyűrű | |
| | 17. Belső fedő | |

VEZÉRLŐPANEL

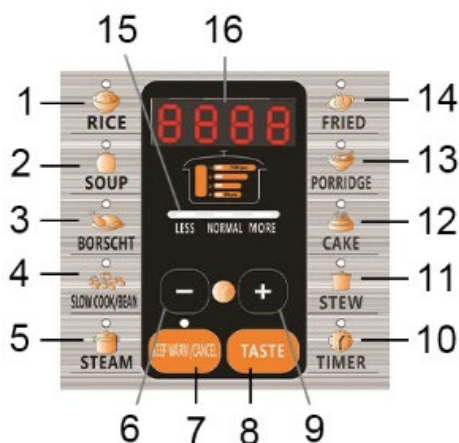


- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. RIZS program | 9. + gomb |
| 2. Leves program | 10. Időzítés gomb |
| 3. Borscs program | 11. Párolás program |
| 4. Lassú főzés / Szemes bab program | 12. Sütemény program |
| 5. Főzés párában program | 13. Zabkása program |
| 6. – gomb | 14. Rántott élelmiszerek program |
| 7. Keep Warm funkció/Megszakítás | 15. Nyomásszint indikátor |
| 8. Nyomásszint beállítása gomb | 16. Kijelző |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Mossa el a belső edényt és az élelmiszerral érintkező tartozékokat közömbös pH-jú mosogatószeres forró vízben, öblítse el és szárítsa meg. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket (pl. fémsúrolót), hogy a készülék tapadásgátló felülete meg ne sérüljön.
- Mielőtt betenné a belső edényt a készülékbe, ellenőrizze, hogy az edény teljesen száraz-e.
- A készülék első használatakor enyhe szag érezhető. Ez normális jelenség és gyorsan elmúlik.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A fedő levételéhez fogja meg a markolatot, fordítsa el az óramutató járásával azonos irányba „nyitva” helyzetbe (lásd az ábrát) és emelje fel a fedőt.

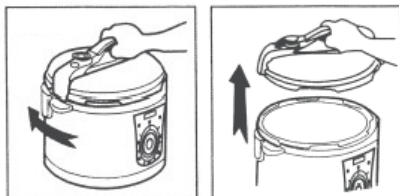


- Vegye ki a belső edényt, majd tegye bele az élelmiszereket és adagolja a szükséges folyadékot.
- Az élelmiszer és a folyadék összes űrtartalma nem lépheti túl a belső edény űrtartalmának 4/5-ét és nem lehet kisebb, mint 1/5 rész (lásd az ábrát). A duzzadó élelmiszerek (szárított zöldség, hüvelyesek, rizs, gabonafélék) nem léphetik túl az összes űrtartalom 3/5-ét (lásd az ábrát).
- Törölje szárazra a belső edényt és helyezze vissza a készülékbe. Finoman fordítsa el úgy, hogy az alja megfelelően illeszkedjen a fűtőegységre.

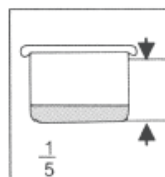

Megj.: Mielőtt betenné a belső edényt a készülékbe, ellenőrizze, hogy az edény száraz-e és hogy felületén, valamint a fűtőegységen nincs-e szennyeződés.

- Mielőtt lezárná a fedőt, a belső edény felső pereméről távolítsa el az összes ételmaradékot, hogy a fedő jól illeszkedjen, és arra is figyeljen, hogy a belső fedő tömítőgyűrűje jól legyen feltéve.
- A fedő lezárásához a fedőt tegye a készülékre „nyitva” helyzetben. Győződjön meg, hogy a fedél belső fele jól illeszkedik-e a főzőedény belső részére, majd fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba „zárva” állásba (lásd az ábrát), amíg a fedő rá nem kattann.
- A nyomás-szelepet lezárt (sealed) helyzetbe fordítva rögzítse azt, az ábra szerint. Ellenőrizze, hogy az úszó lenti helyzetben van-e.

Megj.: Ellenőrizze, hogy a nyomás-szabályozó szelep és az úszó tiszta és nem blokkolja semmi.

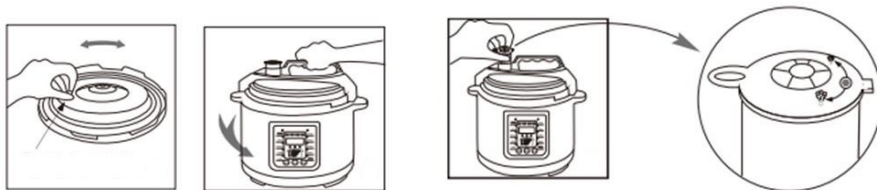

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A készülék készenléti állapotban van.
- Az elkészítendő élelmiszer fajtája szerint válassza ki a vezérlőpanelon a megfelelő programot. Meggyullad a kiválasztott program indikátora. A + és – gombokkal a feldolgozandó élelmiszer mennyisége alapján módosítható az elkészülési idő. Az időzítő beállítását követően kb. 5 mp-cel a készülék működni kezd.

Megj.: Ha a program beállítását követő 5 mp-en belül nem kerül sor más beállításra, a készülék megkezdí a működést.

- A kívánt nyomásszint (alacsony/Less, közepes/Normal vagy magas/More) beállításához nyomja meg a nyomásszint beállítása gombot.
- Az elkészítés idejének és a nyomásszintnek a beállítását az időzítő beállítása után végezze (ld. AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA c. fejezetet).
- Miután a készülék működni kezd és az edényben nyomás keletkezik, az úszó a felső szintre ugrik és lezárja a fedőt.
- A készülék működését bármikor leállíthatja a Keep Warm/Megszakítás gomb segítségével.

NYOMÁS MEGŐRZÉSE TÁBLÁZAT

Program	Beállítások a nyomás megőrzésére
Rizs (Rice)	12 perc
Zabkása (Porridge)	18 perc
Párolás (Stew)	55 perc
Sütemény (Cake)	18 perc
Rántott élelmiszerek (Fried)	15 perc
Lassú főzés / Szemes bab (Slow Cook / Bean)	40 perc
Borscs (Borscht)	12 perc
Leves (Soup)	25 perc

- A párában való főzés funkció az élelmiszernek a pára segítségével történő (nyomás nélküli) elkészítésére szolgál.
- A beállított idő letelte után a készülék hangjelzést ad ki, majd önműködően Keep Warm módba kapcsol. Ez a mód az élelmiszer melegen tartására szolgál (cca 70 °C).
- A Keep Warm mód befejezéséhez és a készülék kikapcsolásához nyomja meg a Keep Warm/megszakítás gombot. Ne működtesse a készüléket Keep Warm módban 8 óránál hosszabb ideig.
- A főzés befejeztével húzza ki a készüléket a hálózathoz, majd a nyomás-szabályozó szelep elfordításával „EXHAUST” állásba oldja fel a nyomást, az ábra szerint. Várja meg, amíg a nyomás teljesen lecsökken és az úszó leereszkedik.

Figyelmeztetés: Ezzel a lépéssel lecsökken a nyomás és a készülékből kiárad a gőz. Járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy le ne forrázza magát és meg ne sérüljön. A szelep elfordításához használhat hőálló konyhaeszközt is. Amennyiben folyékony ételt készít, a nyomás-szabályozó szelepet ne azonnal a főzés után oldja fel, mert úgy a szelepen át a folyadék kifröccsenhet. Várja meg, amíg a kukta lehűl és a készülékben lecsökken a nyomás. Amikor a nyomás megfelelően lecsökken, az úszó leereszkedik. A gyorsabb lehűléshez kihúzhatja a készüléket a hálózathoz és a fedőre nedves ruhát tehet.



- A fedő felnyitásához fogja meg a markolatot, fordítsa el az óramutató járásával azonos irányba „nyitva” helyzetbe, emelje fel a fedőt és szedje ki az ételt. Közben fokozott elővigyázatossággal járjon el, nehogy a kiáramló forró gőz sérülést okozzon.

Figyelmeztetés: A fedő felnyitása előtt a főzőedényből ki kell engedni az összes gőzt!

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az időzítő funkció lehetővé teszi a főzés kezdetének eltolását max. 24 órával.

- Az időzítő beállítása előtt végezze el a program, az elkészítési idő és a nyomásszint beállítását. Az időzítés beállításához ezután egymás után többször nyomja meg az időzítő gombot. Meggyullad az időzítést jelző indikátor. A beállítás 30 percenként végezhető. Ha eltelt a beállított idő, a készülék a választott program szerint üzemelni kezd.
- Az időzítés törléséhez nyomja meg a Keep Warm/Megszakítás gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja kihűlni.
- A külső edényt törölje le nedves ruhával, távolítsa el róla az ételmaradékot és szárítsa meg.

Figyelmeztetés: A külső edényt soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba és ne mossa folyó víz alatt.

- Vegye ki a kondenzvíz-gyűjtőt, mossa el és hagyja megszáradni.
- A tartozékokat (a mérőedényt és -kanalat) meleg vízben mossa el.
- A belső edényt mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres meleg vízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon abrazív tisztítószereket, se éles eszközöket, nehogy az edény felülete megsérüljön. Tárolás, illetve további használat előtt ellenőrizze, hogy az edény teljesen száraz-e.
- A fűtőegységet és a hőmérséklet-érzékelőt óvatosan törölje le nedves ruhával. Az ételmaradékot vigyázva, pl. fogvályóval távolíthatja el.
- Vegye ki a belső fedőt és a tömítőgyűrűt és mossa el.
- A nyomás-szabályozó szelepet és a gőzszelep zárókupakját is távolítsa el és jól mossa el.
- Az úszószelepet a fedő alsó felén mossa el. Az úszót fel-le mozgatva jól öblítse át vízzel, szükség esetén finom kefével vagy fogvályót használhat.

Fontos: Biztosítsa, hogy az úszó, az úszószelep, a nyomás-szabályozó szelep, a gőzszelep és a gőzszelep zárókupakja mindig tiszta legyen és semmi ne blokkolja.

- Hetente egyszer (vagy zsíros étel készítését követően) merítse a készülék fedelét közömbös pH-jú mosogatószeres forró vízbe (60 °C) és hagyja 2 órán át ázni. Ezután öblítse le, majd hagyja megszáradni.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A fedőt nem lehet lezárni	A tömítés nincs jól felhelyezve	Tegye fel jól a tömítést
	Az úszó nem a megfelelő állásban van	Az úszót nyomja le
A fedő szélein kijut a levegő vagy a pára	Rosszul van felhelyezve a tömítőgyűrű	Tegye fel jól a tömítőgyűrűt
	A tömítőgyűrűn ételmaradék található	Mossa le a tömítőgyűrűt
	A tömítőgyűrű sérült/elhasznált állapotban van	Cserélje ki a tömítőgyűrűt
	A fedő nincs jól lezárva	Zárja le helyesen a fedőt
Az úszószelepen át kijut a levegő vagy a pára	Ételmaradék került az úszószelepbe	Tisztítsa ki az úszószelepet
	Az úszó tömítése sérült/elhasználódott	Cserélje ki az úszótömítést
Az úszó nem emelkedik fel	A nyomás-szabályozó szelep nincs jól elhelyezve	A nyomás-szabályozó szelepet helyezze el megfelelően
	Kevés az alapanyag	Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hozzávalók mennyisége
E1 hibakód	Szenzorhiba	Kérjük, forduljon márkaszervízhez
E2 hibakód	Az érzékelő rövidzárlatos	Kérjük, forduljon márkaszervízhez
E3 hibakód	Túlhevülés elleni védelem	Adjon hozzá több vizet
E4 hibakód	A nyomáskapcsoló üzemzavara	Forduljon szakszervízünkhöz

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1000 W
Úrtartalom	6 l
Üzemi nyomás	55-70 kPa

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.