

**Rohnson®**

Návod k použití

## **TYČOVÝ A RUČNÍ VYSAVAČ 2 v 1**

### **R-1217 Flexy 2in1**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Zajistěte, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých povrchů. Vyhňte se kontaktu napájecího kabelu s ostrými hranami či rohy, nepřivírejte jej do dveří a netáhejte za něj. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Neskladujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nedotýkejte se spotřebiče, napájecího kabelu ani zástrčky mokřými rukama.
- Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu a nekládejte do nich žádné předměty. Zajistěte, aby otvory nebyly ničím blokovány.
- V případě, že je sací otvor, podlahová hubice nebo teleskopická trubice ucpaná/blokovaná předměty, spotřebič ihned vypněte a odstraňte blokující předmět.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Udržujte volné oblečení a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí spotřebiče.
- Před připojením příslušenství spotřebič odpojte z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání mokřých povrchů. Nevysávejte kapaliny.
- Nevysávejte hořlavé, těkavé či jedovaté látky (např. benzín, kyseliny apod.).
- Nevysávejte horký popel nebo doutnající předměty.
- Nevysávejte rozbité sklo, ostré předměty, jehly, napínáčky nebo provázky.
- Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a řádně instalovaných filtrů. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými filtry.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin.


## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Rukojeť
2. Horní držák pro navinutí napájecího kabelu
3. Trubice
4. Dolní držák pro navinutí napájecího kabelu
5. Rukojeť
6. Tlačítko ON/OFF
7. Nádobka na prach
8. Tlačítko pro uvolnění nádobky na prach
9. Podlahová hubice
10. Svorka na napájecí kabel
11. Štěrbínový nástavec
12. Držák štěrbinového nástavce
13. Tlačítko pro vyjmutí trubice
14. Kryt HEPA filtru
15. Regulace sání
16. Hubice na čalounění

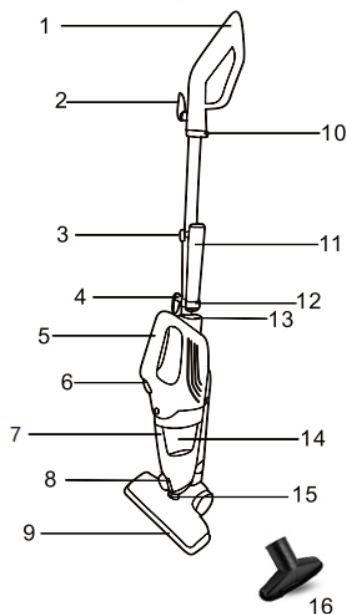

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Pro použití jako tyčový vysavač připojte příslušenství/podlahovou hubici k sacímu otvoru spotřebiče. Poté připojte ke spotřebiči trubici, viz obrázek.
- Pro použití jako ruční vysavač vyjměte trubici.
- **Štěrbínová hubice** je určena pro úzké prostory, radiátory, rohy, lišty apod.
- **Hubice na čalounění** je vhodná pro čištění křesel, autosedaček, polštářů apod.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete/vypnete tlačítkem ON/OFF.

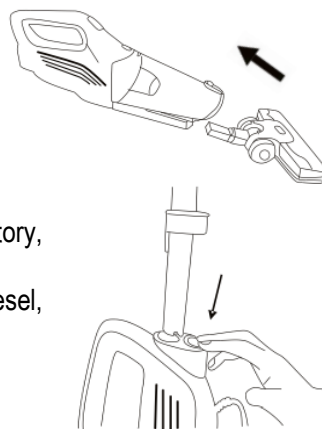

- Pomocí regulátoru lze regulovat sílu sání, viz obrázek.
- Po skončení vysávání spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Napájecí kabel je možné navinout na držáky na rukojetích.




## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič otřete suchým hadříkem. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.


### Vyprázdnění nádoby na prach

- Pro zajištění optimálního výkonu spotřebiče vyprazdňujte nádobu na prach po každém použití. Postup:
- Vypněte spotřebič a odpojte jej z el. sítě.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach, viz obrázek, a vyjměte nádobu ze spotřebiče. Vyměňte filtry a nádobu vyprázdněte do odpadkového koše.

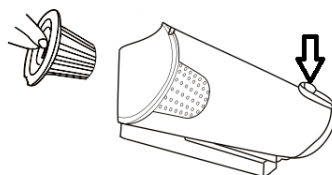

### Čištění filtrů

- Pro zajištění maximální efektivity vysávání a prodloužení životnosti spotřebiče čistěte filtry po každém použití.
- Vyčistěte filtry vždy, pokud jsou znečištěné prachem nebo pokud se výrazně sníží sací výkon spotřebiče.
- Vyměňte HEPA filtr z předfiltru a očistěte je jemným kartáčkem. V případě znečištění lze filtry omýt ve studené vodě a nechat zcela oschnout (cca 24 hodin).
- Filtry musí být před dalším použitím spotřebiče zcela suché. Nesušte filtry vysoušečem vlasů.
- K čištění filtrů nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Vraťte filtry zpět do nádoby a umístěte nádobu zpět do spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez filtrů.
- Životnost HEPA filtru je v závislosti na používání spotřebiče cca 6-12 měsíců (v případě, že je HEPA filtr omýván vodou, je třeba jej vyměnit po 3-4 omytích). Náhradní filtr má označení R-1217FSET.

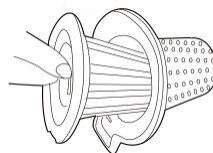

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Maximální jmenovitý příkon	800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.